




Alfa Romeo Tonale

e-Hybrid MHEV - 5ドア

2022年4月



注記: このレスキュー・シートには左ハンドル車のイラスト(ISO17840-1で認められているもの)が使用されています。
すべての構成部品(ステアリング・ホイールと助手席側エアバッグを除く)は、Aust/NZ RHDモデルでも同じ位置にあります。

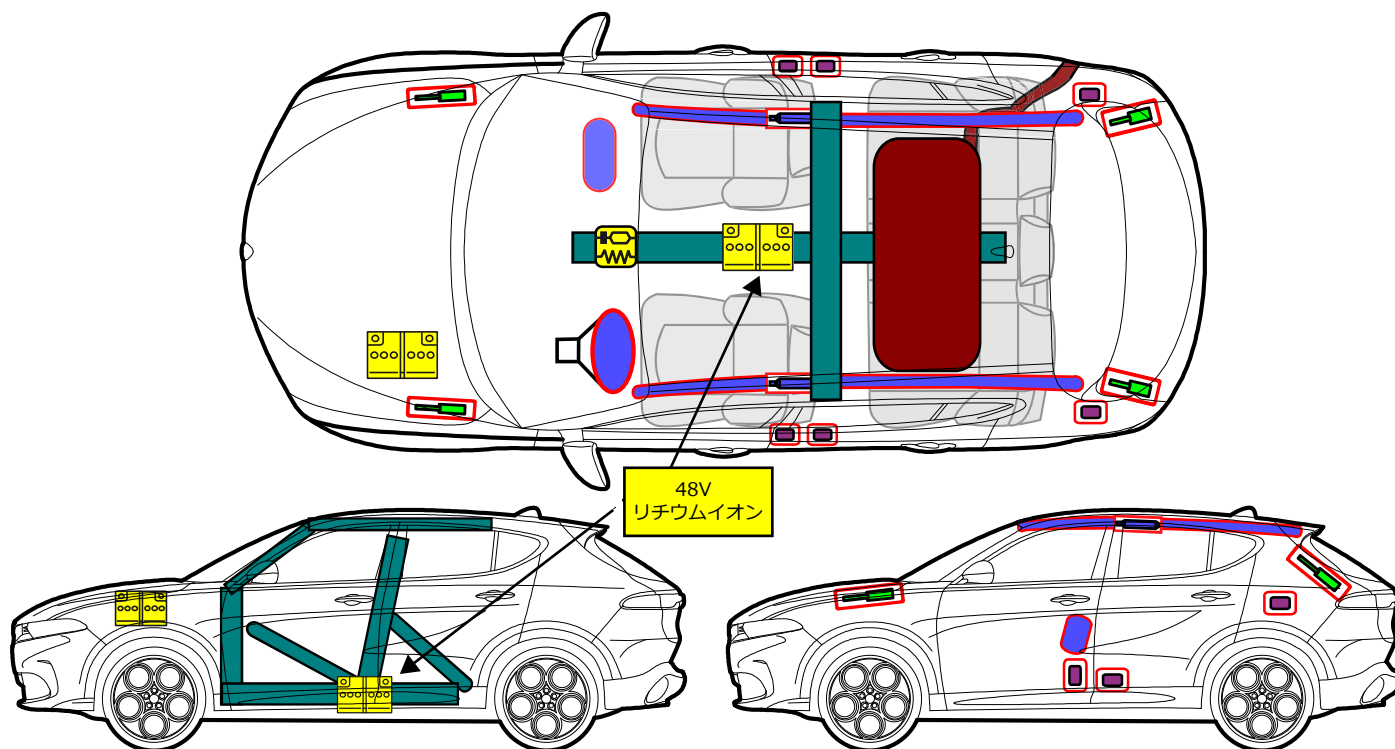

	エアバッグ		貯蔵ガス・インフレーター		シート・ベルト・プリテンショナ		SRS コントロール・ユニット		歩行者保護 アクティブ・システム
	自動横転 保護システム		ガス・ストラット/ プリロード・ スプリング		高強度ゾーン		特別な注意を 要するゾーン		
	低電圧バッテリー		ウルトラキャパシタ、 低電圧		フューエル・タンク		ガス・タンク		安全バルブ
	高電圧 バッテリー・バック		高電圧 電源ケーブル/ 構成部品		高電圧遮断部		高電圧システム 解除用の ヒューズ・ ボックス		ウルトラキャパシタ、 高電圧
	ガソリンの入った フューエル・ タンク								

1. 識別方法

■ モデル名と駆動方式を見分けるポイント



■ 動力源: リチウムイオン・バッテリー



エンジン音が聞こえなくても、車両が通電状態でないわけではありません。
車両の動作が完全に停止するまでは、無音状態で動き出したり、瞬間的に再始動したりすることがあります。


2. 機能の停止/固定/リフティング

■ 機能の停止

12Vシステムがまだ通電している場合:


1. ホイールをロックし、コントロールを操作してパーキング・ブレーキをかけます。
2. セレクタ・レバーをパーキング(P)ポジションにします。

1

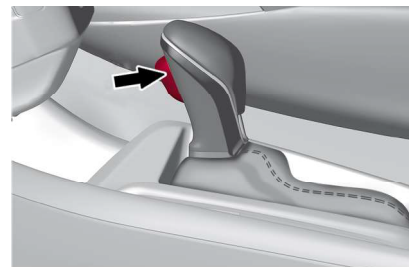

2

■ 固定/リフト位置

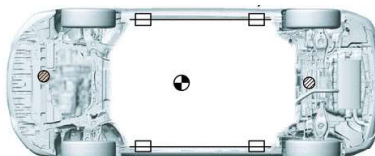

● リフト位置

□ 支持位置

● 車両の重心



エキゾースト・システムや給油システム、バッテリーの下には、木製ブロックや空気式リフティング装置などの支持物を置かないでください。不具合が発生した際に、火災や感電、ガス漏れの原因になります。

3. 直接的な危険の排除/安全規制



1. イグニッションをOFFにします。

1


スマート・キーの場合:



ブレーキ・ペダルを踏み込まずに、「START-ENGINE-STOP」ボタンを押します。



スマート・キーを持ち出します。



ID番号


83_965_TONALE_000.00.000_EN_01_03.22_T_TM

バージョン番号


01

ページ

2/4



1. ボンネットを開きます(A、B)。
2. 12Vバッテリーのアース・ケーブル(C)を切り離します。

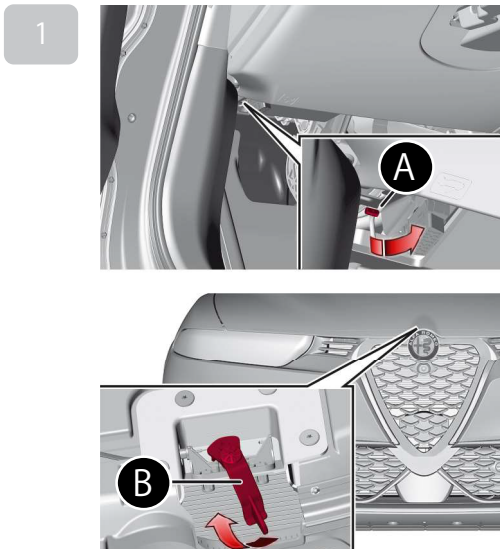

4. 車内へのアクセス

■ ウインドウ/サンルーフ


- 1: ラミネート加工ガラス
- 2: 強化ガラス

■ パワー・シート (オプション装備)




パワー・シートは、エンジン・ルーム内の
12Vバッテリーを接続しないと作動しません。


■ 調整式ステアリング・ホイール

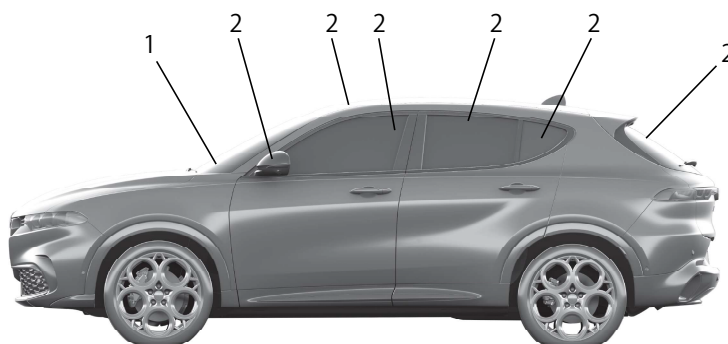

5. 液体/固体/気体エネルギー貯蔵装置



48V
リチウムイオン・バッテリー



12Vバッテリー



フューエル・タンク:
55 ℓ



6. 火災の場合



リチウムイオン・バッテリーからの出火は水で消火します。
火の兆候がなくなるまで、一定時間、大量の水をかけ続けてください。

リチウムイオン・バッテリーに水をかけることができない場合には、バッテリーが燃え尽きるまで放置することをお勧めします。

7. 水没した場合



必ず車両を水中から引き上げてから作業してください。

見出し3を参照してください。

8. けん引/輸送/保管



* エレクトリック・パーキング・ブレーキが解除されている場合にのみ許可されます。



故障車は他の車両から安全な距離を取って駐車してください。

9. その他の重要情報

—