



# ラジオ操作説明書

uconnect®

# 目次

1	UCONNECT の概要.....	3
2	UCONNECT モード.....	23
3	ANDROID AUTO™ & APPLE CARPLAY® – メーカーオプション .....	78
4	ナビゲーション・モード - タイプ別装備.....	85
5	さく引.....	86

1

2

3

4

5

## UCONNECT の概要

UCONNECT 5/5 NAV.....	3
カスタマイズ可能なメニュー・バー.....	6
上部ステータス・バー.....	6
メニュー・バー.....	8
プロフィール.....	10
新しいプロフィールの作成.....	12
複数のプロフィールからの選択.....	13
プロフィールの編集と削除.....	14
パレー・モード.....	16
通知.....	18
セキュリティ機能.....	21
安全ガイドライン.....	21
サイバーセキュリティ.....	21
Uconnect システムの安全な使い方.....	22
お手入れおよびメンテナンス.....	22

## UCONNECT モード

ステアリング・ホイール・オーディオ・コント ローラー タイプ別装備.....	23
ラジオの操作.....	23
メディア・モード.....	23
ホーム画面.....	23
「Home(ホーム)」画面の操作.....	23
Widgets(ウィジェット).....	26
メディアモード.....	30
はじめに.....	30
メディア・モード・コントロール.....	33
運転席メモリ・プロフィールにプリセット を保存する - タイプ別装備.....	35
プリセットの設定.....	36

オーディオ・ソースの選択.....	37
接続済み機器のソース・モード.....	37
オーディオ設定.....	39
電話モード.....	41
概要.....	41
デバイス・マネージャと電話のセットアップ.....	42
キーパッド.....	53
Recent(最近の履歴).....	53
お気に入りの追加.....	54
連絡先/電話帳(携帯電話からの電話 帳の自動転送).....	55
Messages(メッセージ) - タイプ別装備.....	56
電話の操作.....	57
Uconnect Phone について知っておいて いただきたいこと.....	61
電源投入時.....	63
車両モード.....	63
車両モードの操作.....	63
テレマティクス・モジュールの更新 - タイ プ別装備.....	69
ソフトウェア/マップの更新 - メーカーオ プション.....	70
アプリ・モード(アプリ・ドロワ).....	73
アプリ・モードの操作.....	73
お気に入りのアプリの設定.....	73
リラクゼーション・モード - タイプ別装備.....	73
Amazon Alexa Built-in - タイプ別装備.....	73
アプリの更新.....	77


## ANDROID AUTO™ & APPLE CARPLAY® - メーカーオプション

ANDROID AUTO.....	78
Maps(地図).....	79
Music(音楽).....	79
Communication(通信).....	80
Apps(アプリ機能).....	80
Android Auto™ボイス・コマンド.....	80
APPLE CARPLAY®.....	80
電話.....	81
Music(音楽).....	82
Messages(メッセージ).....	82
Maps(地図).....	82
Apps(アプリ機能).....	82
Apple CarPlay®ボイス・コマンド.....	82
ANDROID AUTO™ と APPLE CARPLAY® の ヒントとポイント.....	82
ナビゲーション・モード - タイプ別装備	

# Uconnect の概要

## Uconnect 5/5 NAV

このオーディオ・マニュアルは、7 インチ・ディスプレイ付き Uconnect 5、8.4 インチ・ディスプレイ搭載 Uconnect 5/5 NAV、10.1 インチ・ディスプレイ搭載 Uconnect 5/5、および 12.3 インチ・ディスプレイ搭載 Uconnect 5/5 NAV の情報を記載しています。

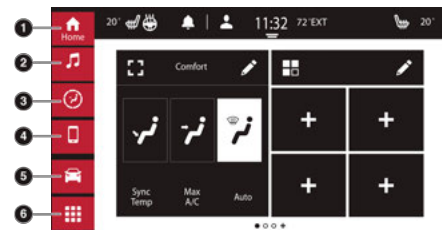

### Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備)

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 - 「Home (ホーム)」ボタン               | 4 - 「Phone (電話)」ボタン   |
| 2 - 「Radio/Media (ラジオ / メディア)」ボタン | 5 - 「Vehicle (車両)」ボタン |
| 3 - 「Comfort (コンフォート)」ボタン         | 6 - 「Apps (アプリ)」ボタン   |



### Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備)


- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1 - 「Home (ホーム)」ボタン                    | 5 - 「Phone (電話)」ボタン   |
| 2 - 「Radio/Media (ラジオ / メディア)」ボタン      | 6 - 「Vehicle (車両)」ボタン |
| 3 - 「Comfort (コンフォート)」ボタン              | 7 - 「Apps (アプリ)」ボタン   |
| 4 - 「Navigation (ナビゲーション)」ボタン (タイプ別装備) |                       |

1



### Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1 - 「Home (ホーム)」ボタン                    | 5 - 「Phone (電話)」ボタン   |
| 2 - 「Radio/Media (ラジオ / メディア)」ボタン      | 6 - 「Vehicle (車両)」ボタン |
| 3 - 「Comfort (コンフォート)」ボタン              | 7 - 「Apps (アプリ)」ボタン   |
| 4 - 「Navigation (ナビゲーション)」ボタン (タイプ別装備) |                       |

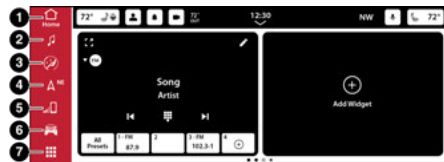

12.3 インチディスプレイ搭載 Uconnect 5/5 NAV

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1 - 「Home(ホーム)」ボタン                   | 5 - 「Phone(電話)」ボタン   |
| 2 - 「Radio/Media(ラジオ/メディア)」ボタン       | 6 - 「Vehicle(車両)」ボタン |
| 3 - 「Comfort(コンフォート)」ボタン             | 7 - 「Apps(アプリ)」ボタン   |
| 4 - 「Navigation(ナビゲーション)」ボタン(タイプ別装備) |                      |

- Uconnect システムが正しく反応しない場合、インストール・パネルの電源ボタンを 15 秒間以上押し続けて、システムをリセットします。この作業を行うために、イグニッションを「OFF(オフ)」にする必要はありません。
- 下部バー内のボタン・ラベルはオンまたはオフにできます。特定のモード(メディア・モード、電話モードなど)では、ボタンアイコンの下にカテゴリ名が表示されます。

**メモ:**

- Uconnect 画面の画像は例示にすぎず、車両のソフトウェアそのものを反映していない場合があります。


機能	説明
Home(ホーム)	タッチスクリーンの「Home(ホーム)」ボタンを押すと、オーディオの「Home(ホーム)」画面にアクセスできます。この画面で、ユーザはショートカットやウィジェットを設定して、お気に入りのラジオ機能に簡単にアクセスできるようになります。この画面は、選択したプロフィールに応じて変化します。
Media(メディア)	タッチスクリーンの「Media(メディア)」ボタンを押すと、「Media(メディア)」モードに切り替わり、ラジオ機能や外部オーディオ・ソースにアクセスできます ⇨ ページ 30。
電話	タッチスクリーンの「Phone(電話)」ボタンを押すと、電話モードに切り替わり、ハンズフリー電話システムにアクセスできます ⇨ ページ 41。
車両	タッチスクリーンの「Vehicle(車両)」ボタンを押すと、特定の車両機能だけでなく車両設定にもアクセスできます。 詳細については、取扱説明書の「マルチメディア」の「Uconnect の設定」を参照してください。

機能	説明
ENTER/BROWSE(確定/参照)および TUNE/SCROLL(選局/スクロール)-メーカーオプション	フェイスプレートの「Enter/Browse(確定/参照)」ボタンを押すと、画面上でハイライト表示された選択項目が確定します。フェイスプレートの「TUNE/SCROLL(選局/スクロール)」ロータリ・ノブを回してラジオ局のリストをスクロールするか、ラジオ局を選局します。
Screen Off (スクリーンオフ) - メーカーオプション	フェイスプレートの「Screen Off(画面オフ)」ボタンを押すと、画面のオンまたはオフが切り替わります。
Mute (ミュート) - メーカーオプション	フェイスプレートの「MUTE(ミュート)」ボタンを押すと、ラジオ・システムのオーディオがオフになります。オーディオを ON にするにはボタンをもう一度押してください。
Volume (ボリューム)と ON/OFF - メーカーオプション	音量を調節するには、ロータリ・ノブを回します。フェイスプレートの「VOLUME and On/Off(音量とオン/オフ)」ボタンを押すと、システムのオンまたはオフが切り替わります。
Back(戻る)- メーカーオプション	タッチスクリーンで「Back(戻る)」ボタンを押すと、前のメニューまたは画面に戻ります。
Apps(アプリ機能)	タッチスクリーンの「Apps(アプリ)」ボタンを押すと、お気に入りのアプリ、最近使用したアプリ、システムにダウンロードした利用可能なすべてのアプリが表示されます。
Comfort(コンフォート)	タッチスクリーンの「Comfort(コンフォート)」ボタンを押すと、コンフォート・モードに切り替わり、ヒータ/エアコン機能および他のコンフォート関連機能にアクセスできます。詳細については、取扱説明書の「車両について」の「ヒータ/エアコン」を参照してください。
Nav(ナビゲーション) - メーカーオプション	


## カスタマイズ可能なメニュー —バー

このラジオ・システムには、カスタマイズ可能な上部ステータス・バーとメニュー・バーが備わっています。


### 上部ステータス・バー

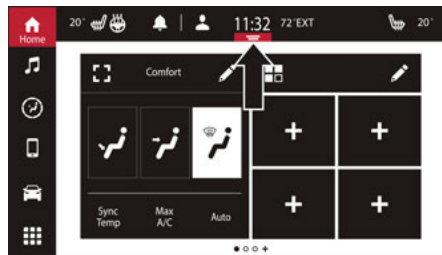


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の上部ステータス・バー

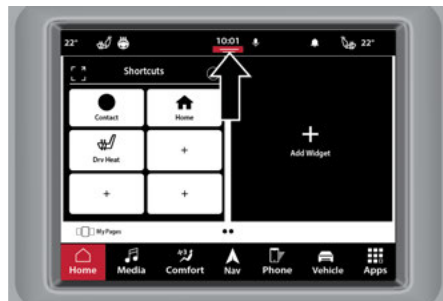

Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の上部ステータス・バー

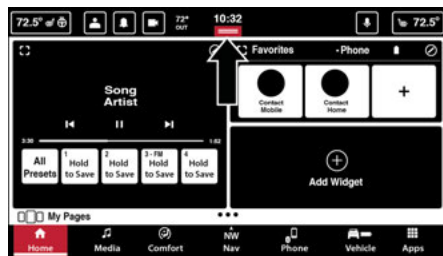

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の上部ステータス・バー

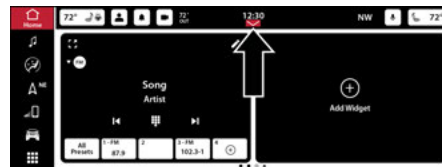

Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の上部ステータス・バー

上部ステータス・バーには、カスタマイズ可能なラジオ・システム機能へのショートカットがいくつか含まれています。上部ステータス・バーのショートカットを選択するには、車両が動いていない間に以下の手順に従います。

1. タッチスクリーンの上部から下方にスワイプするか、時刻を押します。利用可能なショートカットのリストが表示されます。
2. 希望するショートカットを押し続けます。
3. そのショートカットを、利用可能なショートカット・ボックスのいずれかにドラッグします。そのボックスに以前のショートカットがある場合、新しいショートカットに置き換えられます。
4. ショートカットを押して、その該当するページを開きます。ショートカットを再度押すと、ページが閉じ、「Home (ホーム)」画面に戻ります。




Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の上部ステータス・バーの変更



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の上部ステータス・バーの変更




Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の上部ステータス・バーの変更

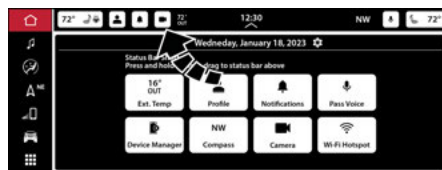


Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の上部ステータス・バーの変更

上部ステータス・バーからアイコンをドラッグすると、アイコンは削除され、空白スペースが残ります。

タイプ別装備の場合、運転席および助手席のコンフォート・コントロール・ショートカットを選択すると、温度スライダ、シート・ヒータ/シート・ベンチレーションのコントロール類、およびステアリング・ホイール・ヒータを表示できます。コンフォート・コントロール・ショートカットを押すと、利用可能なオプションが表示されます。運転席および助手席の温度スライダは、それぞれ個別に設定できます。

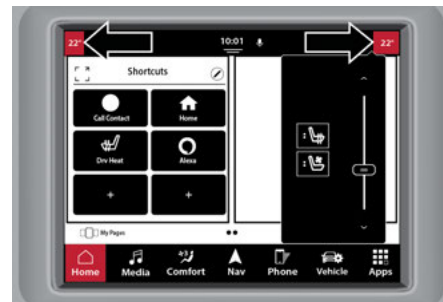


Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のヒータ/エアコンのポップアップの位置

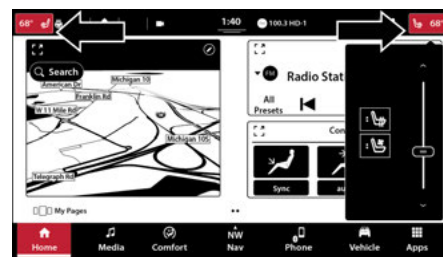

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)のヒータ/エアコンのポップアップの位置



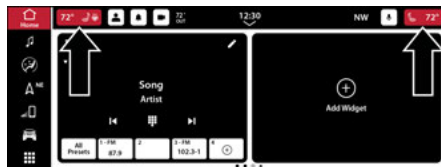

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチディスプレイ装備車)  
ヒータ/エアコンのポップアップの位置

#### メモ:


- 上部ステータスバーでは、最高で3つのショートカットをカスタマイズできます。
- カスタマイズは、車両が定位置に停車している場合に行うことができます。車両が走行中にカスタマイズを試みたり、操作を完了する前に再び運転を始めると、タッチスクリーンに警告メッセージが表示され、操作が停止します。

#### メニュー・バー


メニュー・バーには、ラジオ・システムのメニュー・アイコンが入っています。これらのアイコンは、ユーザの好みに合わせて整理できます。メニュー・バーを編集するには、以下の手順に従います。




Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備)

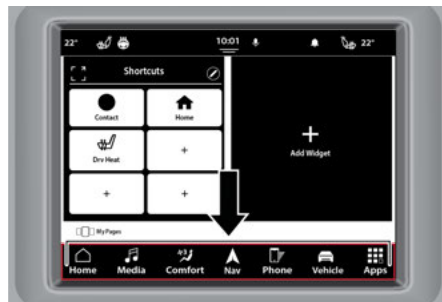

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備)

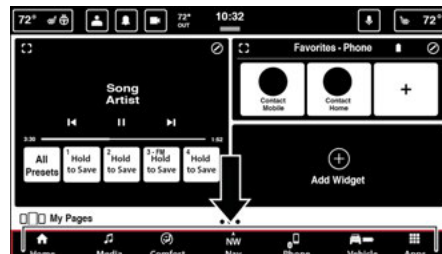

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備)

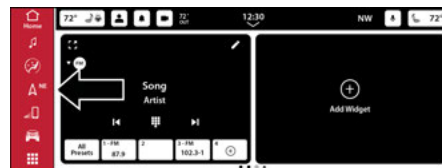

#### 12.3 インチディスプレイ搭載 Uconnect 5/5 NAV

1. 選択したアイコンを押し続け、メニュー・バーの希望する位置にドラッグします。
2. 選択したアイコンを放します。これで、新しい位置に収まります。各アイコンにより、カスタマイズ可能な種々の機能や設定等に移動することができます。

Home(ホーム)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Widgets(ウィジェット)</li> <li>● Pages(ページ)</li> </ul>
Media(メディア)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sources(ソース)、Now Playing(再生中)</li> <li>● オーディオ設定</li> <li>● Rear Seat Entertainment(リヤ・シート・エンターテインメント)(タイプ別装備)</li> </ul>
Nav(ナビゲーション) - タイプ別装備		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Addresses(住所)</li> <li>● マップ</li> <li>● Destination(目的地)</li> </ul>
電話		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Recent Calls(最近の通話)</li> <li>● Favorite Contacts(お気に入りの連絡先)</li> <li>● テキスト・メッセージ</li> <li>● Pair Phones(電話のペアリング)</li> </ul>
Comfort(コンフォート) - タイプ別装備		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Front Settings(フロント設定)</li> <li>● Rear Settings(リヤ設定)</li> <li>● マッサージ</li> </ul>
車両		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定</li> <li>● コントロール類</li> </ul>

## アプリドロワー - メーカーオプション




- 3rd Party Apps (サード・パーティ・アプリ)
- System Apps (システム・アプリ)
- Apps By Category (カテゴリ別アプリ)

## メモ:

- メニュー・バーのアイコンは削除できず、新しいアイコンは追加できません。
- この機能が利用できるのは、車両が「P(パーキング)」になっている場合だけです。
- メニュー・バーのいずれかのアイコンを 1 回タップすると、その下位選択が表示されます。例として、「Media (メディア)」アイコンを 1 回タップすると、メディア・ソースに調整された最新の内容が表示され、「Phone (電話)」アイコンを 1 回タップすると接続済み電話のリストが表示されます。

## プロフィール

Uconnect 5 ラジオ・システムでは、最大 5 つのユーザー・プロフィールを作成できます。これらのプロフィールには、ユーザー固有の設定およびプリセットが保存されます。プロフィール・メニューを通じて、プロフィールを入れ替えることができます。プロフィール作成メニューの「i (情報)」ボタンを押すと、ユーザーはプロフィールに保存されている機能を確認できます。

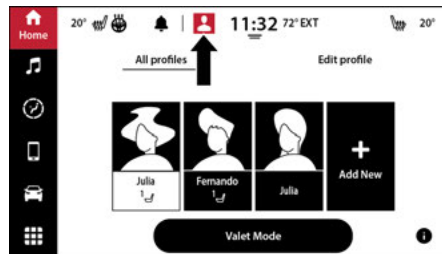


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のプロフィール・メニュー



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) のプロフィール・メニュー



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のプロファイル・メニュー

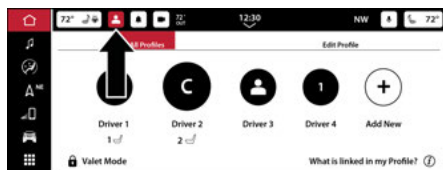

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のプロファイル・メニュー


次の内容が保存されます。

- **メモリ・シート・メーカーオプション**
  - シート位置
  - マッサージ・シート設定
- **画面のカスタマイズ**
  - ホーム画面のカスタマイズ


- メニュー・バーの順序
- ステータス・バーのカスタマイズ
- **Apps(アプリ機能)**
  - アプリ・ドローのお気に入り
  - 最近使用したアプリ
- **Media(メディア)**
  - ユーザのプリセット
  - 最後のメディア・ソース
  - オーディオ設定
- **ナビゲーション**
  - Favorite Destinations(お気に入りの目的地)
  - Recent Destinations(最近使用した目的地)
  - ナビ設定
- **Bluetooth®**
  - お気に入りの機器
- **通知**
  - 通知設定




Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のプロフ  
ファイルからの保存設定

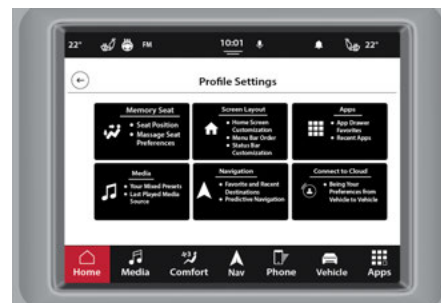

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
のプロファイルからの保存設定

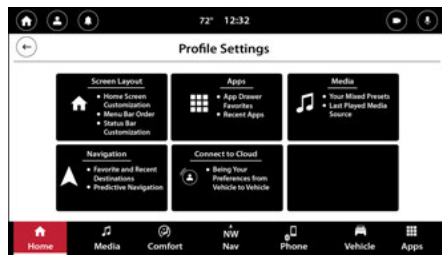


Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のプロファイルから  
の保存設定

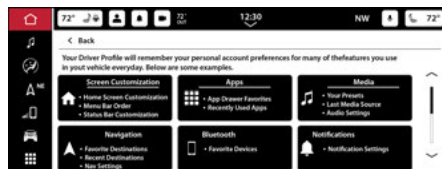

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のプロファイルからの保存設定

## 新しいプロフィールの作成

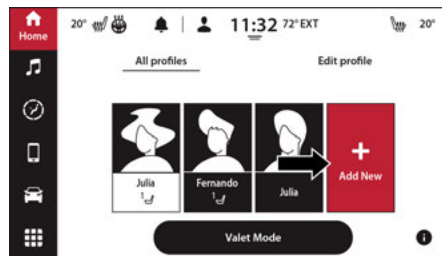


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Add  
New(新しく追加)」ボタン



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
の「Add New(新しく追加)」ボタン



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Add New(新しく  
追加)」ボタン

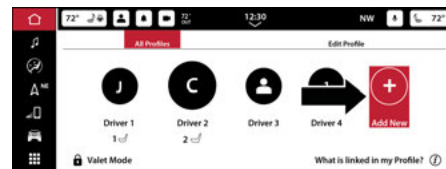

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)の「Add New(新しく追加)」ボタン

新しいプロフィールを作成するには次のようにします。

1. メニュー・バーの「Apps(アプリ)」ボタンを押してから「Driver Profile(運転者プロフィール)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの右下印ボタンを押してから「Profiles(プロフィール)」ボタンを押します。
2. ステータス・バーの「Profile(プロフィール)」アイコンを押して、「Profile(プロフィール)」画面に入ります。

- 「All Profiles(すべてのプロフィール)」タブで「Add New(新しく追加)」を押します。
- 文字と数字だけを使用して、プロフィール名を打ち込みます。プロフィール名は最大 12 文字です。
- 「Next(次へ)」を押します。
- プロフィールのアバタを選択します。別のプロフィールですでに使用されているアバタがある場合、そのアバタは選択できません。
- 「Save(保存)」を押します。
- リストからアバタを選択します。「Save & Continue(保存して続ける)」を押します。
- コネクテッド・パーソナル・アカウントがある場合、アカウントのログイン・プロセスを開始できます。アカウントがない場合は、チュートリアル画面が起動し、視聴可能なビデオを選択できるようになります。

#### メモ:

チュートリアルは、Uconnect システムの App Drawer から「Tutorials(チュートリアル)」ボタンを押して、いつでも表示できます。

#### メモ:


- 新しく作成されたプロフィールが現在有効なプロフィールになります。プロフィールは、作成された順序に基づいて表示されます。
- 新しいプロフィールが作成されると、Uconnect システムはオーディオに搭載されたさまざまな機能のチュートリアルをご案内します。チュートリアルに同意すると、車両設定の変更方法、電話のペアリング方法、また Uconnect 5 システムのその他の機能について学びます。

## プロフィール・セットアップ・アシスタント

最初に新しい Uconnect 5 システムを使用する場合、最初のプロフィールをセットアップするよう求める画面が表示されます。これにより、デフォルト・プロフィール(Driver 1)の名前を変更し、アバタを選択し、新しい Uconnect 5 システムの各種機能のチュートリアルを表示できるようになります。

- プロンプトから、「Get Started(始めましょう)」ボタンを押します。
- キーボードを使用してプロフィール名を入力します。「Continue(続ける)」を押します。

## 複数のプロフィールからの選択

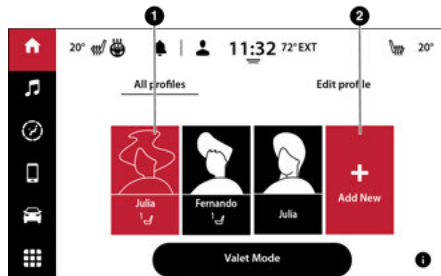


## Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の複数のプロフィールからの選択

- プロフィール 1(現在有効なプロフィール)
- Add New Button(新しいボタンの追加)




## Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の複数のプロフィールからの選択

- プロフィール 1(現在有効なプロフィール)
- Add New Button(新しいボタンの追加)

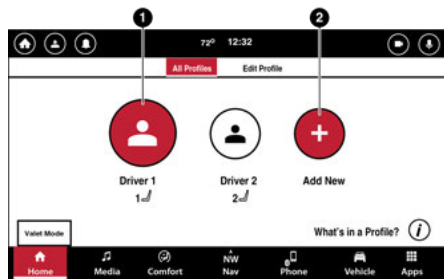

### Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の複数のプロフィールからの選択

- 1 - プロファイル 1(現在有効なプロフィール)
- 2 - プロファイル 2

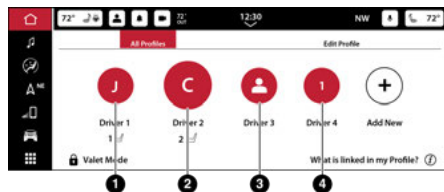

### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の複数のプロフィールからの選択

- 1 - プロファイル 1
- 2 - プロファイル 2 (アクティブプロフィール)
- 3 - プロファイル 3
- 4 - プロファイル 4

異なるプロフィールの中から選択するには、次のようにします。

1. メニュー・バーの「Apps(アプリ)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの下矢印ボタンを押します。
2. 「All Apps(すべてのアプリ)」タブの「Driver Profile(運転者のプロフィール)」ボタン、または上部ステータス・バーのショートカット・リストから「Profiles(プロフィール)」ボタンを押します。
3. 「All Profiles(すべてのプロフィール)」タブで、希望のプロフィールを選択します。

#### メモ:


複数のプロフィールから選択すると、システムによりプロフィールの読み込み中を示すポップアップが表示されます。そのプロフィールに切り替わると、そのプロフィールにリンクされている全項目が該当するメニューに表示されます。

## プロフィールの編集と削除

プロフィールの作成後、次の手順に従ってプロフィールを編集できます。

1. メニュー・バーの「Apps(アプリ)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの下矢印ボタンを押します。
2. 「All Apps(すべてのアプリ)」タブの「Driver Profile(運転者のプロフィール)」ボタン、または上部ステータス・バーのショートカット・リストから「Profiles(プロフィール)」ボタンを押します。

3. 「All Profiles(すべてのプロフィール)」タブで、希望のプロフィールがまだ有効になっていない場合はそれを選択します。
4. 希望のプロフィールが読み込まれるか、すでに選択されていた場合は、「Edit Profile(プロフィールの編集)」タブを押します。利用可能な設定のリストが表示されます。
5. 希望の設定を押して、それを編集します。一部の設定では、ポップアップが表示されるか別のメニューに切り替わります。

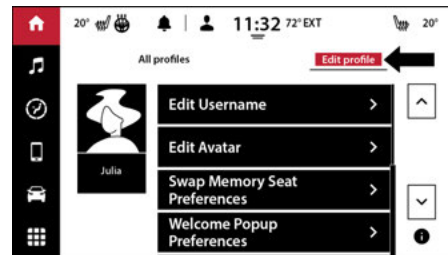


### Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」

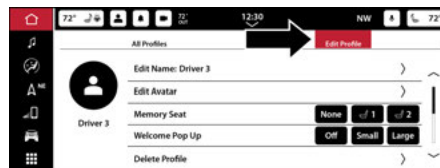

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」

設定項目は次のとおりです。


設定名	説明
Edit Name(名前の変更)	現在有効なプロフィールの名称を変更します。
Change Avatar(アバタの変更)	現在有効なプロフィールのアバタを変更します。
Welcome Pop-up(ウェルカム・ポップアップ)	プロフィールが読み込まれた後、「Welcome(ウェルカム)」ポップアップの表示またはサイズを変更します。
Delete Profile(プロフィールの削除)	システムから現在有効なプロフィールを削除します。

設定名	説明
What Is Linked To My Profile?(プロフィールへのリンク内容)	現在有効なプロフィールに保存される見込みの設定や機能のリストを表示します。
More Settings(詳細設定)	車両の「Settings(設定)」タブにある、その他の「Profile(プロフィール)」設定にアクセスします。Uconnect の設定の詳細については、取扱説明書の「マルチメディア」の「Uconnect の設定」を参照してください。

### プロフィールの削除

- 「Edit Profile(プロフィールの編集)」タブで、「Delete Profile(プロフィールの削除)」ボタンを押します。
- ユーザに削除の確認をを求めるポップアップが表示されます。削除を確認します。
- そのプロフィールが削除されます。そのプロフィールに保存されていたすべての設定や機能がなくなります。



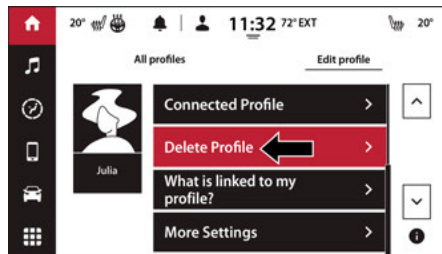


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」の「Delete Profile(プロフィールの削除)」ボタン



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」の「Delete Profile(プロフィールの削除)」ボタン



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」の「Delete Profile(プロフィールの削除)」ボタン

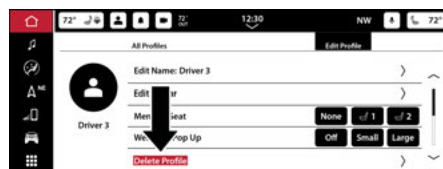


Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Edit Profile(プロフィールの編集)」の「Delete Profile(プロフィールの削除)」ボタン

#### メモ:

プロフィールが削除されるとポップアップが表示され、現在有効なプロフィールの削除完了が示され、その削除を取り消すオプションが提示されます。削除をやめるには「Undo(元に戻す)」ボタンを押します。このポップアップは5秒後に閉じます。

## バレー・モード


バレー・モードでは、運転者のプロフィールすべてがロックされ、一部の車両では性能が制限されます。

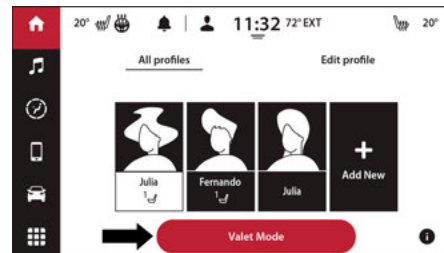


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のバレー・モード



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のバレー・モード

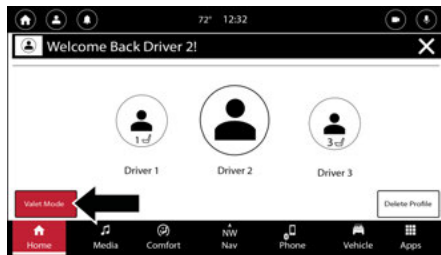

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のバレー・モード

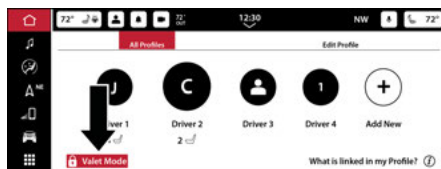

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のバレー・モード


タッチスクリーン左下隅の「All Profiles(すべてのプロフィール)」メニューで「Valet Mode(バレー・モード)」ボタンを押します。ポップアップが表示され、バレー・モードに入るかどうか尋ねてきます。「Yes(はい)」を押して入るか、「Cancel(キャンセル)」を押して「All Profiles(すべてのプロフィール)」メニューに戻ります。

「Yes(はい)」を選択して初めてバレー・モードに入ると、Uconnect システムによりバレー・モード作動 PIN の入力を求められます。この 4 桁の PIN は、バレー・モードの有効化/無効化に必要です。PIN を入力したら「Go(進

む)」ボタンを押します。すると、車両がバレー・モードに入ります。

「ロック状態」の記号が、上部ステータス・バーの運転者プロフィール・アイコンの上に表示されます。


#### バレー・モードの終了

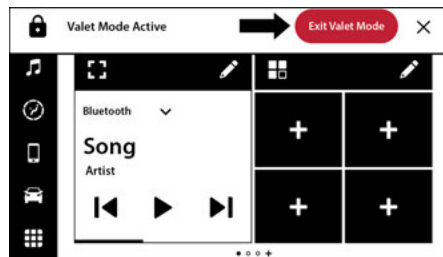

Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のバレー・モードの終了



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
のバレー・モードの終了

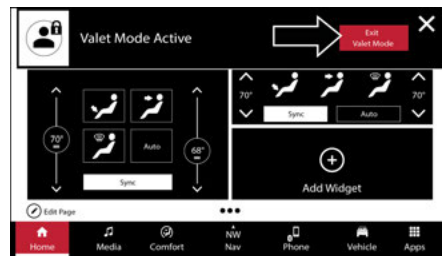


Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のバレー・モードの  
終了




### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のパレー・モード

車両を始動するか、前にパレー・モードに入っていたときは、車両がパレー・モードに入っていることがポップアップにより表示されます。「Yes (はい)」を選択して、パレー・モードを無効にします。あるいは、上部ステータス・バーのロックされたプロフィールのアイコンを押して、パレー・モードを終了させます。

4桁のパレー・モード PIN を入力して、「Go(進む)」を押します。パレー・モードが解除されます。Uconnect システムは、車両がパレー・モードになる直前に有効だったプロフィールを読み込みます。

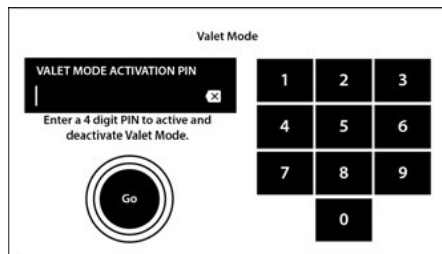


### Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のパレー・モード PIN

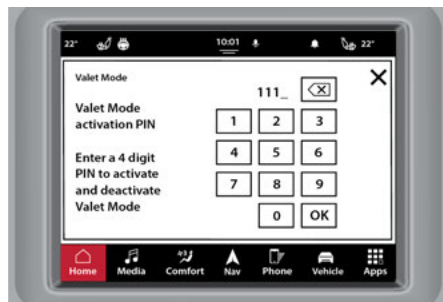

### Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のパレー・モード PIN



### Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)のパレー・モード PIN

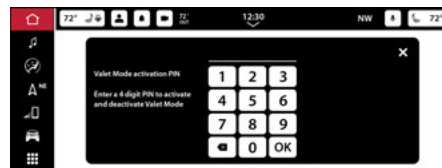


### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のパレー・モード PIN|暗証番号 (PIN)

#### メモ:

- 車両の走行中は、パレー・モードの有効化/無効化はできません。
- 有効化/無効化する場合、4桁の PIN の入力は 10 回まで試行できます。10 回の試行に失敗すると、Uconnect システムにより有効化/無効化はキャンセルされ、30 分間利用できなくなります。
- PIN 番号を忘れた場合はパレー・モードを終了できなくなりますのでご注意ください。

## 通知


特定の機能が作動するか、システム内で変更やイベントが発生したとき、タッチスクリーンに通知が表示されません。

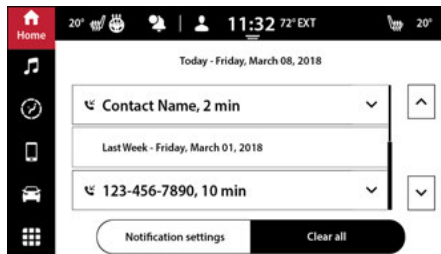


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の通知リスト



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の通知リスト

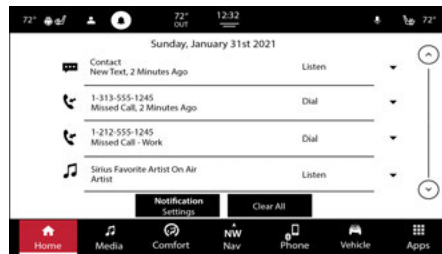

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の通知リスト

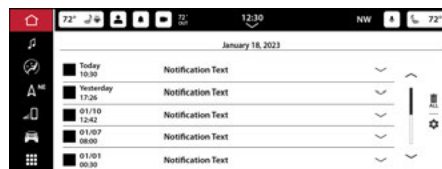


Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の通知リスト


通知は、現在有効なメニューやモードに関係なく、タッチスクリーンに表示されます。「OK」または「X」ボタンを押すと、通知は消えます。通知が手動で消去されない場合、その通知は Uconnect システムにより自動的に消去されます。

通知は、通知ドロワに保存されます。リストにアクセスするには、上部ステータス・バーのベル・アイコンを押します。リストの最上部には、最新の通知が表示されます。通知リストには、最大 4 件の通知が表示されます。4 件

より多い場合、上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを押して、リストをスクロールさせます。

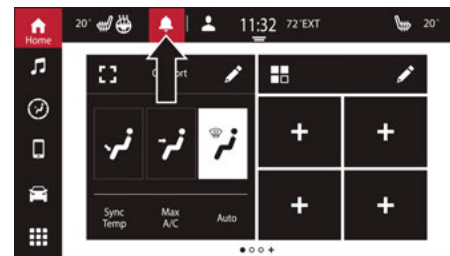


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の通知ベル

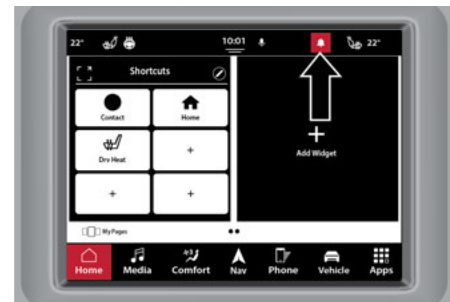


Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の通知ベル

1

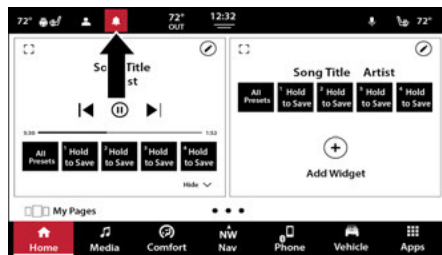

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)の通知ベル

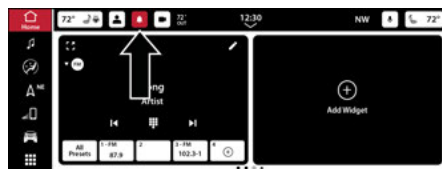

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)の通知ベル

#### メモ:

車両走行中にできるのは、この 2 つのメニューページをスクロールすることのみです。

#### トースト通知 – メーカーオプション


Connected Services のサブスクリプションに登録されている場合は、「トースト」という小さいメッセージが画面最上部付近の専用ボックスに表示され、数秒後自然に消えます。

#### ポップアップ


クリックできるボタン、または選択するオプションのリストを伴って、ウィンドウが表示されます。「X」を押して却下することができます。

通知を押すと、該当するモードまたはアプリに切り替わります。

「Delete(削除)」ボタンを押して通知を削除しますが、左右にスワイプして通知を削除することもできます。「Don't Show Again(今後表示しない)」ボタンを押すと、今後このタイプの通知は表示されなくなります。

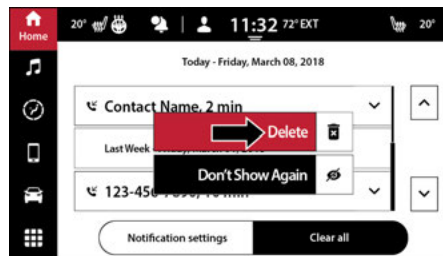

Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の通知の  
削除

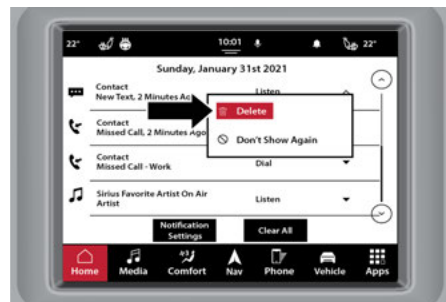

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
の通知の削除



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)の通知の削除



### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の通知の削除

「Clear All(すべて消去)」ボタンを押すと、すべての通知が削除されます。車両の停止後に再始動すると、通知はすべて消去されます。

通知設定を調整して、受け取る通知のタイプを設定できます。通知リストが表示されているときに「Notifications Settings(通知設定)」ボタンを押すか、車両モードの「Settings(設定)」タブから「Notifications Settings(通知設定)」メニューを選択します。

次の通知は、Uconnect システムから有効/無効にすることができます。

- 予測ナビゲーション通知
- 新しいテキスト・メッセージ
- Missed Calls(不在着信)
- アプリ・ドロワお気に入り追加ポップアップ
- アプリ・ドロワお気に入り解除ポップアップ

## セキュリティ機能 安全ガイドライン

### 警告!

必ず交通法規を遵守し、道路の状況に注意を払ってください。運転中は、車両を安全に制御するために、常に最大限の注意が必要です。アプリケーションの使用や操作は、安全な場合にのみ行なってください。この警告に従わないと、衝突事故や死亡または重傷につながるおそれがあります。

以下の安全上の注意を読み、遵守してください。従わないと、人身事故や物損事故につながるおそれがあります。

- **タッチスクリーンに物を装着しないでください。タッチスクリーンが破損する可能性があります。**
- Uconnect システムをより直感的に使用でき、運転中に画面を長時間眺める必要がないよう、路上走行する前に車両の Uconnect 機能とアプリケーションに慣れてください。
- 運転中、タッチスクリーンは、安全が確保されている場合に一瞬見るだけにしてください。画面を長時間眺める必要がある場合は、安全が確保されている場所を選んで停車し、安全に駐車してから眺めてください。
- 問題が発生した場合はすぐに使用を停止してください。これを怠ると、人身事故や製品の破損につながるおそれがあります。ジープ正規ディーラーで修理を受けてください。

- システムの音量レベルは、必ず外の交通や緊急車両の音が聞こえるレベルに設定してください。

## サイバーセキュリティ

適合性に応じて、車両は有線ネットワークまたはワイヤレス・ネットワークから情報を送受信できるようになります。この情報の活用により、車両のシステムおよび機能の正常な動作が可能になります。

車両システムやワイヤレス通信への不正アクセスの危険を低減するために、この車両に特定のセキュリティ機能が装備されていることがあります。車両ソフトウェア技術は、刻々と進化し続けているため、FCA International Operations LLC (FCAIO) はサプライヤと協同で評価を実施し、必要に応じて適切な処置を講じています。これまでどおり、異常な動作を感じた場合、すぐにジープ正規ディーラーに連絡するか、取扱説明書でその他の連絡先情報を確認してください。

最新バージョンの車両ソフトウェア (Uconnect ソフトウェアなど) がインストールされていても、お客様の車両システムへの不正アクセスの危険性は依然として存在しません。

### 警告!

- 車両システムが侵害された場合に考えられる結果をすべて予測することは不可能です。安全関連システムを含む車両システムに障害が発生したり、車の制御が失われ、重傷または死亡に至る事故を引き起こす可能性があります。
- 信頼できる機器/コンポーネントのみを車両に挿入してください。出所が不明なメディアには悪質なソフトウェアが含まれる場合があり、車両にインストール

(続き)

**警告!**

ルすると、車両システムが侵害される可能性が高まります。

- これまでどおり、異常な車両動作を感じた場合は、すぐに車両をジープ正規ディーラーに持ち込んでください。

- 必要に応じて、イソプロピル・アルコールまたはイソプロピル・アルコールと水を 50:50 の割合で混ぜた溶液を含ませた、毛羽立ちのない布を使用してください。必ず溶剤メーカーの注意事項と指示に従ってください。

## UCONNECT システムの安全な使い方

- Uconnect システムは精巧な電子機器です。お子様には使用させないでください。
- 大音量で音楽またはサウンド・システムを再生した場合、聴力が永久に失われる場合があります。システムの音量を設定する際は注意してください。
- システムを飲み物、雨などの水分にさらさないようにしてください。湿気はシステムに損傷を与えるだけでなく、他の電子機器と同様に感電を起こすおそれがあります。

**メモ:**

本システムの機能の多くは車両速度に連動しています。安全のため、車両の移動中はタッチスクリーン機能の一部が使用できなくなります。

## お手入れおよびメンテナンス

- 硬いまたは尖ったもの（ペン、USB スティック、宝石など）でタッチスクリーンを押さないでください。表面に傷がつくおそれがあります。
- 画面に直接、液体や化学薬品を吹きかけないでください。タッチスクリーンの汚れを取る場合は、清潔で乾いたマイクロファイバー製のレンズ・クリーニング・クロスを使用してください。

# UCONNECT モード

## ステアリング・ホイール・オーディオ・コントロール・タイプ別装備

Uconnect システムのリモート・スイッチは、ステアリング・ホイールの背面の 3 時と 9 時の位置にあります。



R042000003US

### Uconnect システムのリモート・スイッチ

右側のロッカ・タイプ・スイッチの中央にはプッシュ・ボタンがあり、システムの音量とモードを制御できます。ロッカ・スイッチの上側を押すと音量が上がります、ロッカ・スイッチの下側を押すと音量が下がります。

右側コントロールの中央のボタンを押すと、利用可能なモードがプリセットに対応している場合、ラジオ・スイッチでさまざまなプリセット間を切り替えることができます。中

央のボタンを押すとラジオの音がミュート(消音)されません。

左側のロッカ・タイプ・スイッチの中央にはプッシュ・ボタンがあります。左側スイッチの機能は、そのときのモードによって変わります。

以下に左側スイッチのモードごとの動作を説明します。

### ラジオの操作

スイッチの上側を押すと、次に受信可能な周波数の高い放送局を探し、スイッチの下側を押すと、次に受信可能な周波数の低い放送局を探します。

左側のコントロールの中央にあるボタンは、再生中のメディア (AM/FM、USB オーディオ、Bluetooth オーディオなど) を切り替えます。


### メディア・モード

スイッチの上側を押すと、選択したメディア (AUX/USB/Bluetooth®) の次のトラックにスキップします。スイッチの上側を 2 回押すと、2 つ先のトラックが再生されます。スイッチの下側を押すと、現在の曲の最初に戻るか、または現在の曲が始まってから 8 秒以内であれば前の曲の最初に戻ります。

## ホーム画面


### 「HOME(ホーム)」画面の操作

「Home(ホーム)」画面には、完全にカスタマイズできるメイン・メニューがユーザ向けに表示されます。「Home(ホーム)」画面において、ユーザは「ページ」を作成したりウィジェットを追加したりして、種々の機能やアプリへのショートカットにアクセスできます。合計で 5 ページ作成できます。作成したページにアクセスするには、画面を左右にスワイプします。

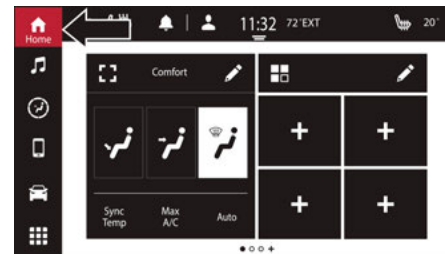


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の「Home (ホーム)」画面




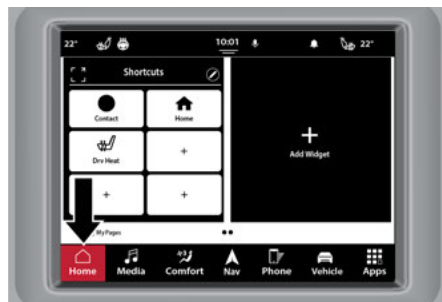

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Home(ホーム)」画面

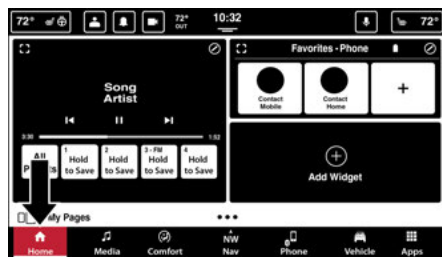

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Home(ホーム)」画面

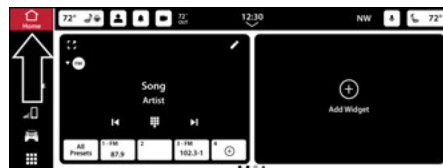

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Home(ホーム)」画面

#### メモ:

車両が動いているときは、「My Pages(マイ・ページ)」ボタンは利用できません。ページを作成、変更、または削除しているときに車両を動かそうとすると、メッセージが表示され、機能をロックアウトします。


#### 新しいページの作成

新しいページを作成するには次のようにします。


1. メニュー・バーの「Home(ホーム)」画面アイコンを押します。
2. 「My Pages(マイ・ページ)」を押します。
3. 「Add Page(ページを追加)」を押します。

#### メモ:

この機能を実行するには、シフト・レバーを「P(パーキング)」レンジに入れておく必要があります。

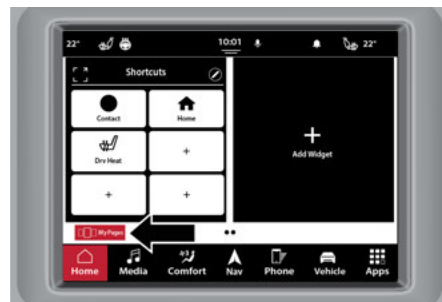


Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「My Pages(マイ・ページ)」ボタン

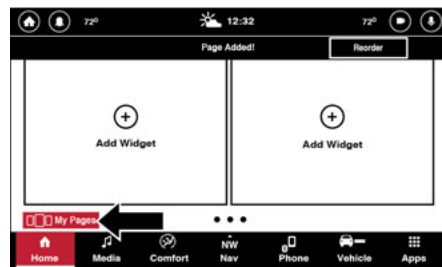

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「My Pages(マイ・ページ)」ボタン

新しいページが作成されると、ウィジェットを追加する場所が現れ、ウィジェットのレイアウトを変更できます(タイプ別装備)。最大 5 ページ作成できます。

7 インチ・システムでは、ページがそれ以上なくなるまでウィジェット・ページの終わりまでスライドしてください。終わりに達したら、以下の画面が表示されます。

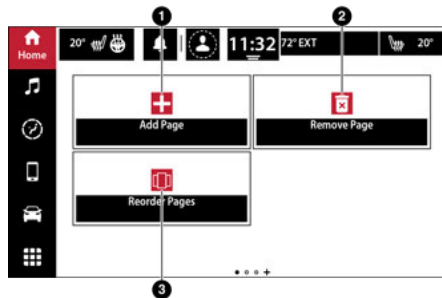

### Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の「My Pages (マイ・ページ)」オプション

- 1 - 「Add Page (ページを追加)」ボタン
- 2 - 「Remove Current Page (現在のページを削除)」ボタン
- 3 - 「Reorder Pages (ページを整理)」ボタン




### Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の「My Pages (マイ・ページ)」オプション

- 1 - 「Add Page (ページを追加)」ボタン
- 2 - 「Remove Current Page (現在のページを削除)」ボタン
- 3 - 「Reorder Pages (ページを整理)」ボタン



### Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の「My Pages (マイ・ページ)」オプション

- 1 - 「Add Page (ページを追加)」ボタン
- 2 - 「Remove Current Page (現在のページを削除)」ボタン
- 3 - 「Rearrange Pages (ページを整理)」ボタン

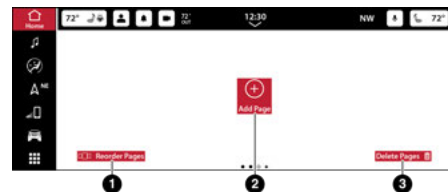

### Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の「My Pages (マイ・ページ)」オプション

- 1 - 「Reorder Pages (ページを整理)」ボタン
- 2 - 「Add Pages (ページの追加)」ボタン
- 3 - 「Delete Pages (ページを削除)」ボタン


### ページの整理




### Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のページの整理



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
のページの整理

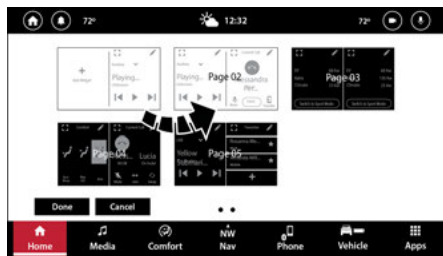

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のページの整理

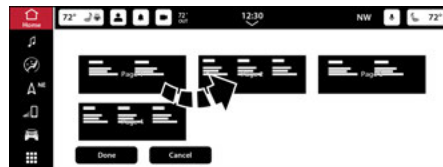

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のページの整理

ページは「Home(ホーム)」画面から整理できます。ページを整理するには次のようにします。

1. メニュー・バーの「Home(ホーム)」画面アイコンを押します。
2. 「My Pages(マイ・ページ)」を押します。
3. 「Reorder Pages(ページを整理)」を押します。
4. 画面に利用可能な全ページが表示されます。希望のページを押し続け、次にそれを希望の位置にドラッグします。
5. 完了したら、「Done(完了)」を押して「Home(ホーム)」画面に戻るか、「Cancel(キャンセル)」を押して変更を取り消し、「Home(ホーム)」画面に戻ります。

## ページの削除

ページを削除するには次のようにします。

1. メニュー・バーの「Home(ホーム)」画面アイコンを押します。
2. 削除したいページに進みます。
3. 「My Pages(マイ・ページ)」を押します。

4. 「Delete Current Page(現在のページを削除)」を押します。現在のページがただちに削除されます。

## メモ:

ポップアップが画面に表示され、現在のページが削除されたことを知らせます。取り消しオプションがポップアップに表示されます。それを押すと、ページの削除が取り消されます。

## WIDGETS(ウィジェット)

「Home(ホーム)」画面では、ユーザはウィジェットをページに追加できます。これらのウィジェットにより、ラジオ・コントロール、ナビゲーション・マップ、ヒータ/エアコンなどのラジオ固有の機能に用意にアクセスできるようになります。ウィジェットは、「Home(ホーム)」画面上で容易に追加、削除、整理できます。




Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のウィ  
ジェット

- 1 - 「Comfort(コンフォート)」ウィジェット
- 2 - 「Shortcut(ショートカット)」ウィジェット




Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェット

- 1 - Shortcuts Widget(ショートカット・ウィジェット)
- 2 - ウィジェット追加

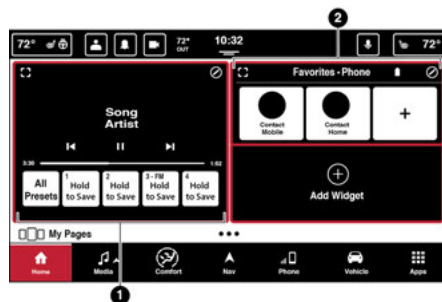

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェット

- 1 - 現在放送中ウィジェット
- 2 - お気に入りの電話ウィジェット

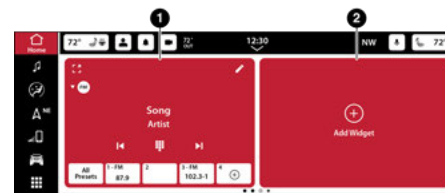

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェット

- 1 - 現在放送中ウィジェット
- 2 - ウィジェットの追加


その機能へのショートカットであることに加えて、ウィジェットによりユーザはその機能と直接やりとりできます(車両の温度調整、メディア・ソースの変更など)。利用可能なウィジェットには次のものがあります。

ウィジェット名	説明
Now Playing(再生中)	このウィジェットは、メディア・タブで現在再生中のものを表示します。ユーザは、ソースの変更、新しいラジオ局の選択、現在のオーディオ・トラックの変更、プリセット・ラジオ局からの選択が行えます。
Climate(エアコン)	このウィジェットにより、現在の車両温度や選択した吹き出し口が表示され、ユーザはこれらを変更できるようになります。
Phone - Favorites(お気に入りの電話)	このウィジェットは、現在有効なプロフィールのお気に入りの電話番号を表示します。ユーザは、電話番号を選択して電話をかけることができます。
Phone - Recents(最近の通話)	このウィジェットは、現在有効なプロフィールから行った最近の通話を表示します。ユーザは、電話番号を選択して電話をかけることができます。


ウィジェット名	説明
Shortcuts(ショートカット)	このウィジェットは、利用可能なラジオ機能または車両固有機能のショートカットを表示します。リストにショートカットを追加し、それを選択してその特定のメニューや機能を起動できます。
シート	このウィジェットは、シート・ヒータ/シート・ベンチレーションまたはステアリング・ホイール・ヒータのコントロール類を表示します。シート・ヒータ/シート・ベンチレーションまたはステアリング・ホイール・ヒータのオン/オフを行うことができます。
ナビゲーション タイプ別装備	このウィジェットにより、ユーザは車両に搭載されているナビゲーション機能を表示させ、それを利用して特定の場所を出発地点や目的地店として案内させることができます。
Trip A/B(トリップ A/B) - タイプ別装備	これらのウィジェットはトリップ情報を表示します。
Rear Seat Entertainment(リヤ・シート・エンターテインメント) - タイプ別装備	このウィジェットはリヤ・シート・エンターテインメント・コントロール・システムを表示します。
サスペンション - タイプ別装備	このウィジェットは「Off Road Pages(オフ・ロード・ページ)」の「Suspension(サスペンション)」ページを開きます。
Pitch/Roll(ピッチ/ロール) - タイプ別装備	このウィジェットは「Off Road Pages(オフ・ロード・ページ)」の「Pitch & Roll(ピッチ&ロール)」ページを開きます。
Drive Modes(ドライブ・モード) - タイプ別装備	このウィジェットはドライブ・モード機能を開きます。
Performance Pages(パフォーマンス・ページ) - タイプ別装備	このウィジェットはパフォーマンス・ページ機能を開きます。
Race Options(レース・オプション) - タイプ別装備	このウィジェットはレース・オプション機能を開きます。

**メモ:**


装備されている機能に応じて、特定の車両にはその他に利用できるウィジェットが用意されている場合があります。

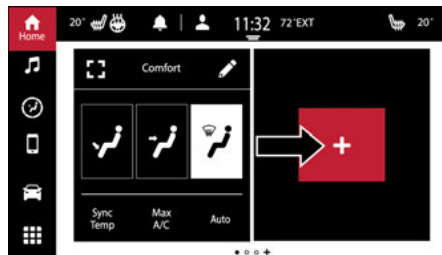**ウィジェットの追加／変更**


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェットの追加／変更

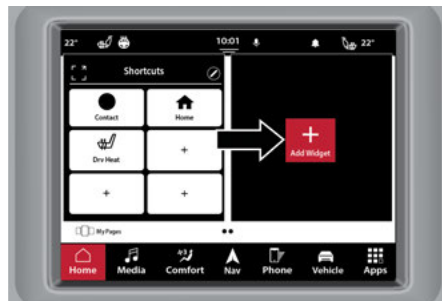

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェットの追加／変更

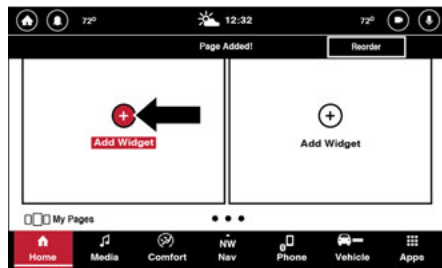

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェットの追加／変更

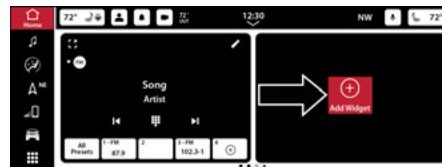

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のウィジェットの追加／変更

ウィジェットを追加／変更するには、次のようにします。


1. メニュー・バーの「Home(ホーム)」アイコンを押します。
2. 新しいウィジェットの追加を希望するページまでスクロールします。
3. そのウィジェットで、編集(鉛筆)ボタンを押します。
4. ウィジェットのリストが表示されます。希望するものを選択します。そのウィジェットが選択した位置に表示されます。前にウィジェットがあった場合、新しいもので置き換えられます。
5. この機能を全画面に表示させるには、そのウィジェットで「Enlarge(拡大)」アイコンを押します。

**メモ:**


ウィジェットはページ上で並べ替えることができます。ウィジェットを押したまま、目的の場所にドラッグします。

ウィジェットは同じ「Home(ホーム)」ページでは複製できません。たとえば、2つの「Media(メディア)」ウィジェットは同じ「Home(ホーム)」ページには表示できません。同じウィジェットが複数の「Home(ホーム)」ページで複製されると、そのウィジェット・タイプ内で行われた変更は同じ内容のすべてのウィジェットで更新されます。ある「Home(ホーム)」画面ページで「Media(メディア)」ウィジェット

の FM のソースを変更すると、他のすべての「Home (ホーム)」画面ページの「Media (メディア)」ウィジェットのソースも変更されます。

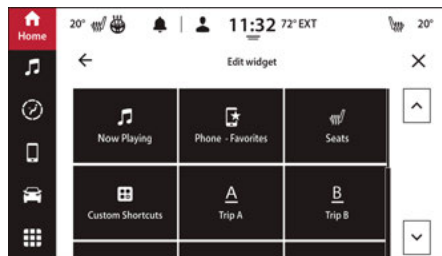

Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のウィジェット選択

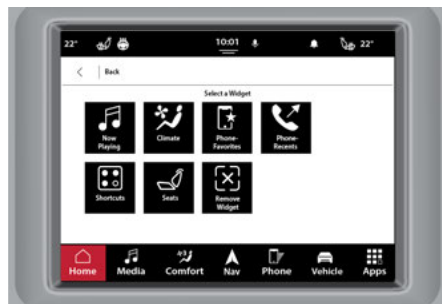

Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) のウィジェット選択



Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) のウィジェット選択



Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) のウィジェット選択

## ウィジェットの削除

ウィジェットを削除するには次のようにします。


1. ウィジェットにある編集 (鉛筆の絵) アイコンを押します。
2. 利用可能なウィジェットのリストから、「Remove Widget (ウィジェットの削除)」ボタンを押します。
3. 選択したウィジェットがページから削除されます。

## メディアモード

### はじめに

メディア・モードでは、Uconnect システムのラジオ機能や接続機器に関係する機能すべてにアクセスできます。メディア・モードでは、お気に入りのラジオ局を保存し、USB または Bluetooth® 機器から音楽のストリーミングを行い、システムのオーディオ設定を調整できます。

メディア・モードは、メニュー・バーの「Media (メディア)」ボタンを押すことでアクセスできます。異なるページを切り替えるには、画面上で左右にスワイプするか、画面上のオプションを押します。

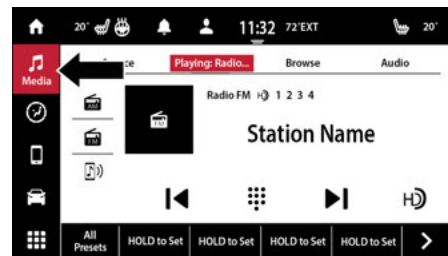

Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のメディア・モード



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
のメディア・モード



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のメディア・モード



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のメディア・モード

## 個人用ソース選択バー

ソース選択バーは、最もよく聴くラジオ・バンド(AM、FM、または DAB(タイプ別装備))または接続済み機器(USB または Bluetooth®)を簡単に選択できるように、個人用に設定することができます。ソース選択バーは、「Playing(再生)」タブと「Source(ソース)」タブに表示され、個人用に設定すると更新されます。ソースを変更するには、バーにある希望のオプションを押します。

ソース選択バーの個人用設定を開始するには、次のようにします。

1. メディア・モードで「Sources(ソース)」または「All Sources(すべてのソース)」タブを押します。
2. 希望のソース・オプションを押し続け、次に選択したオプションをソースのいずれかにドラッグします。
3. その新しいオプションを放します。バーが更新されて、行った変更が表示されます。

### メモ:

すでに何かソース・オプションが希望する位置にある場合、その新しいソース・オプションが古いオプションに上書きされます。

利用できるオプションのいずれかを押すだけで、「Source(ソース)」メニューにあるソースも変更できます。ここで、「Playing(再生)」メニューには選択したオプションが表示され、システムによりそのソースに関連するオーディオが再生されます。

ソース・オプションは以下のとおりです。


- FM ラジオ
- AM ラジオ
- DAB - タイプ別装備
- Bluetooth®
- USB 1
- USB 2 - タイプ別装備
- USB 3 - タイプ別装備
- SD カード - タイプ別装備
- オーディオ/ビデオ 1 - タイプ別装備
- オーディオ/ビデオ 2 - タイプ別装備
- 外部入力ケーブル
- CD - タイプ別装備
- Android Auto™ - タイプ別装備
- Apple CarPlay® - タイプ別装備
- Alexa - タイプ別装備
- DTV - タイプ別装備

### メモ:

- 車両の USB ポートは、FAT16、FAT32、NTFS の USB 機器に対応しています。FAT または FAT8 の USB 機器には対応していません。




- 「Sources(ソース)」画面から Bluetooth®、Android Auto™、または Apple CarPlay®を選択し、どの機器も接続されていない場合、「No device connected.(機器が接続されていません。)」 「Do you want to connect or pair a device?(機器を接続またはペアリングしますか?)」というポップアップが表示されます。「OK」を押すと「Device Manager(デバイス・マネージャ)」画面に移動し、既存の機器を接続するか、新しい機器をペアリングできるようになります。「Cancel(キャンセル)」を押すと「Media(メディア)」画面に戻ります。

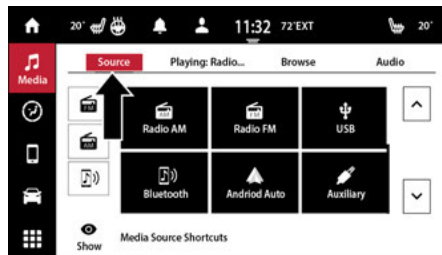


Uconnect 5(7インチ・ディスプレイ装備車)のソース  
選択メニュー



Uconnect 5/5 NAV(8.4インチ・ディスプレイ装備車)  
のソース選択メニュー

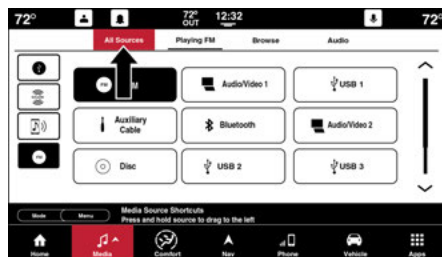


Uconnect 5/5 NAV(10.1インチ・ディスプレイまたは  
12インチ・ディスプレイ装備車)のソース選択メニュー

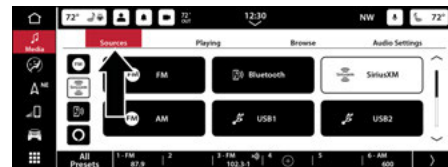

Uconnect 5/5 NAV(12.3インチ・ディスプレイ装備  
車)のソース選択メニュー

## メディア・モード・コントロール

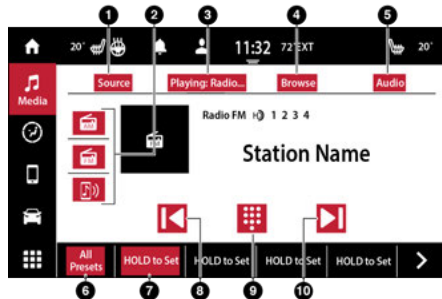


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のメディア・モード・コントロール

- 1 - ソース選択メニュー
- 2 - ソース選択バー
- 3 - 再生中タブ
- 4 - 参照タブ
- 5 - オーディオ設定タブ
- 6 - 全プリセット・ボタン
- 7 - プリセット・ボタン
- 8 - シーク・ダウン
- 9 - チューニング・ボタン
- 10 - シーク・アップ・ボタン




Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) のメディア・モード・コントロール

- 1 - ソース選択バー
- 2 - ソース選択メニュー
- 3 - 再生中タブ
- 4 - 参照タブ
- 5 - オーディオ設定タブ
- 6 - 全プリセット・ボタン
- 7 - プリセット・ボタン
- 8 - シーク・ダウン
- 9 - チューニング・ボタン
- 10 - シーク・アップ・ボタン

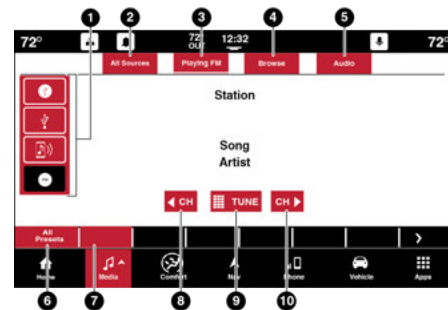

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車) のメディア・モード・コントロール

- 1 - ソース選択バー
- 2 - ソース選択メニュー
- 3 - 再生中タブ
- 4 - 参照タブ
- 5 - オーディオ設定タブ
- 6 - 全プリセット・ボタン
- 7 - プリセット・ボタン
- 8 - シーク・ダウン
- 9 - チューニング・ボタン
- 10 - シーク・アップ・ボタン

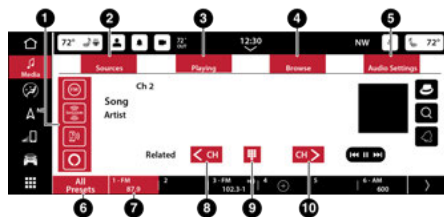

### Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のメディア・モード・コントロール

- 1 - ソース選択バー
- 2 - ソース選択メニュー
- 3 - 再生中タブ
- 4 - 参照タブ
- 5 - オーディオ設定タブ
- 6 - 全プリセット・ボタン
- 7 - プリセット・ボタン
- 8 - シーク・ダウン
- 9 - チューニング・ボタン
- 10 - シーク・アップ・ボタン

### 「Volume And On/Off(音量とオン/オフ)」コントロール

「VOLUME and On/Off(音量とオン/オフ)」コントロール・ノブを押して、Uconnect システムのオン/オフを行います。

電子式の音量スイッチは、どちらの方向にも止まることなく回ります(360度)。「VOLUME and On/Off(音量とオン/オフ)」コントロール・ノブを時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

Uconnect の電源を入れると、前回再生した音量と同じ音量レベルに設定されます。

### 「Mute(ミュート)」ボタン

「MUTE(ミュート)」ボタンを押すと、システムの消音または消音解除を行うことができます。

### 「Tune/Scroll(選局/スクロール)」スイッチ

「TUNE/SCROLL(選局/スクロール)」スイッチを時計回りに回すとラジオ局の周波数が上がり、反時計回りに回すと周波数が下がります。「ENTER/BROWSE(選局/スクロール)」ボタンを押して選択内容を確定します。

### シーク・アップ▶▶とシーク・ダウン◀◀

「Seek Up(シークアップ)」▶▶または「Seek Down(シークダウン)」◀◀ボタンを押して放し、次に受信可能な放送局またはチャンネルを選局します。シーク・アップ/シーク・ダウン機能の実行中は、全帯域を2度通過した後最初に最初の局に戻ると、ラジオが検索を開始した局で止まります。

### 高速シークアップ▶▶と高速シークダウン◀◀ - タイプ別装備

「Seek Up(シークアップ)」▶▶または「Seek Down(シークダウン)」◀◀ボタンを長押しして放すと、ラジオで受信可能な局やチャンネルが見つかるまで高速でスキャンします。タッチスクリーンの矢印ボタンを放すと、次に聴取可能な局やチャンネルで停止します。

### メモ:

「Seek Up(シークアップ)」▶▶または「Seek Down(シークダウン)」◀◀ボタンのいずれかを長押しすると、異なる周波帯を低速でスキャンします。

### 選局


タッチスクリーンで、利用可能な周波数のボタンを押して希望する局の選択を開始します。周波数が入力された

ら、利用できない周波数の番号(範囲外の局)は無効になるか、グレースアウトされます。

局の最後の桁まで入力したら、「Tune(選局)」ボタンを押します。「Direct Tune(ダイレクト・チューニング)」画面が閉じて、システムが自動的にその局を選局します。

### トラック/全局

「Browse(参照)」タブにおいて、利用可能なすべてのラジオ局または接続機器にあるオーディオ・トラックのリストを表示させるために選択できるオプションは、選択したソースによって異なります。トラック/ラジオ局を選択するには、タッチスクリーンで希望するトラック/ラジオ局を押します。すると、システムによってその局へのチューニングまたはそのオーディオ・トラックの再生が行われます。

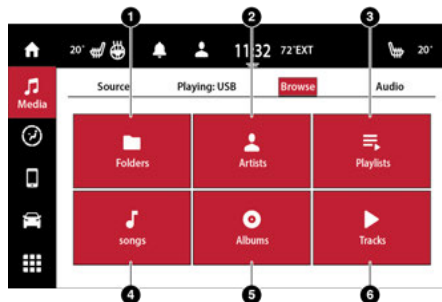


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Browse(参照)」タブ

- 1 - フォルダで検索
- 2 - アーティストで検索
- 3 - プレイリストで検索
- 4 - 曲で検索
- 5 - アルバムごとに参照
- 6 - トラックごとに参照




Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Browse(参照)」タブ

- 1 - フォルダで検索
- 2 - アーティストで検索
- 3 - プレイリストで検索
- 4 - 曲で検索

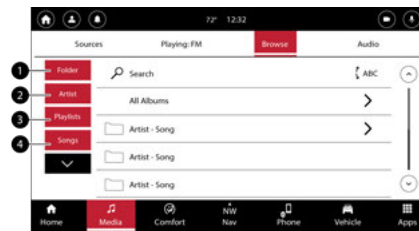

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Browse(参照)」タブ

- 1 - フォルダで検索
- 2 - アーティストで検索
- 3 - プレイリストで検索
- 4 - 曲で検索

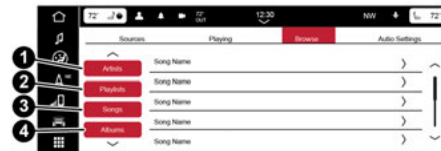


Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Browse(参照)」タブ

- 1 - アーティストで検索
- 2 - アーティストで検索
- 3 - 曲で検索
- 4 - アルバムで検索

## 運転席メモリ・プロファイルにプリセットを保存する - タイプ別装備

希望のラジオ・プリセットを設定したら以下の手順に従います。

1. 運転席メモリ・スイッチの「S」ボタンを押します。
2. 「S」ボタンを押してから5秒以内に、1または2のボタンを押します。ラジオ・プリセットは、運転者メモリ・プロファイル 1または運転者メモリ・プロファイル 2に保存されます。
3. 運転席メモリ・プロファイルを呼び出すには、1または2のボタンを押します。プリセットされたラジオ局がラジオに表示されます。

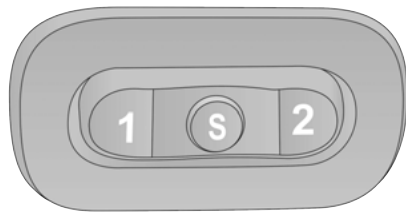

### 運転席メモリ・ボタン

希望のラジオ・プリセットを設定または変更したら、更新内容が現在有効なプロファイルに自動的に保存されます。車両によっては、最大3つの運転席メモリ・プロファイルが装備されている場合があります。シート調整位置は自動的に保存されません。詳細については、取扱説明書の「車両について」の「運転席メモリ設定」を参照してください。


## プリセットの設定



Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のプリセットの設定



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) のプリセットの設定

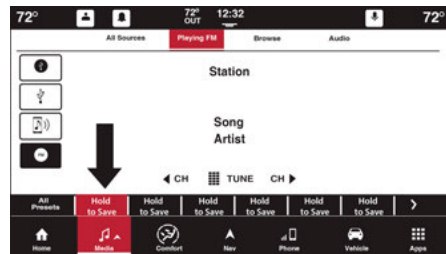

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車) のプリセットの設定



Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) のプリセットの設定

プリセットはすべてのラジオ局で設定でき、画面の下部にある「Preset (プリセット)」ボタンのいずれかを押すか、「Browse (参照)」タブを押し、「Presets (プリセット)」を選択し、次に希望のプリセット曲を押すことで作動します。

プリセットとして保存したい局の受信中に、タッチスクリーンでその番号のボタンを2秒以上押し続けます。これは、「Presets (プリセット)」の下にある「Playing (再生)」タブが「Browse (参照)」タブで完結できます。

利用できるプリセットをすべて確認するには、「Browse (参照)」タブの下の「Presets (プリセット)」ボタンを押します。このページで、提示されるプリセット数も調整できます。

## プリセット機能

### プリセット選択

プリセットは、リストの「Presets (プリセット)」を押して選択できます。また、「TUNE/SCROLL (選局/スクロール)」ノブの「ENTER/BROWSE (確定/参照)」ノブを押して、現在ハイライトされているプリセットを選択します。

選択すると、ラジオはプリセットに保存された局に選局されます。

### プリセットの削除

対応するプリセットの隣にある「X」ボタンを押すことで、「Presets Browse (プリセットの表示)」画面でプリセットを削除できます。

## オーディオ・ソースの選択

希望のソース・ボタンを押すか、「Source (ソース)」タブの下で次の利用可能なソース・オプションから選択します。ディスク (タイプ別装備)、USB、AUX、および Bluetooth®。利用可能な場合は、タッチスクリーンの「Browse (参照)」ボタンを選択して、次のオプションを選択できます。

- Artists (アーティスト)
- Albums (アルバム)
- Genres (ジャンル)
- Title (タイトル)
- 年

- Composer (作曲家)
- Track Number (トラック番号)

## 接続済み機器のソース・モード

### ディスク・モードタイプ別装備

#### 概要

オーディオ内にディスクが入っていない場合は、ディスク・モードの画面に「Insert Disc (ディスクを挿入してください)」というメッセージが表示されます。

ディスクを挿入するか、タッチスクリーンの左側または「Source Select (ソース選択)」ボタン (タイプ別装備) の下にある「Disc (ディスク)」を選択すると、ディスク・モードに切り替わります。メディア・モードになったら、画面の左側か「Source (ソース)」タブにある CD ボタンを押します。

### USB モード

#### 概要

USB 機器を USB ポートに挿入するか、タッチスクリーンの左側にある「USB」ボタンまたは「Source Select/Select Source (ソース選択)」ボタンを選択してから「USB 1」または「USB 2」(タイプ別装備)を選択すると、USB モードに切り替わります。

### Bluetooth® モード

#### 概要

音楽を含む Bluetooth® 機器を Uconnect システムにペアリングすると Bluetooth® Streaming Audio (BTSA) または Bluetooth®@モードに切り替わります。

先に進む前に、Bluetooth® 機器を Uconnect Phone にペアリングして、Uconnect システムと通信する必要があります。➡ ページ 41。

Bluetooth®モードに切り替えるには、画面の左側にあるソースタブを押し、次に「Bluetooth®」ボタンを選択します。



Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の Bluetooth®モード



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の Bluetooth®モード



Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車) の Bluetooth®モード



Uconnect 5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車)  
の Bluetooth®モード

## AUX モード

### 概要

3.5mm のオーディオ・ジャック付きケーブルを使用して外部入力機器を AUX ポートに挿入するか、タッチスクリーンの左側または「Source (ソース)」の下にある「AUX」ボタンを押すと、外部入力モード (AUX) に切り替わります。

外部入力機器を挿入する際は、外部入力機器のケーブルを AUX ポートにゆっくりと挿入します。イグニッション・

スイッチがオンでラジオの電源が入っているときに外部入力機器を挿入した場合、機器用ケーブルを挿入したときにユニットが AUX モードに切り替わり、再生が始まります。

### 外部入力機器のコントロール

外部入力機器のコントロール (プレイリストの選択、再生、早送りなど) はラジオでは行えません。機器のコントロールで行います。「VOLUME & On/Off (音量 & オン/オフ)」ノブか、「MUTE (消音)」ボタンで音量を調節するか、接続された機器の音量を調節します。

### メモ:

オーディオ・ユニットは、外部入力機器からの音声出力用のアンプとしての役割を果たします。そのため、外部入力機器の音量設定が低すぎると、オーディオ・ユニットが機器の音楽を再生するための音声信号が十分に得られません。

### Browse (検索)

「Folders (フォルダ)」、「Artists (アーティスト)」、「Playlists (プレイリスト)」、「Albums (アルバム)」、「Songs (曲)」などを選択して検索できます (タイプ別装備)。タッチスクリーンにある希望するボタンを押してください。検索ウィンドウの中心には、各項目とその補助機能が表示され、右の上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを押してスクロールできます。「TUNE/SCROLL」スイッチを使用してスクロールすることもできます。

### Repeat (リピート)

ディスク・モードでは、タッチスクリーンの「Repeat (リピート)」ボタンを押し、リピート機能の入/切を切り替えます。タッチスクリーンの「Repeat (リピート)」ボタンは、有効である場合ハイライト表示されます。ラジオは、リピートが設定されている限り、現在のトラックを繰り返し再生

し続けます。繰り返しをキャンセルするには、タッチスクリーンの「Repeat (リピート)」ボタンを再度押します。

USB モードでは、タッチスクリーンの「Repeat (リピート)」ボタンを押し、リピート機能の入/切を切り替えます。タッチスクリーンの「Repeat (リピート)」ボタンは、有効である場合ハイライト表示されます。ラジオは、リピートが設定されている限り、現在のトラックを繰り返し再生し続けます。再度「Repeat (リピート)」ボタンを押すと、「Repeat All (全曲リピート)」に切り替わります。ラジオは、リピート機能がアクティブである限り、現在のすべてのトラックを繰り返し再生し続けます。リピートをキャンセルするには、「Repeat (リピート)」ボタンを再度押します。

### Shuffle (シャッフル)

ディスク・モードでは、タッチスクリーンの「Shuffle (シャッフル)」ボタンを押すと、その CD の曲がランダムな順序で再生されます。タッチスクリーンのこのボタンをもう一度押すと、この機能がオフになります。

USB モードでは、タッチスクリーンの「Shuffle (シャッフル)」ボタンを押すと、USB 機器の曲がランダムな順序で再生され、ベースの変化を楽しめます。タッチスクリーンの「Shuffle (シャッフル)」ボタンをもう一度押すと、この機能がオフになります。

## メディア・モード・ボイス・コマンド - タイプ別装備

音声指示により、聴きたいラジオ局または他のオーディオ・ソースをすばやく選択できます。

ステアリング・ホイールの音声認識 (VR) ボタンを押すか、システムを起動する言葉を発声します。システムを起動する言葉は、「Uconnect」と車両のブランド名のどちらかです。この言葉は、Uconnect 設定で変更できます。



ビープ音の後で、下記のコマンドのいずれかを発声し、指示に従ってメディア・ソースを切り替えるか、アーティストを選択してください。

- 「Change source to Bluetooth® (Bluetooth®にソースを変更)」
- 「Change source to AUX (AUX にソースを変更)」
- 「Change source to USB (USB にソースを変更)」
- 「Play artist Beethoven (再生アーティスト ベートーベン)」、「Play album Greatest Hits (再生アルバム グレーテスト・ヒット)」、「Play song Moonlight Sonata (再生曲ムーンライト・ソナタ)」、「Play genre Classical (再生ジャンル クラシック)」

#### 便利な使い方:

- なんと発声していいか分からない場合、またボイス・コマンドについて知りたい場合は、いつでも「VR (音声認識)」ボタンを押すか、起動する言葉を発声してから「Help (ヘルプ)」と発声します。システムがコマンドのリストを表示します。
- タッチスクリーンの「Browse (表示)」ボタンを押すと、お手持ちの USB 機器の全曲が表示されます。ボイス・コマンドは、アーティスト、アルバム、曲、およびジャンル情報の表示と正確に一致している必要があります。

## オーディオ設定

設定メイン・メニューの「Audio (オーディオ)」ボタンを押すと、「Audio Settings (オーディオ設定)」画面が立ち上がります。

オーディオ設定には、「Radio Mode (ラジオ・モード)」画面で「Audio (オーディオ)」ボタンを押してアクセスするこ

ともできます。タッチスクリーンで左右にスワイプして、別のオーディオ設定にアクセスするだけでなく、「Audio Settings (オーディオ設定)」画面から出たり戻ったりできます。


また、電話、メディア、ナビゲーション、音声認識など音量が異なる種々の機能をコントロールすることもできます。専用の音量調整メニューは「Audio Settings (オーディオ設定)」タブ内にあります。



Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車)のオーディオ設定




Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車)のオーディオ設定

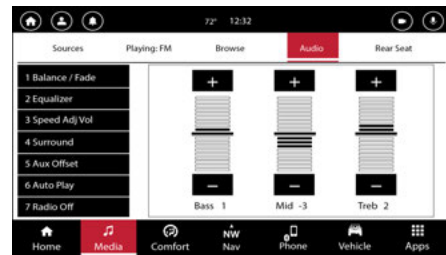

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)のオーディオ設定



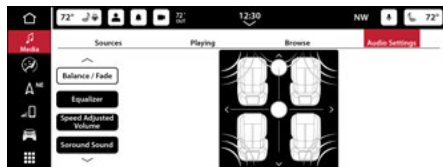

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)のオーディオ設定

オーディオ設定	説明
Balance/Fade(バランス/フェード)	左右スピーカ間の音量のバランス設定またはリヤとフロント・スピーカ間の音量のフェード設定を行うには、タッチスクリーンの「Balance/Fade(バランス/フェード)」ボタンを押します。「Balance/Fade(バランス/フェード)」を調節するには、「Front(フロント)」、「Rear(リヤ)」、「Left(左)」、「Right(右)」のいずれかのボタンを押すか、スピーカ・アイコンを押しながらドラッグします。
Equalizer(イコライザ)	「+」または「-」ボタンを押すか、各イコライザ帯域のレベル・バーを押しながらドラッグして増減させます。それぞれの帯域の下部に-9～+9 までの間でレベル値が表示されます。
Speed Adjusted Volume(速度による音量調整)	「Off(オフ)」、「1」、「2」、「3」を選択して「Speed Adjusted Volume(速度による音量調整)」を調節します。これで、車速の変化に応じたオーディオ音量の自動調整機能の設定を変更します。速度が上がると、走行騒音の増加を補うために音量が自動的に大きくなります。
Surround Sound(サラウンド・サウンド)	「Surround Sound(サラウンド・サウンド)」を ON にすると、映画館やホーム・シアター・システムのように全方向から音声を聞くことができます。
AUX Volume Offset(AUX 音量補正)	「AUX Volume Offset(AUX 音量補正)」を調節するには、「+」ボタンと「-」ボタンを押します。これにより、AUX 入力オーディオ音量が変更されます。調整バー上に、レベル値が+3～-3 の範囲で表示されます。

オーディオ設定	説明
Auto Play(自動再生)	自動再生機能により、USB メディア機器を車両のメディア USB ポートのいずれかに接続すると、それがオンになって音楽の再生が始まります。「Off(オフ)」を押すと、設定がオフになります。
Radio Off With Door(ドアに連動してラジオをオフにする)	「Radio Off With Door(ドアに連動してラジオをオフにする)」機能が有効な場合、運転席または助手席ドアを開くまで、または「Radio Off Delay(ラジオ・オフの遅延)」選択時間が来るまでラジオはオンのままになります。
Auto On Radio(自動作動オーディオ)	ラジオは、車両が「ON(オン)」または「RUN(走行)」位置になると自動的にオンになるか、前回イグニッションを「OFF(オフ)」にしたときにオンだったかオフだったかを記憶しします。
Volume Adjustment(音量調節)	この設定により、メディア、電話、ナビゲーション、音声認識に対する音量調整レベルを固定できます。着信音の音量と通話音量を個別に調整することもできます。

## 電話モード

### 概要

Uconnect の電話機能は、音声作動式のハンズフリー車載通信システムです。Uconnect の電話機能により、携帯電話から電話を発信できます。

下記の機能に対応しています。

#### 音声による操作

- 音声によるハンズ・フリーの電話発信(「Call John Smith Mobile(John Smith の携帯電話に電話)」または「Dial 248 1234-1212(248-555-1212 をダイヤル)」)。
- ハンズ・フリーによる受信 SMS メッセージの読み上げ。

- ハンズ・フリーによるテキスト・メッセージの返信: 受信(音声/テキスト)メッセージに対して 18 種類の定型 SMS メッセージから 1 つを返信します。
- 最後に電話した相手へのリダイヤル
- 直近の着信番号へのコール・バック
- 通話履歴の表示(「Show Incoming Calls(着信履歴を表示)」、「Show Outgoing Calls(発信履歴を表示)」、「Show Missed Calls(不在着信履歴を表示)」、「Show Recent Calls(最近の通話履歴を表示)」)。
- 電話番号の検索(「Search for John Smith Mobile(John Smith の携帯番号を検索)」)

#### 画面による操作

- タッチスクリーン上のキーパッドからのダイヤル操作。

- タッチスクリーンに表示した電話帳の連絡先の閲覧および発信。
- 電話メイン画面から簡単に発信できる「お気に入り」連絡先電話番号の設定。
- 最近の通話履歴からの連絡先の表示および発信
- 最近の受信 SMS メッセージの表示。
- 最大で 10 台の携帯電話/オーディオ機器をペアリングし、それらに簡単に接続

#### メモ:

メッセージ機能が正しく動作するには、携帯電話が Bluetooth®対応の SMS メッセージ機能を備えている必要があります。

携帯電話の音声は、車両のオーディオ・システムに転送されます。Uconnect の電話機能の使用時、オーディオの音声は自動的にミュートされます。

Uconnect の電話機能を使用しているときは、乗車時または降車時にシステムと携帯電話間で通話を転送できます。また、他人に聞かれたくない会話では、システムのマイクをミュートできます。


### 警告!

ステアリング・ホイールは両手で操作し、常に安全運転を心がけてください。この車の Uconnect の機能およびアプリケーションの使用に関するすべての責任およびリスクはお客様が負うものとします。Uconnect は、安全に使用できる場合のみ使用してください。注意をそらすと、重傷または死亡を伴う事故が起こるおそれがあります。

電話機能は、Bluetooth®「ハンズ・フリー・プロフィール」対応携帯電話を介して作動します。Uconnect は Bluetooth®技術 (さまざまな電子機器同士の接続をワイヤレスで、あるいはドッキング・ステーションなしで可能にする国際標準) を採用しています。お使いの電話が Bluetooth®が有効な状態でオンになっており、Uconnect システムとペアリングされていることを確認してください。最大 10 台の携帯電話またはオーディオ機器をシステムにリンクさせることができます。

### 電話ボタン - タイプ別装備

ステアリング・ホイールにある「Phone(電話)」ボタンを押すと、電話モードに切り替わり、発信、最近の通話履歴、着信履歴、または発信履歴の表示、電話帳の表示などが可能になります。このボタンを押すとビーブ音が鳴ります。

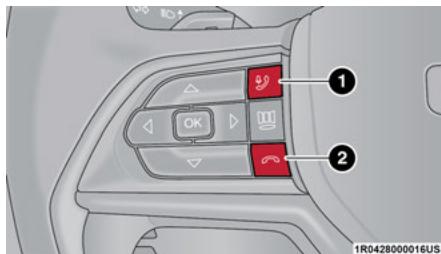

### 音声認識と電話ボタン

- 1 - ナビゲーション装備車両の場合: 「Voice Recognition (音声認識)」ボタンを押して、ラジオ、メディア、ナビゲーション、エアコン、通話の開始または応答、テキストの送受信を行います。ナビゲーション未装備車両の場合: 「Phone(電話)」ボタンを押して、着信に応答します
- 2 - 「Hang Up (通話終了)」ボタンを押して、現在進行している通話を終了させます

### ボイス・コマンド・ボタン - タイプ別装備

ステアリング・ホイールのボイス・コマンド・ボタンは、「割り込み」通話をしたり、通話中または別の通話を行ったりするときのみ使用します。

ステアリング・ホイールの「Uconnect Voice Command (Uconnect ボイス・コマンド)」ボタンは、Uconnect ボイス・コマンド機能のボイス・コマンドへのアクセスにも使用します (車両に装備されている場合)。

Uconnect の電話機能は、車のオーディオ・システムと完全に統合されています。音量は、ラジオ・ボリューム・コントロール・ノブまたはステアリング・ホイール後右側の右スイッチのどちらかから調整できます。

### VR を「起こす」言葉 (音声認識を起動する言葉) - タイプ別装備

音声認識の「起こす」言葉を使用して、ボタンを押さずに Uconnect 音声認識システムを起動できます。まず、プログラムされた起動する言葉である「Uconnect (ユーコネクト)」または車両のブランド名 (「Dodge (ダッジ)」または「Chrysler (クライスラー)」など) を発声します。

一例として、「Hey (ねえ) Uconnect (ユーコネクト)」、Bill Smith (ビル・スミス) に電話してと発声します。すると、どのボタンを押さなくても、システムはその連絡先にダイヤルします。

## デバイス・マネージャと電話のセットアップ

### デバイス・マネージャへのアクセス

デバイス・マネージャにより、新しい機器やスマートフォンの追加、機器やスマートフォンの設定変更、「Do Not Disturb (応答拒否)」の有効化が容易に行えます。

デバイス・マネージャにアクセスするには、次のようにします。

1. メニュー・バーの「Phone(電話)」ボタンを押します。
2. 「Device Manager (デバイス・マネージャ)」を押します。

デバイス・マネージャにより、システムに対して事前にペアリングおよび接続され、利用可能な機器すべてのリストが表示されます。新しい機器を追加するには、「Add Device (機器を追加)」ボタンを押します。

接続された機器があると、その機器名の下に「Connected (接続済み)」という言葉がハイライト表示されます。その機器が「お気に入り」の場合、その機器名


の左に星が1つ表示されます。接続済みの機器について、選択して特定の機能を許可することができます。電話のアイコンまたは音符のアイコンを押して、これらの機能を調整すると、次のようになります。

- いずれのアイコンもハイライト表示されていない場合：デバイスはシステムから切断されます。
- 「Phone(電話)」アイコンがハイライト表示されている場合：システムにより通話の発信と応答ができます。
- 「Music Note(音符)」アイコンがハイライト表示されている場合：デバイスは、Bluetooth®接続を介してオーディオを再生できます。
- 「Phone(電話)」アイコンと「Music Note(音符)」アイコンの両方がハイライト表示されている場合：デバイスはフル機能を備え、通話の発信/応答およびオーディオのストリーミングが可能になります。


Apple CarPlay®および Android Auto™も、デバイス・マネージャから有効または無効にできます。機器名の隣にある対応するアイコンを押して、Apple CarPlay®または Android Auto™へのアクセスを許可します。

## 機器のペアリング

Bluetooth®機能および Uconnect Phone の使用を開始するには、Bluetooth®対応機器のペアリングが必要です。

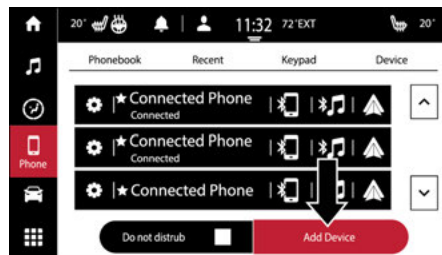

Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の電話のペアリング

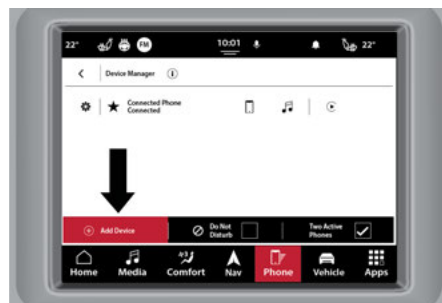

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の電話のペアリング



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の電話のペアリング



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の電話のペアリング

### メモ：

- この手順を完了するには、機器で Bluetooth®を有効にしておく必要があります。
- 車両は「P(パーキング)」になっているか、停止している必要があります。


以下の手順に従って機器をペアリングします。

1. イグニッション・スイッチを「ACC」または「ON/RUN(オン/走行)」位置にします。

2. 「Phone(電話)」ボタンを押します。

**メモ:**

- 現在システムに接続されている電話がない場合は、携帯電話をペアリングするかどうかを尋ねるポップアップが表示されます。
  - このポップアップは、電話モードになっていて、以前に他のデバイスがペアリングされていなかった場合のみ表示されます。携帯電話が以前にペアリングされていた場合、現在システムに携帯電話が接続されていない場合でも、このポップアップは表示されません。
3. 「Yes(はい)」を選択するとペアリング作業が始まります。
4. Bluetooth®対応機器で、利用可能な機器を検索します。

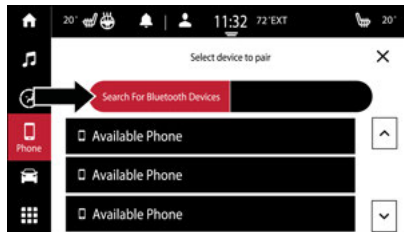


Uconnect 5(7インチ・ディスプレイ装備車)の Bluetooth®機器の検索



Uconnect 5/5 NAV(8.4インチ・ディスプレイ装備車)の Bluetooth®機器の検索



Uconnect 5/5 NAV(10.1インチ・ディスプレイまたは12インチ・ディスプレイ装備車)の Bluetooth®機器の検索

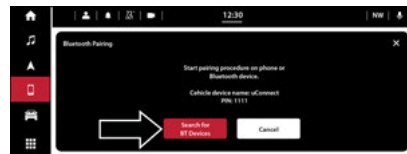

Uconnect 5/5 NAV(12.3インチ・ディスプレイ装備車)の Bluetooth®機器の検索

- 機器の設定にアクセスします。
  - Bluetooth®が有効になっていることを確認します。有効になると、機器は Bluetooth®接続の検索を開始します。
5. 「No(いいえ)」を選択しても、まだ機器のペアリングを望む場合は、「Device Manager(デバイス・マネージャ)」ボタンを押します。
- 「Add Device(デバイスの追加)」ボタンを押します。
  - Bluetooth®対応機器で、利用可能な接続を検索します(以下の画像を参照)。電話にプロンプトが表示されたら、「Uconnect」を選択し、接続要求を受け入れます。
6. システムが接続中の間は、進行中の画面が表示されます。


7. 機器が Uconnect システムを検出したら、そのシステムの名称を選択します。PIN の入力が必要になる場合があります。



Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の PIN の位置



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の PIN の位置

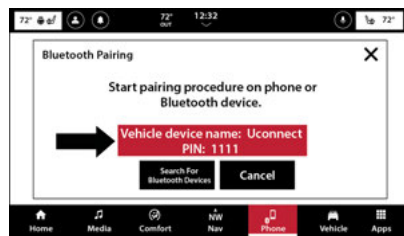


Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の PIN の位置




Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の PIN の位置


8. 機器にプロンプトが表示されたら、Uconnect からの接続要求を承諾します。
9. ペ어링・作業が正常に完了すると、これを既定のデバイスにするかどうかを選択するよう促されます。「Yes (はい)」を選択すると、この機器が最も優先されます。この機器は範囲内で他にペ어링されている機器よりも優先され、車内に入ると、自動的に Uconnect システムに接続します。2 台の電話機をお気に入り (Favorite 1 (お気に入り 1) と Favorite 2 (お気に入り 2)) に設定できます

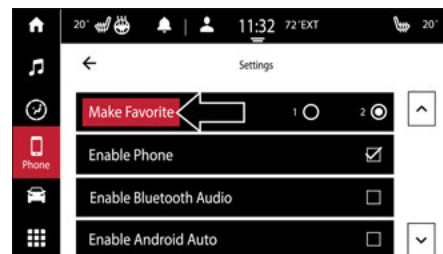


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のお気に入り設定

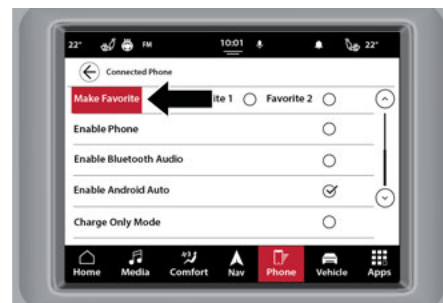

Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) のお気に入り設定

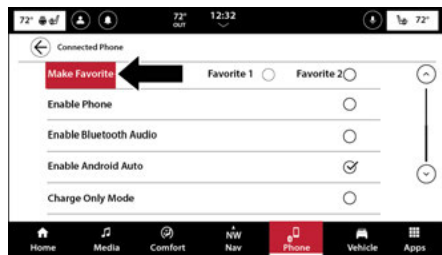

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のお気に入り設定

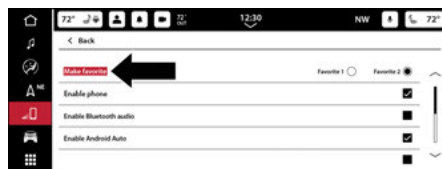

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のお気に入り設定


#### メモ:

- 既定のデバイスとして設定されていないデバイスの優先順位は、ペアリングされた順番によって決まります。最後にペアリングされたデバイスが最も優先されます。
- ペアリング手順の間に、Uconnect システムが「messages(メッセージ)」と「contacts(連絡先)」にアクセスするというポップアップが機器に表示される場合があります。「Ok」または「Allow(許可する)」を選択

すると、連絡先が Uconnect システムと同期され  
ます。


- 機器または Uconnect システムのソフトウェアを更新すると、Bluetooth®接続に支障が生じることがあります。支障が生じたら、ペアリングをやり直してください。ただし、先に Uconnect システムの機器リストから該当する機器を削除する必要があります。次に、機器の Bluetooth®設定で接続リストから Uconnect を必ず削除してください。

### 特定のペアリング済み携帯電話またはオーディオ機器への接続

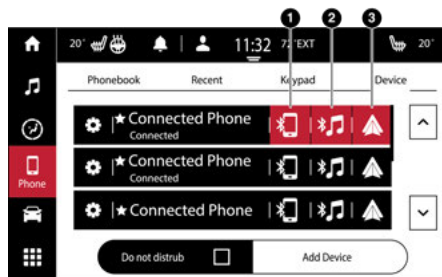

### Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の機器への接続


- 1 - 電話機能のある機器の接続
- 2 - メディア機能のある機器の接続
- 3 - 接続済みの Android Auto™または Apple CarPlay®

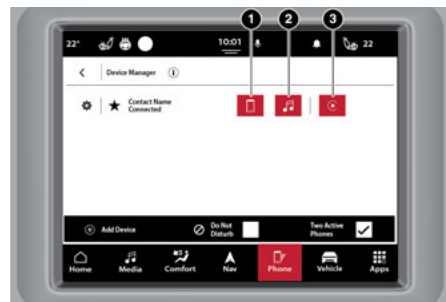

### Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の機器への接続


- 1 - 電話機能のある機器の接続
- 2 - メディア機能のある機器の接続
- 3 - 接続済みの Android Auto™または Apple CarPlay®



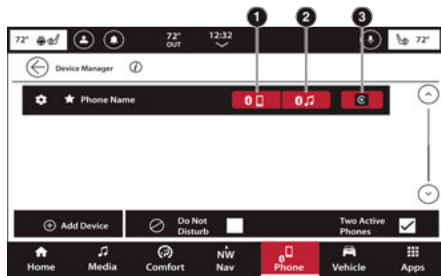

### Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の機器への接続

- 1 - 電話機能のある機器の接続
- 2 - メディア機能のある機器の接続
- 3 - 接続済みの Android Auto™または Apple CarPlay®

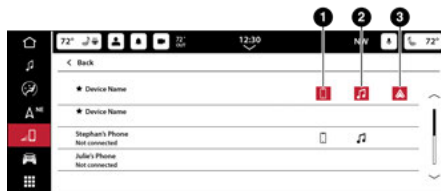

### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の機器への接続

- 1 - 電話機能のある機器の接続
- 2 - メディア機能のある機器の接続
- 3 - 接続済みの Android Auto™または Apple CarPlay®

Uconnect システムは、範囲内にある最優先のペアリング済み機器に自動的につながります。特定の携帯電話またはオーディオ機器を選択する必要がある場合、次の手順に従います。

1. メニュー・バーの「Phone(電話)」ボタンを押します。
2. 「Device Manager(デバイス・マネージャ)」を押します。
3. 希望する接続済み機器の名称を押すと、システムにつながります。その機器で電話機能またはオーディオ・ストリーミング機能が必要な場合、電話アイコン(電話機能)と音符アイコン(オーディオ・ストリーミング機能)のいずれかを選択すると、その特定の機能がオンの状態でつながります。
4. 戻る矢印ボタンを押すと、デバイス・マネージャを終了させることができます。


通話中で、2 台目の電話が Android Auto™または Apple CarPlay®から Uconnect システムに接続されている場合、画面上部に向かって「Launch (Android Auto™/Apple CarPlay®) on new device and Transfer Call to Phone? (新しい機器で(Android Auto™/Apple CarPlay®)を起動し、電話に通話を転送しますか?)」というポップアップが表示されます。「Yes(はい)」を押すと、現在通話中の電話が最初に接続された電話のハンドセットに転送され、2 番目に接続された電話の Android Auto™または Apple CarPlay®が起動されます。Android Auto™および Apple CarPlay®と機器のプロジェクションの詳細については、[ページ 78](#) を参照してください。

#### メモ:

- コマンドを押さないと、ポップアップは 5 秒以内に却下されます。
- ポップアップ表示中に最初に接続された電話が切断されると、ポップアップは却下され、Android Auto™または Apple CarPlay®が自動的に起動します。


- 2 台目の端末がシステムへ接続しようとしているときに切断すると、ポップアップは却下され、Uconnect システムは Android Auto™または Apple CarPlay®を起動しません。

### 機器の設定および機器の切断/削除

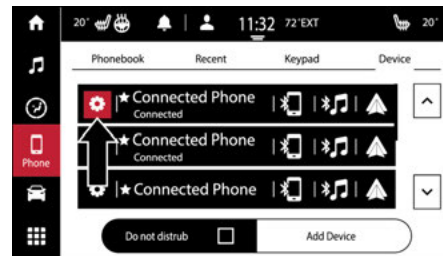


### Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の機器の設定



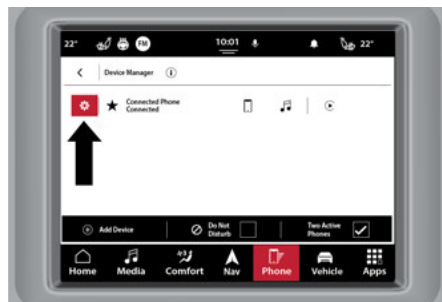

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の機器の設定

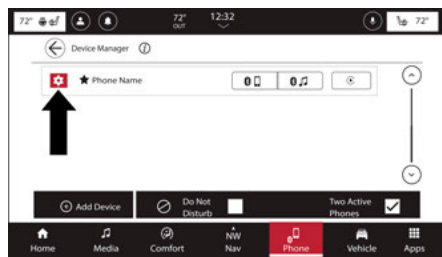


Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の機器の設定




Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の機器の設定


1. デバイス・マネージャにアクセスします。
2. 機器名の左にある設定の歯車アイコンを押します。
3. 機器の設定メニューが表示されます。設定をオンにするには、チェック・マークが表示されるまでチェック・ボックスを押します。設定をオフにするには、チェック・マークが消えるまで再びチェック・ボックスを押します。

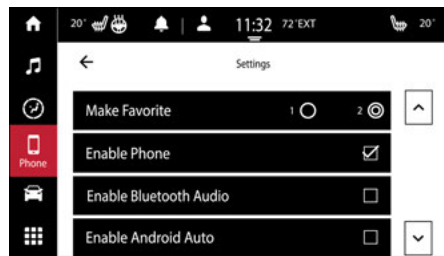


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Settings(設定)」メニュー

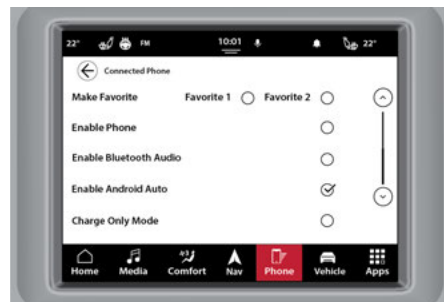

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Settings(設定)」メニュー

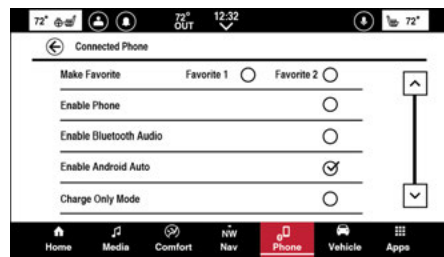

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Settings(設定)」メニュー

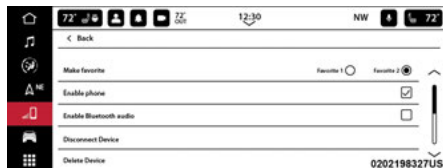


Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Settings(設定)」メニュー

2

設定名	説明
Make Favorite(お気に入りにする)	この設定では、選択した機器を「Favorite 1(お気に入り 1)」または「Favorite 2(お気に入り 2)」としてマークします。どのオプションも選択されていない場合、その機器はお気に入りとなりません。
Enable Phone(電話の有効化)	この設定では、接続されている機器の電話機能を有効にします。
Enable Bluetooth® Audio(Bluetooth®オーディオの有効化)	この設定では、接続されている機器の Bluetooth®オーディオを有効にします。
Enable Android Auto™ or Apple CarPlay®(Android Auto™または Apple CarPlay®の有効化)	この設定では、Apple CarPlay®または Android Auto™の Uconnect システムへのアクセスを有効化/無効化します。
Charge Only Mode(充電専用モード)	この設定では、システムに接続されている機器を接続中は充電専用に設定します。
Do Not Disturb	この設定では、利用可能な応答拒否オプションを起動します。
Disconnect Device(機器の切断)	この設定では、Uconnect システムから機器を切断します。
Delete Device(機器の削除)	この設定では、Uconnect システムから機器を削除します。
Enable Text Messaging(テキスト・メッセージの有効化) - タイプ別装備	この設定では、モバイル機器から Uconnect システムへのテキスト・メッセージの送受信が有効になります。

設定名	説明
Delete Phonebook Data (電話帳データの削除) - タイプ別装備	この設定では、電話帳データが機器からダウンロードされた場合、電話帳データを削除します。
Download Phonebook Data (電話帳データのダウンロード) - タイプ別装備	この設定では、電話帳データをダウンロードします。

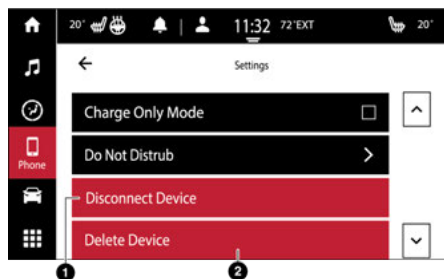


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の機器の  
切断および削除

- 1 - 機器の切断
- 2 - 機器の削除




Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の  
機器の切断および削除

- 1 - 機器の切断
- 2 - 機器の削除

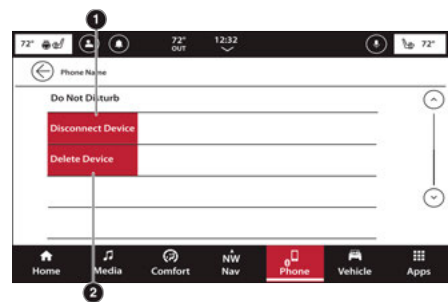

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車) の機器の切断および  
削除

- 1 - 機器の切断
- 2 - 機器の削除

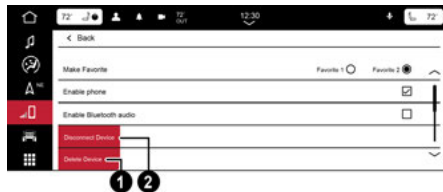

### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の機器の切断および削除


- 1 - 機器の切断
- 2 - 機器の削除

## 電話機 2 台の有効化


このシステムには、2 台の機器を同時に接続できます。「Device Manager(デバイス・マネージャ)」画面で、チェックマークが表示されるまで「Enable Two Phones(電話機 2 台の有効化)」ボタン(タイプ別装備)を押します。ここで、2 台の機器を選択でき、それらがハイライト表示されて接続されたことが示されます。どちらの機器も電話機能に使用できます。一方の機器のみが、Apple CarPlay®または Android Auto™の提供、およびオーディオのストリーミングが可能となります。



### Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Two Active Phones(2 台の現在有効な電話機)」ボタン

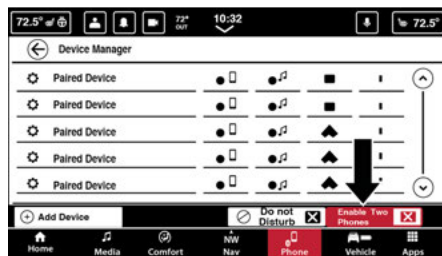

### Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Two Active Phones(2 台の現在有効な電話機)」ボタン

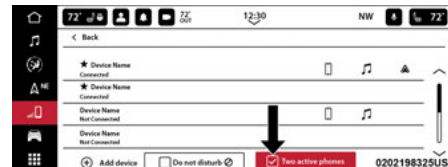

### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Two Active Phones(2 台の現在有効な電話機)」

「Enable Two Phones(電話機 2 台の有効化)」設定が有効になっている間は、両方の電話機が接続済みとしてデバイス・マネージャに表示されます。画面下部のタブも、2 台の電話機が接続されていることを示します。電話機 2 台のうち一方を選択するとハイライト表示され、その機器の電話帳が有効になります。有効な電話帳を切り替えるには、もう一方の機器を選択します。有効ではない電話機に着信があって、それに応答すると、その電話機が有効な電話機になります。通話が終わると、有効ではない電話機に戻ります。

新しいスマートフォンのペアリングが完了し、「Enable Two Phones(電話機 2 台の有効化)」オプションが有効な状態で、スマートフォン 1 台がすでに接続されていると、Uconnect システムは新しくペアリングしたスマートフォンを 2 台目の機器として接続します。2 台の機器がすでに接続されている場合、Uconnect システムは、既存の機器の一方を新しくペアリングしたもので置き換える選択肢を提示します。

#### メモ:

「Favorite 1(お気に入り 1)」オプションとして設定された機器は、「Favorite 2(お気に入り 2)」オプションとして設定された機器や他のペアリング済み機器のどれよりも優


先されます。音声認識 (VR) を使用するとき、現在有効な電話機が VR コマンドを受け入れます。

## Do Not Disturb


Do Not Disturb により、道路から視線をそらすことなく、ステアリング・ホイールを握った状態で、着信および受信テキストの通知を無効にすることができます。利便性を高めるために、Do Not Disturb が有効になっている間に応答できなかった電話およびテキスト・メッセージを確認するためのカウンター・ディスプレイがあります。




Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の「Do Not Disturb (応答拒否)」

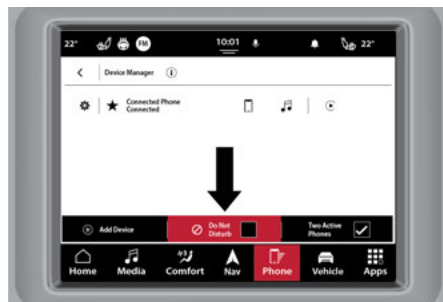

Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の「Do Not Disturb (応答拒否)」

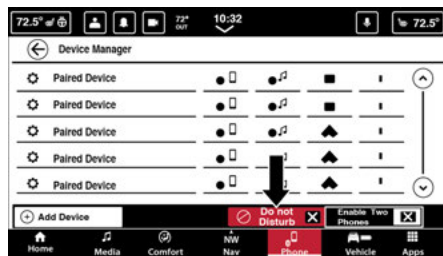

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の「Do Not Disturb (応答拒否)」

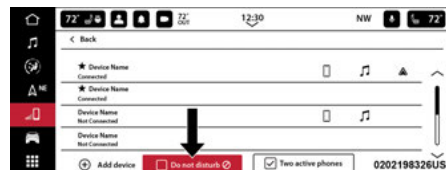

Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の「Do Not Disturb (応答拒否)」

1. デバイス名の隣にある歯車アイコンを押します。
2. 機器設定リストから「Do Not Disturb (応答拒否)」を押します。

Do Not Disturb では、着信を拒否したときに、テキスト・メッセージまたは通話あるいはその両方で自動的に返信したり、ボイスメールに送ったりすることができます。

自動応答メッセージは、以下のようなメッセージです。

- 「I am driving right now, I will get back to you shortly. (ただ今運転中です。後で折り返しお電話します。)」
- 160 文字までの自動応答メッセージを自作できます。

### メモ:

カスタム・メッセージの入力中に、タッチスクリーンに表示されるのは、最初の 25 文字だけです。

Do Not Disturb の作動中に、「Conference Call (会議電話)」を選択して、2 番目の通話を、着信によって遮られることなく行うことができます。

### メモ:

- 「Two Active Phones (2 台の現在有効な電話機)」がオンで、2 台の機器がシステムとペアリングされている場合、「Do Not Disturb All Phones (全電話機応答拒否)」設定が両方の機器に適用されます。各電話機


は、デバイス・マネージャで個別に「Do Not Disturb (応答拒否)」に設定できます。

- iPhones®機器では、「テキスト・メッセージの返信」に対応していません。
- 「テキスト・メッセージの自動返信」は、Bluetooth®メッセージ・アクセス・プロファイル (MAP) 対応の電話機でのみ利用可能です。

## キーパッド

キーパッドを使用して電話番号をダイヤルするには、次のようにします。

1. 「Phone(電話)」ボタンを押します。
2. 「Keypad(キーパッド)」タブを押します。キーパッドが表示されます。
3. 数字ボタンを使用して電話番号を入力します。間違えたら、「Back(戻る)」ボタン(中央に「X」の記号)を押して、前に加えた数字を消去します。
4. 電話番号をすべて入力し終えたら、「Dial(ダイヤル)」ボタンを押して通話を開始します。

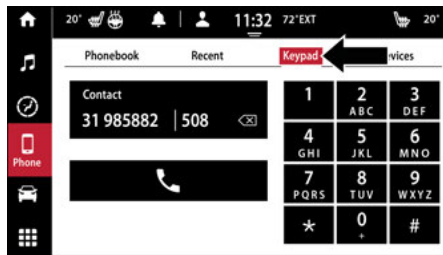


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ・キーパッド装備)



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ・キーパッド装備)



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ・キーパッド装備)

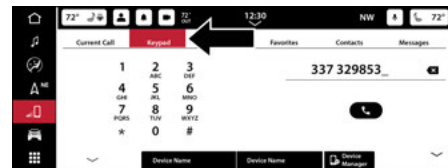

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ・キーパッド装備)


## RECENT(最近の履歴)

「Recent(最近の履歴)」タブでは、接続した機器で受信または発信した最近の全通話のリストが表示されます。タイプ別装備の場合、次のボタンのいずれかを押しすと、最近の通話のリストにアクセスできます。

- All Calls(すべての通話)
- Incoming(着信)
- Outgoing(発信)
- Missed(不在着信)

最近の通話のどれかにリダイヤルしたい場合、タッチスクリーン上で発信者の名前または番号を押します。Uconnect システムにより電話がかけられます。

ステアリング・ホイールの「VR(音声認識)」ボタンを押すことでもこの操作を行うことができます。例えば、「Show my incoming calls(着信履歴を表示)」と発音します。

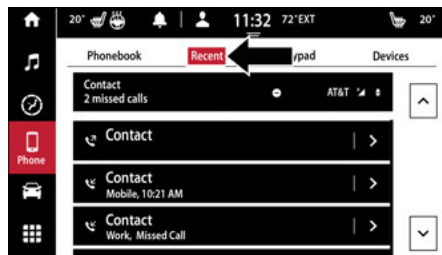


Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の最近の通話




Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の最近の通話

- 1 - Recent (最近の履歴)
- 2 - All Calls (すべての通話)
- 3 - Incoming Calls (着信)
- 4 - Outgoing Calls (発信)
- 5 - Missed Calls (不在着信)

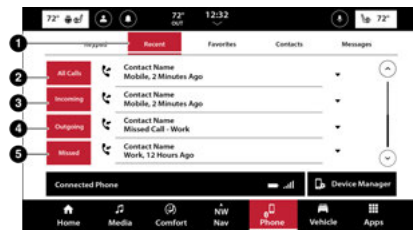

Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の最近の通話

- 1 - Recent (最近の履歴)
- 2 - All Calls (すべての通話)
- 3 - Incoming Calls (着信)
- 4 - Outgoing Calls (発信)
- 5 - Missed Calls (不在着信)

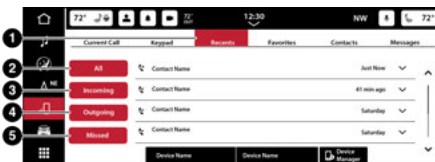


Uconnect 5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の最近の通話

- 1 - Recent (最近の履歴)
- 2 - All Calls (すべての通話)
- 3 - Incoming Calls (着信)
- 4 - Outgoing Calls (発信)
- 5 - Missed Calls (不在着信)


## お気に入りの追加

Uconnect システムでは、お気に入りの連絡先を設定することができます。


1. 電話モードで、「Favorites (お気に入り)」タブを押します。
2. 「+ (追加)」ボタンを押します。
3. Uconnect システムにより、機器からダウンロードされた連絡先のリストが表示されます。希望する連絡先を選択します。
4. 連絡先の名前の隣にある星形のアイコンを押します。この連絡先がお気に入りに設定され、ここで「Favorites (お気に入り)」タブに表示されます。

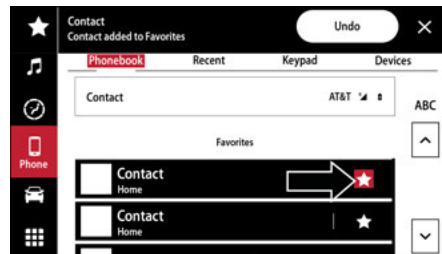

Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) のお気に入りの追加

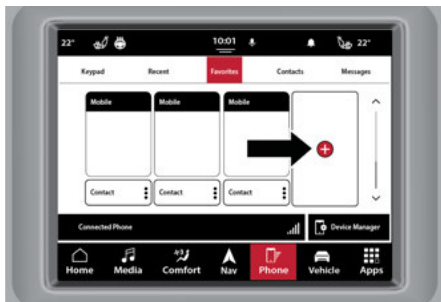

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
のお気に入りの追加

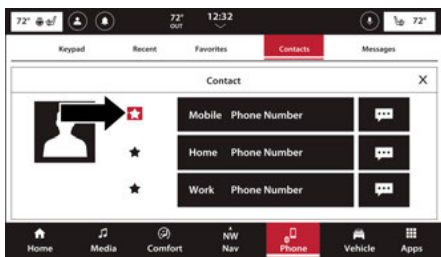

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)のお気に入りの追加



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)のお気に入りの追加

お気に入りは、「Contacts(連絡先)」タブから希望の連絡先を見つけ、連絡先の名前の隣にある星形のアイコンを押すことでも追加できます。

### お気に入りの削除方法

1. お気に入りを削除するには、「Contacts(連絡先)」タブを押します。
2. リストから、希望のお気に入りの連絡先の名前を見つけます。
3. 連絡先の名前の隣にある3つの垂直のドットまたは下向き矢印を押します。
4. 点灯している星形のアイコンを押して、お気に入りリストからその連絡先を削除します。
5. 「Favorites(お気に入り)」タブで、その連絡先の名前はもうリストに表示されません。


### 連絡先／電話帳(携帯電話からの 電話帳の自動転送)

お使いの電話が対応している場合、Uconnect Phone は携帯電話の電話帳から連絡先の名前と電話番号をダウンロードできます。電話帳アクセス・プロフィールを備えた一部の Bluetooth® 電話機では、この機能をサポートし

ています。Uconnect システムが「messages(メッセージ)」と「contacts(連絡先)」にアクセスすることに対する許可を求めるポップアップが携帯電話に表示される場合があります。「OK」または「Allow(許可する)」を選択すると、連絡先が Uconnect システムと同期されます。

- 電話帳の自動ダウンロードおよび更新機能に対応した Bluetooth® 対応携帯電話が Uconnect Phone に接続されると、(車の始動後などに)ダウンロードと更新が直ちに開始されます。
- ダウンロード時の登録件数によっては、ダウンロードされた最新の名前が利用できるまでに少し時間がかかる場合があります。それまでは、以前にダウンロードされた電話帳を利用できます(利用可能な場合)。
- アクセスできるのは、現在接続している携帯電話の電話帳のみです。
- ダウンロードされた電話帳を Uconnect の電話機能で変更したり、削除したりすることはできません。電話帳は、携帯電話でのみ編集できます。携帯電話で電話帳を変更した場合は、次回の接続時に Uconnect Phone に転送され、更新されます。



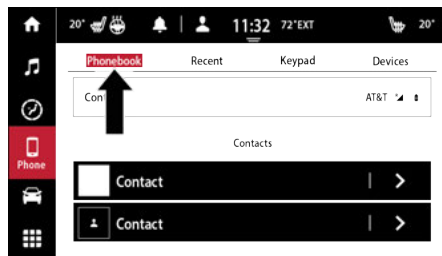

Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車)の「Phonebook(電話帳)」タブ



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Contacts(連絡先)」タブ



Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の「Contacts(連絡先)」タブ



Uconnect 5/5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Contacts(連絡先)」タブ

## MESSAGES (メッセージ) - タイプ別装備


「Messages(メッセージ)」タブは、運転中に機器へ送信されたテキスト・メッセージを表示する手段となります。機器がメッセージを受信すると、Uconnect システムは、そのメッセージの表示またはシステムによる読み上げを選択するよう促します。メッセージを見るには「View(表示)」

ボタンを押します。メッセージを読み上げさせるには再生ボタンを押します。

「Messages(メッセージ)」タブにアクセスするには、メニュー・バーの「Phone(電話)」ボタンを押します。次に「Messages(メッセージ)」タブを押します。


「Messages(メッセージ)」タブでは、現在接続されている機器のテキスト・メッセージ受信ボックスまたは新しく受信したメッセージのみを表示させることができます。受信ボックス全体にアクセスするには、「Inbox(受信ボックス)」ボタンを押します。新しいメッセージにのみアクセスするには、「New Message(新しいメッセージ)」ボタンを押します。

テキスト・メッセージ・リストは、まず最新のメッセージを表示します。連絡先の名前と受信日の他に、メッセージ読み上げの聴取がメッセージの画面表示のオプションも提示されます。

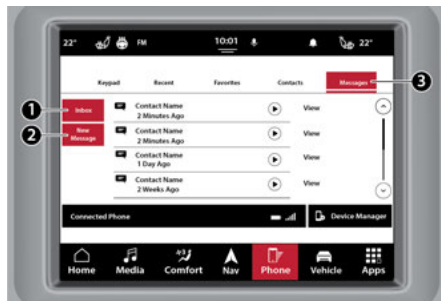


Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の「Messages(メッセージ)」タブ

- 1 - 受信ボックス
- 2 - 新しいメッセージ
- 3 - メッセージ・タブ

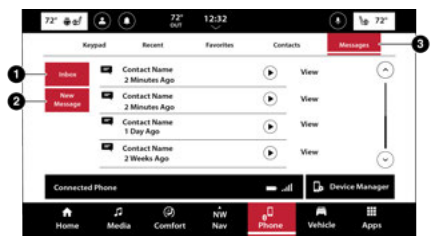

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは12 インチ・ディスプレイ装備車)の Messages(メッセージ)」タブ

- 1 - 受信ボックス
- 2 - 新しいメッセージ
- 3 - メッセージ・タブ

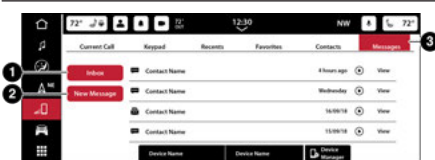

Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の「Messages(メッセージ)」タブ

- 1 - 受信ボックス
- 2 - 新しいメッセージ
- 3 - メッセージ・タブ

## 2 台の現在有効な電話機でのメッセージ

「Two Active Phones(2 台の現在有効な電話機)」の設定が有効な場合、テキスト・メッセージの通知には、メッセージを受信した機器の名称が提示されます。テキスト・メッセージ・ポップアップには、各機器でのメッセージ不在受信の総数が表示されます。希望の機器の「Inbox(受信ボックス)」ボタンをして、それらのメッセージを表示させます。選択した機器が現在有効な電話機ではない場合、現在有効な電話機となって電話帳が入れ替わります。

### メモ:

通話中に「Messages(メッセージ)」タブから通話を開始しようとすると、ポップアップが表示され、現在の通話を終了させて新しい通話をかけたいか尋ねられます。「Yes(はい)」を押すと、既存の通話が終了されて新しい通話が開始されます。この機能は、一部の携帯電話では利用できません。

## 電話の操作

ボイス・コマンドを使用して、Uconnect Phone を操作したり、メニュー項目を移動したりできます。Uconnect Phone から入力を促されると、ほとんどの場合、ボイス・コマンドが必要です。ボイス・コマンドを機能させるには、一般的に次の 2 つの方法があります:

1. 「Call John Smith mobile(John Smith の携帯電話を呼び出す)」のような複合コマンドを音声入力する。
2. 独立したコマンドを音声入力し、システムに案内してもらって作業を完了させる。

特定のコマンドを音声入力するように促され、選択可能なオプションが案内されます。

- 「Listen(聞き取り)」プロンプトまたは他のプロンプトの後にビーブ音が聞こえてから、ボイス・コマンドを音声入力してください。
- 一部の操作では、複合コマンドを使用できます。たとえば、「Call(呼び出し)」に続いて「John Smith(ジョン・スミス)」、さらに「mobile(携帯電話)」と発声する代わりに、「Call John Smith mobile(ジョン・スミスの携帯電話に電話)」という複合コマンドで音声入力できます。
- このセクションでは、各機能を複合コマンド形式のボイス・コマンドでのみ説明しています。コマンドを要求されたとき、複合コマンドを各コマンドに分けて音声入力することもできます。たとえば、「Search for John Smith(ジョン・スミスを検索)」という複合コマンド形式のボイス・コマンドを使用できますし、この複合コマンド形式を 2 つのボイス・コマンド「Search Contacts(連絡先を検索)」と「ジョン・スミス」に分割することもできます。数メートル離れた所に座っている人と話すような、通常の会話のトーンで音声入力すると、Uconnect Phone が一番よく作動します。

## 自然言語音声認識

Uconnect Phone ボイス・システムでは、自然言語音声認識 (VR) エンジンを使用しています。

自然音声により、ユーザは語句または完全な文章でコマンドを話すことができます。このシステムは、「ああ」や「ええ」などの言葉ではない特定の発声や音声を除去します。このシステムは、「I would like to (どれかという)」などの穴埋め的な言葉を処理します。

このシステムは、「make a phone call (電話をかける)」や「to Kelly Smith (Kelly Smith に)」などの同じ語句または文章内にある複数の入力を処理します。このシステムは、同じ語句または文章内にある複数の入力について主題または状況を識別し、電話の発信が要求されても特定の名前が認識されない場合に、「Who do you want to call? (誰に電話をかけますか?)」などの関連した追従プロンプトを発します。

このシステムでは、中断のない対話を利用しています。システムがユーザからより多くの情報を必要とする場合、ユーザがステアリング・ホイールにある「Voice Command (ボイス・コマンド)」ボタンを押さなくても答えられる質問をします。

## 「Help (ヘルプ)」コマンド

プロンプトに対応するために補助が必要なとき、またはプロンプトで選択可能なオプションを知りたいときは、ビーブ音の後に続いて「Help (ヘルプ)」と音声入力してください。

待機状態から Uconnect Phone を起動するには、ステアリング・ホイールにある「Phone (電話)」ボタン (有効な場合) を押して、コマンドを発声するか、「Help (ヘルプ)」と発声してください。電話のすべてのセッションは、「VR (音声認識)」ボタンを押すか、車両の「起こす」言葉で始まります。


## 「Cancel (キャンセル)」コマンド

どのプロンプトでも、ビーブ音の後に「Cancel (キャンセル)」と音声入力して、メイン・メニューに戻ることができます。

システムがコマンドを聞いているときに、ステアリング・ホイールの「VR (音声認識)」ボタンまたは「Phone (電話)」ボタンを押すと、メイン・メニューまたは前のメニューに戻ることができます。

## 通話の操作

タッチスクリーンから下記の通話機能を操作できます：

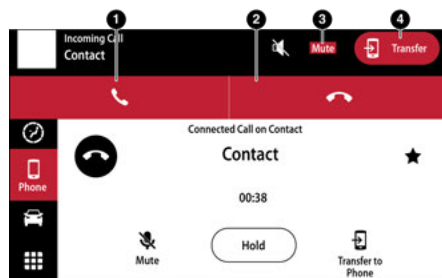


## Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の通話の操作

- 1 - Answer (応答)
- 2 - 無視 / 拒否
- 3 - Mute (ミュート)
- 4 - ハンドセットに転送



## Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の通話の操作

- 1 - Answer (応答)
- 2 - 無視 / 拒否
- 3 - Mute (ミュート)
- 4 - ハンドセットに転送

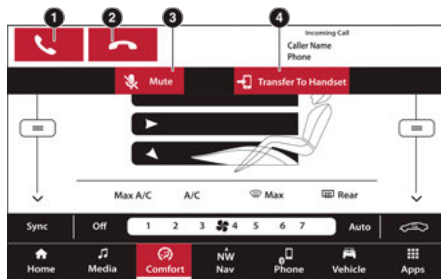

### Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の通話の操作

- 1 - Answer(応答)
- 2 - 無視/拒否
- 3 - Mute(ミュート)
- 4 - ハンドセットに転送



### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の通話の操作

- 1 - Answer(応答)
- 2 - 無視/拒否
- 3 - Mute(ミュート)
- 4 - ハンドセットに転送

他にも以下のような通話機能があります。

- 通話終了
- 保留/保留解除/再開
- 2件の通話間の切り替え

### サウンド・ゾーン

さまざまなサウンド・ゾーン・オプションで通話を調整できます。「Full Cabin(全車内)」は車内全体に通話を再生し、以前に再生していたすべての一時停止可能な音源をミュートします。「Front Only(フロントのみ)」は車両の前部のみ通話を再生し、車両後部は選択したオーディオを再生できます。

### 着信への応答または拒否 - 通話中の場合

通話中に他の着信があった場合、携帯電話を使用しているときに通常聞こえるキャッチホンの電子音と同じ音が聞こえます。ステアリング・ホイールの「Phone(電話)」ボタン、タッチスクリーンの「Answer(応答)」ボタン、「Caller ID box(発信者 ID ボックス)」のいずれかを押すことで、現在の通話を保留にし、着信に応答します。

### メモ:

Uconnect システムと互換性があり、現在市販されている携帯電話は、通話中の応答拒否には対応していません。そのため、ユーザーができるのは、着信に応答するか無視するかのどちらかです。


### 着信への応答または無視 - 通話中でない場合

携帯電話に着信したとき、Uconnect Phone は車両のオーディオ・システムを中断します。ステアリング・ホイールの「Phone(電話)」ボタンを押すか、タッチスクリーンの「Answer(応答)」ボタンを押します。

「Caller ID box(発信者 ID ボックス)」を押しても、現在の通話を保留にし、着信に応答できます。

### 通話と保留の切り替え

通話中にメイン電話画面で「Hold(保留)」ボタンまたは「Call On Hold(通話保留)」ボタンを押します。

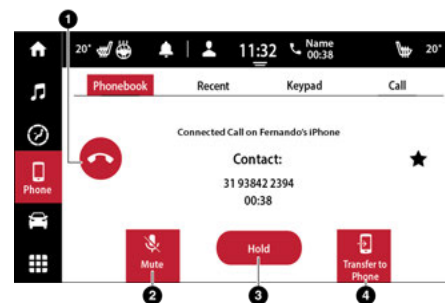


### Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の通話中のコントロール

- 1 - 現在の通話の終了
- 2 - 「Mute(ミュート)」
- 3 - 現在の通話の保留
- 4 - 「Transfer To Phone(電話に転送)」



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)  
の通話中のコントロール

- 1 - 「Transfer To Handset (ハンドセットに転送)」
- 2 - 「Mute (ミュート)」
- 3 - 「Add Call (通話を追加)」
- 4 - 「Hold Current Call (現在の通話の保留)」

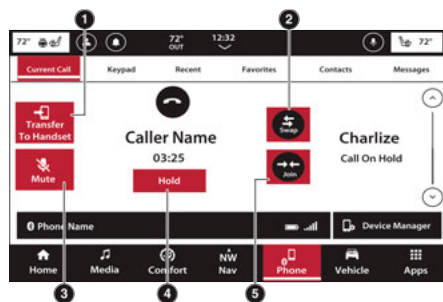

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)の通話中のコント  
ロール

- 1 - 「Transfer To Handset (ハンドセットに転送)」
- 2 - 通話の入れ替え
- 3 - Mute (ミュート)
- 4 - 「Hold Current Call (現在の通話の保留)」
- 5 - 2 回線同時通話



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備  
車)の通話中の操作

- 1 - 「Mute (ミュート)」
- 2 - 「Transfer (転送)」
- 3 - 「Add Call (通話を追加)」
- 4 - 「Hold Current Call (現在の通話の保留)」
- 5 - 「End Call (通話終了)」

## 通話中に別の電話をかける

通話中の状態で、キーパッド、最近の通話、メッセージ受信ボックス、またはダウンロードしたコンテンツから電話番号をダイヤルします。

## 通話の切り替え

2 件の通話 (1 件が通話中、もう 1 件が保留中) を切り替えるには、メイン電話画面で「Swap (切り替え)」ボタンを押します。一度に保留にできるのは 1 件の通話だけです。

「Phone (電話)」ボタンを押して通話中と保留中の通話を切り替えることもできます。

## 参加

2 件の通話があり、1 件が通話中でもう 1 件が保留中である場合、メインの電話画面で「Join (参加)」ボタンを押すと、全員 (3 者) で電話会議に参加できます。

## 携帯電話への転送および携帯電話からの転送

Uconnect Phone では、通話中の電話を中断することなく携帯電話から転送できます。通話中の電話を、接続中の携帯電話から Uconnect Phone に (またはその逆に) 転送するには、メインの電話画面で「Transfer To Handset (ハンドセットに転送)」ボタンを押します。

## 通話の終了

通話を終了するには、タッチスクリーンの「End Call(通話終了)」ボタン、またはステアリング・ホイールの電話の「End(終了)」ボタンを短く押します。通話中の電話のみが終了します。保留中の電話がある場合、その電話が通話中になります。

## リダイヤル

タッチスクリーンの「Redial(リダイヤル)」ボタンを押すか、「VR(音声認識)」ボタンを押して、「Listening(聞き取り中)」プロンプトとビーブ音の後に「Redial(リダイヤル)」と発声します。

Uconnect Phone が、携帯電話でダイヤルした最後の番号を呼び出します。

## 通話の継続

通話の継続とは、車のイグニッションを OFF に切り替えた後も Uconnect Phone での通話を継続する機能です。

### メモ:

携帯電話が Bluetooth®接続の通信レンジから外れるまで、通話は車載オーディオ・システムで継続します。車両を離れる際は、タッチスクリーンの「Transfer(転送)」ボタンを押すことをお勧めします。

## UCONNECT PHONE について知っておい ていただきたいこと

### ボイス・コマンド

効果を最大にするには、

- 必ずビーブ音が聞こえてから、音声入力してください

- 数メートル(フィート)離れた所に座っている人と話すような通常の会話のトーンで、間を置かずに発声します
- ボイス・コマンドの入力中は、他の人が声を出さないようにしてください
- ファン・スピードが低速から中速である
- 車速が低速から中速である
- 交通騒音が小さい
- 路面が平坦である
- ウィンドウが完全に閉じている
- 乾燥した天候である

### 警告!

両手でハンドルを操作して常に安全に運転してください。この車の Uconnect の機能およびアプリケーションの使用に関するすべての責任およびリスクはお客様が負うものとします。Uconnect は、安全に使用できる場合のみ使用してください。注意をそらすと、重傷または死亡を伴う事故が起こるおそれがあります。

システムは多くの言語とアクセントに対応するよう設計されていますが、正しく機能しない場合もあります。

### メモ:

車両の移動中は、「Favorites(お気に入り)」電話帳に名前を登録しないことをお勧めします。

番号と名前の認識率は、エントリの名前が類似していない場合に高くなります。「0」(ゼロ)の代わりに「0」(英字の「オー）」と音声入力できます。

国際電話の場合、ほとんどの番号の組み合わせはサポートされていますが、一部の短縮ダイヤル番号の組み合わせはサポートされていない場合があります。

### 音声性能

音質は次の状況下で最大になります。


- ファン・スピードが低速から中速である
- 車速が低速から中速である
- 交通騒音が小さい
- 路面が平坦である
- ウィンドウが完全に閉じている
- 乾燥した天候である
- 運転席から操作している

音声の明瞭度、エコー、音声の大きさは、Uconnect Phone ではなく、携帯電話およびネットワークによって異なります。

通話相手側でのエコーは、車内音量を下げることで軽減できる場合があります。

### 電話のボイス・コマンド - タイプ別装備


Uconnect を使えば、電話の発信と着信応答がハンズフリーで容易に行えます。タッチスクリーンの「phonebook(電話帳)」ボタンが点灯している場合、システムの準備はできています。対応携帯電話とのペアリング手順については、UconnectPhone.com を確認してください。

「Voice Recognition(音声認識)」ボタン  を押すか、システムを起動する言葉を発声します。システムを起動する言葉は、「Uconnect」と車両のブランド名のどちらかです。この言葉は、Uconnect 設定で変更できます。





ビーブ音が鳴るまで待ち、コマンドを発声します。たとえば次のようなものです。

- 「Call John Smith (ジョン・スミスに電話)」
- 「Dial 123 456 7890 (123 456 7890 に発信)」
- 「Redial (リダイヤル)」(直前の外線発信の電話番号に発信します)
- 「Call back (コール・バック)」(直前の着信の電話番号に発信します)

**便利な使い方:**ボイス・コマンドを発声する場合、「Phone (電話)」ボタンを押すかシステムを起動する言葉を発声し、「Call (発信)」と発声してから、名前を電話帳に表示されているとおりに正確にしてください。連絡先に複数の電話番号がある場合、「Call John Smith work (ジョン・スミスの職場に電話)」と発声して指定できます。

### ボイス・テキストの返信 - タイプ別装備

Uconnect は、受信したテキスト・メッセージを読み上げることができます。「VR (音声認識)」ボタンか「Phone (電話)」ボタンを押すか、車両を作動させる言葉または次のように発声します。

1. 「Listen (聞く)」: システムに受信したテキスト・メッセージを読み上げさせます。(Uconnect システムにベアリング済みの対応携帯電話が必要です。)
2. 「Reply (返信する)」: 受信したテキスト・メッセージの読み上げ後に使用します。

Uconnect の指示を聞きます。ビーブ音の後で、定型メッセージの 1 つを復唱してから、システムの指示に従います。

定型ボイス・テキスト・リプレイ応答		
はい。	Stuck in traffic. (渋滞中です)	See you later. (では後ほど)
No. (いいえ)	Start without me. (待たずに始めてください)	I'll be late. (遅れます)
Okay. (OK)	Where are you? (どこにいますか)	I will be 5 <or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes late. (5<または 10、15、20、25、30、45、60>分ほど遅れます)
Call me. (電話をください)	Are you there yet? (もう着きましたか)	
I'll call you later. (後で電話します)	I need directions. (道順を教えてください)	See you in 5 <or 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60> minutes. (5<または 10、15、20、25、30、45、60>分ほどでそちらに着きます)
I'm on my way. (今、向かっています)	Can't talk right now. (今、電話に出られません)	
I'm lost. (道に迷いました)		Thanks. (ありがとう)

### メモ:

表に記載されている番号のみを使用してください。それ以外の番号を使用すると、メッセージは変換されません。

**便利な使い方:**この機能を利用するには、お手持ちの携帯電話に**メッセージ・アクセス・プロファイル(MAP)**が完全に実装されている必要があります。MAP の詳細については、UconnectPhone.com をご覧ください。

Apple® iPhone® iOS 5 以降では、**受信テキスト・メッセージ**の読み上げのみをサポートしています。Apple® iPhone®でこの機能を有効化する方法の詳細は、お使いの iPhone®の取扱説明書を参照してください。

**便利な使い方:**ボイス・テキスト返信は iPhone®との互換性はありませんが、車両に Siri® Eyes Free が装備されている場合、音声によりテキスト・メッセージを送信することができます。

### SIRI® EYES FREE - タイプ別装備

お使いの Apple® iPhone®を車両に接続して使用している場合は、Siri の音声認識により、テキスト・メッセージの送信、メディアの選択、電話の発信などが可能です。Siri はお客様の自然言語を使用して、その意図を理解し、応答してお客様の要求を確認します。システムの目的は、有益な作業を Siri に支援させることで、道路から視線をそらすことなく、ハンドルをしっかりと握った状態で運転できるようにすることです。

Siri を有効にするには、ステアリング・ホイールの音声認識ボタンを長押しします。2 回ビーブ音が聞こえたら、ポッドキャストや音楽の再生、道順の誘導、テキスト・メッセージの読み上げ、その他多くの便利な要求を Siri に依頼できます。

## 電源投入時

イグニッション・キーを「OFF(オフ)」から「ON/RUN(オン/走行)」または「ACC」位置に切り替えた後、または言語を変更した後は、少なくとも 15 秒待ってからシステムを使用してください。

## 車両モード


### 車両モードの操作

車両モードにより、車両の特定の機能、シート・ヒータ/ステアリング・ホイール・ヒータ、および Uconnect/車両の設定にアクセスできます。車両モードにアクセスするには、メニュー・バーの「Vehicle(車両)」ボタンを押します。


次のタブが選択できるようになります。

- Vehicle 固有の機能(「Drive Modes(ドライブ・モード)」、「Off Road Pages(オフ・ロード・ページ)」など)
- コントロール類
- 設定


これらの機能の詳細については、取扱説明書の該当するセクションを参照してください。

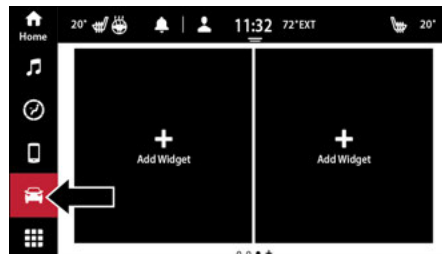

Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の車両モード

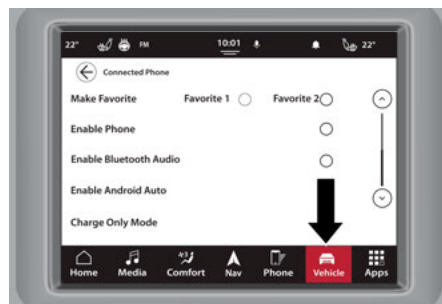

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の車両モード

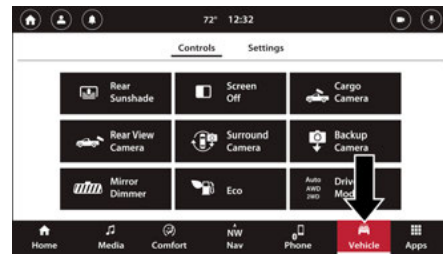

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の車両モード




Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の車両モード



## コントロール類



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備)車  
両タブ

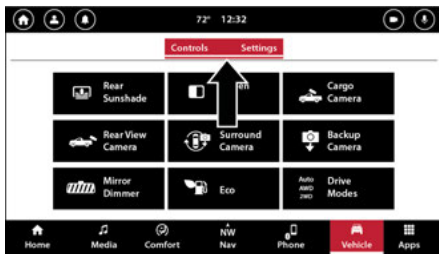

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは  
12 インチ・ディスプレイ装備車)の車両タブ



### Uconnect 5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備)車 両タブ

「Controls(コントロール)」タブを押して、「Controls(コントロール)」メニューにアクセスします。ここから、シート・ヒーター/シート・ベンチレーション(タイプ別装備)、ステアリング・ホイール・ヒーター(タイプ別装備)をオン/オフを切り替えたり、Stop/Start(停止/始動)のオン/オフを切り替えることができます。また、ParkView バックアップ・カメラまたはサラウンド・ビュー・カメラが装備されている場合、画像を表示させることができます。

これらの機能の詳細については、取扱説明書の該当するセクションを参照してください。

### トリップ - ガソリン専用車に装備

「Trip(トリップ)」タブを押して、トリップ画面を表示させます。ここでは、トリップ情報を確認したり、トリップ情報をリセットしたりすることができます。

#### メモ:

ハイブリッド車の場合、トリップ情報はインストルメント・パネルにのみ表示されます。

以下の項目を選択できます。

- Current Trip(現在のトリップ)

- Trip A(トリップ A)
- Trip B(トリップ B)

トリップ・データをリセットするには、上記のオプションのいずれかを選択し、タッチスクリーンの「Reset Trip(トリップのリセット)」ボタンを長押しします。トリップ情報がゼロになり、リセットされます。

インストルメント・パネルにトリップ情報を表示する詳細な方法については、取扱説明書の「インストルメント・パネルについて」の「インストルメント・パネル」を参照してください。ラジオにトリップ情報を表示する詳細な方法については、取扱説明書の「マルチメディア」の「Uconnect の設定」を参照してください(**ガソリン車のみ**)。

### 設定

「Settings(設定)」タブを押して、設定画面を表示させます。このモードでは、Uconnect システムを使用して、ユーザー選択機能にアクセスできます。

#### メモ:

車両のオプションによって、利用できる機能設定が異なることがあります。

選択するときは、タッチスクリーンにある希望のメニューを押します。必要なメニューにアクセスしたら、設定の横にチェック・マークが表示されて設定が選択されたことが示されるまで設定を押して放します。選択が完了したら、タッチスクリーンにある他のボタンのいずれかを押して、「Settings(設定)」を終了させます。上矢印ボタンまたは下矢印ボタンを押すか、タッチスクリーン上で指をドラッグさせると、利用可能な設定やメニューを上下にスクロールさせることができます。

詳細については、取扱説明書の「マルチメディア」の「Uconnect の設定」を参照してください。

## ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD) タイプ別装備

インストールメント・パネル上のヘッド・アップ・ディスプレイのレイアウトは、Uconnect タッチスクリーンからカスタマイズできます。カスタマイズされたレイアウトはそれぞれ、さまざまな運転者により作成された運転者プロフィールに保存されます。

この機能は、「Custom (カスタム)」オプションが「Content & Layout (内容およびレイアウト)」タブから選択された場合のみ、インストールメント・パネル・ディスプレイでアクセスできます。インストールメント・パネル・ディスプレイから HUD のレイアウトをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. インストールメント・パネル・ディスプレイからステアリング・ホイールの上下矢印ボタンを使用して、ステアリング・ホイールの「OK」ボタンを押して「Content & Layout (内容およびレイアウト)」オプションを選択します。

### メモ:

このオプションは、車両が 8km/h(5mph) 以上で走行している場合は利用できません。

2. ステアリング・ホイールの右矢印ボタンを押して、「Custom (カスタム)」オプションを選択します。

### メモ:

- ダッシュパネルのレイアウトの設定に基づき、カスタムレイアウトを編集する矢印ボタンは、ステアリングホイールの右矢印が下矢印ボタンとなります。
- インストールメント・パネル・ディスプレイに「Set Custom Layout in Radio (ラジオにカスタム・レイアウトを設定します)」というメッセージが表示されます。

Uconnect タッチスクリーンで、次の 4 種類のカスタム・レイアウトから選択できます。2 つのアイコン、3 つのアイコン、4 つのアイコン、5 つのアイコン。レイアウトを変更するには、右または左矢印ボタン、または画面下方向のドットを押します。


目的のレイアウトが選択されたら、利用可能なアイコンを目的のゾーンにドラッグ・アンド・ドロップして、ディスプレイのレイアウトをカスタマイズできます。





### Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の HUD レイアウト

次のアイコンがパネルでカスタマイズできます。

機能名	アイコン	説明
速度		このアイコンは現在の車速を示します。
Turn-By-Turn (進路変更) - タイプ別装備		このアイコンはナビゲーションの次の方向を示します。

機能名	アイコン	説明
Speed Limit (速度制限)	 Speed Limit	このアイコンは、走行中のエリアの現在の制限速度を示します。
運転者アシスト/アダプティブ・クルーズ・コントロール/クルーズ・コントロールとアクティブ・レーン管理 - タイプ別装備	 Driver Assist	このアイコンは、運転者アシスト、アダプティブ・クルーズ・コントロール、クルーズ・コントロール、およびアクティブ・レーン管理に関する情報を示します。
ギヤ	 Gear	このアイコンは、現在の車両ギヤを示します。 <b>メモ:</b> 地形が Sport Mode (スポーツ・モード) に設定されている場合、「Gear (ギヤ)」はアドバンスド・モードかカスタム・モード 4 のみとなります。

## SRT 車両のみ:

機能名	アイコン	説明
Trans Oil Temp (トランスミッション・オイル温度)	 Trans Oil Temp	このアイコンは、現在のトランスミッション・オイル温度を示します。
タコメータ	 Tachometer	このアイコンは、タコメータの情報を示します。インストルメント・パネル・ディスプレイの情報にも一致します。

機能名	アイコン	説明
Pitch (ピッチ)		このアイコンは、車両の現在のピッチを示します。
Roll (ロール)		このアイコンは、車両の現在のロールを示します。
Tire Pressure (タイヤ空気圧)		この情報は、車両の現在のタイヤ空気圧読み取り値を示します。
G フォース	なし	このアイコンは、車両の現在の G フォースを示します。
Oil Temp (オイル温度)		このアイコンは、現在のオイル温度を示します。
Coolant Temp (クーラント温度)		このアイコンは、現在のクーラント温度を示します。

機能名	アイコン	説明
Oil Pressure (油圧)	 Oil Pressure	このアイコンは、現在の油圧を示します。
1000 ft (305 m) Timer (305m (1000 フィート) タイマー)	 1000ft (305 Meters) Timer	このアイコンは、305m (1000 フィート) の所要走行時間を示します。
60 フィート (18 m) タイマー	 60ft (18 Meters) Timer	このアイコンは、18m (60 フィート) の所要走行時間を示します。
330 フィート (100 m) タイマー	 330ft (100 Meters) Timer	このアイコンは、100m (330 フィート) の所要走行時間を示します。
1/8 マイル (1/5 km) タイマー	 1/8 Mile (1/5 km) Timer	このアイコンは、1/5km (1/8 マイル) の所要走行時間を示します。
1/4 マイル (2/5 km) タイマー	 1/4 Mile (2/5 km) Timer	このアイコンは、2/5km (1/4 マイル) の所要走行時間を示します。

機能名	アイコン	説明
60 mph (96 km/h) タイマー	 60 MPH (96 km/h) Timer	このアイコンは、96km/h(60mph)に達するまでの所要走行時間を示します。
100 mph (160 km/h) タイマー	 100 MPH (160 km/h) Timer	このアイコンは、160km/h(100mph)に達するまでの所要走行時間を示します。

**メモ:**

- HUD のレイアウトのカスタマイズが完了したら、タッチスクリーンの「Save (保存)」ボタンを押してから、「Save Changes? (変更を保存しますか?)」画面で「OK」ボタンを押します。保存すると、インストール・パネルに「Setting Saved (設定が保存されました)」というメッセージが表示されます。
- タッチスクリーンの右上隅にある「X」ボタンを押し、「Cancel (キャンセル)」ボタンを押して HUD レイアウトのカスタマイズを終了します。これを行っても、レイアウト・ビューでカスタマイズされた情報は保持されません。インストール・パネル・ディスプレイは「Layout Options (レイアウト・オプション)」画面に戻ります。
- 「Comfort (コンフォート)」など、タッチスクリーンの他のメニュー項目を押すと、HUD レイアウトにアクセスする以前に表示していた画面に戻ります。HUD についての詳細は、取扱説明書を参照してください。

## テレマティクス・モジュールの更新 - タイプ別装備

**メモ:**

最新のソフトウェアを使用していることを確認するために、タイミングよく更新を実行してください。

### 無線によるモジュールの更新

Uconnect 5/5 NAV には、無線によるシステムへのモジュール更新機能があります。

**メモ:**

無線による更新では、Wi-Fi を使用せず、車両から提供されたデータを使用してください。

システムで無線によるモジュールの更新が利用可能になると、ラジオに Uconnect システム用に新しいモジュールの更新の準備ができたことを示すポップアップが表示されます。

**メモ:**

車両のモジュールの更新は、車両が完全にオフになっている場合のみ実行できます。

### Update Now (今すぐ更新)

ソフトウェア更新のポップアップがラジオに表示されたら、「Update Now (今すぐ更新)」ボタンを押して、ソフトウェアをただちに更新します。車両が完全にオフの場合に、更新が実行されます。

### Schedule Update (更新のスケジュール)

「Schedule Update (更新のスケジュール)」オプションを使用すると、タッチスクリーンを使用して更新を実行する別の時刻を設定できます。タッチスクリーンの上向き矢印と下向き矢印を使用して、希望の時刻を入力し、更新のスケジュールを設定します。車両が完全にオフの場合に、更新はスケジュールされた時間に実行されます。

**メモ:**

「Schedule Update (更新のスケジュール)」オプションは、更新ごとに 20 回しか使用できません。スケジュールを 20 回した後、車両がオフになっていても、システムに

よって強制的に更新されます。「Forced Software Update (ソフトウェアの更新の強制)」ポップアップでの唯一のオプションは「OK」を選択することです。

更新が完了すると、システムは再起動します。


## 無線によるソフトウェアの更新

Uconnect 5/5 NAV は、車両の技術が最新の状態に保たれるよう無線によるソフトウェアの更新機能を備えています。Uconnect はユーザに新機能を提供できます。

車両で利用できるようになったらすぐに更新がインストールされるようにすることをお勧めします。更新が入手できるようにすると、Uconnect タッチスクリーンにメッセージが表示されます。タッチスクリーンの指示に従ってダウンロードを完了し、車両を更新します。

### メモ:

- 無線によるソフトウェアの更新は、車内の Wi-Fi ホットスポット・データを使用せず、自宅などの Wi-Fi ネットワーク接続で完了させることができます。
- ソフトウェアの初回ダウンロードは約 15 分、ソフトウェアのインストールは最長 60 分かかる場合があります。インストールが完了すると、車両は少なくとも 40 分間は動かさないことをお勧めします。これにより車両はディープ・スリープ・モードに入ることができ、無線が中断せずにダウンロード・プロセスを完了するのに最善の結果が得られます。
- 車両が更新を完了したら、タッチスクリーンの「WHAT'S NEW (新機能)」セクションをお読みいただき、ソフトウェアの更新または新機能の詳細についてご確認ください。
- 更新中は、バックアップ・カメラ、ラジオ、SOS システム、およびその他の運転支援機能は利用できません。更新中、車両は停止している必要があります。

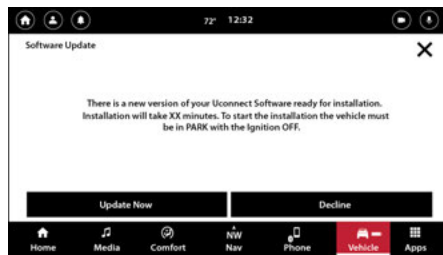

## Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) のソフトウェアの更新メッセージ

### Update Now (今すぐ更新)

ソフトウェア更新のポップアップがラジオに表示されたら、「Update Now (今すぐ更新)」ボタンを押して、ソフトウェアをただちに更新します。

### Schedule Update (更新のスケジュール)


強制更新が発生した場合は、「Update Now (今すぐ更新)」または「Schedule Update (更新のスケジュール)」のいずれかを押します。「Schedule Update (更新のスケジュール)」オプションを使用すると、更新を実行する別の時刻を設定できます。タッチスクリーンの上向き矢印と下向き矢印を使用して、希望の時刻を入力し、更新のスケジュールを設定します。

### メモ:

「Schedule Update (更新のスケジュール)」オプションは、更新ごとに 20 回しか使用できません。スケジュールを 20 回した後、車両がオフになっていても、システムによって強制的に更新されます。「Forced Software Update

(ソフトウェアの更新の強制)」ポップアップでの唯一のオプションは「OK」を選択することです。

更新中、ラジオには更新完了までの残り時間がパーセンテージ表示されます。

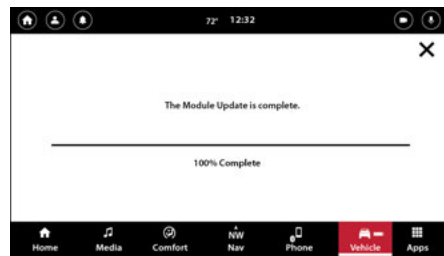

## Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) のソフトウェアの更新完了

更新が完了すると、システムは再起動します。

## ソフトウェア/マップの更新 — メーカーオプション

オーディオソフトウェアの更新は、下記のオプションを使用して行うことができます。

- USB ドライブ
- 車内 Wi-Fi

ナビゲーション・システムのマップの更新は、下記のオプションを使用して行うことができます。

- USBドライブ
- 車内 Wi-Fi

#### メモ：

マップの更新は、ソフトウェアの更新と同じ手順で行いますが、マップの更新のポップアップには、ナビゲーション・システムの更新であると表示されます。

## USB の更新

Uconnect 5/5 NAV には、USB ドライブを使用してソフトウェアを更新する機能があります。

更新を開始するには、互換性のあるソフトウェアを USB にダウンロードし、USB をフロント・コンソールの USB ポートに差し込む必要があります。

#### メモ：

更新中は、バックアップ・カメラ、ラジオ、SOS システム、およびその他の運転支援機能は利用できません。更新中は、車両を停止している必要があります。

USB 機器を使用してソフトウェアの更新を実行する方法については、次の手順を実行します。


1. 互換性のあるソフトウェアを搭載した USB デバイスを前面 USB ポートに挿入します。
2. ソフトウェアに互換性がある場合は、ラジオ画面に「Update Now(今すぐ更新)」または「Decline(拒否)」オプションのポップアップが表示されます。「Update Now(今すぐ更新)」を押して、更新を進めます。

**ソフトウェアの更新：**ソフトウェアのダウンロード中は、ラジオに更新完了までの残り時間とパーセンテージを示すポップアップが表示されます。また、システムの更新中は、USB デバイスを取り外さないように求めるポップアップも表示されます。

3. ソフトウェアの更新が完了すると、ソフトウェアの更新が成功したので USB デバイスを取り外すように求めるポップアップがラジオに表示されます。この時点で、USB デバイスを前面 USB ポートから安全に取り外すことができます。



Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の USB ソフトウェアの更新

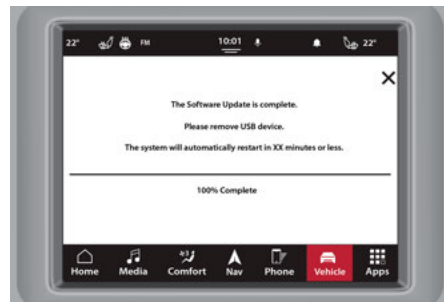

Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の USB ソフトウェアの更新



Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の USB ソフトウェアの更新





### Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の USB ソフトウェアの更新

手順の実行中に更新に失敗したため USB デバイスの確認を求めるエラー・ポップアップがラジオに表示された場合は、前の手順を繰り返さなければならない場合があります。複数回試行してもエラー・ポップアップが表示される場合は、ソフトウェアが Uconnect 5/5 NAV システムと互換性がない可能性があります。

### Wi-Fi の更新

Uconnect 5/5 NAV には、システムへの Wi-Fi の更新機能があります。

システムで Wi-Fi の更新が利用可能になると、ラジオに Uconnect システム用に新しいソフトウェアと機能の準備ができたことを示すポップアップが表示されます。

#### メモ:

更新中は、バックアップ・カメラ、ラジオ、SOS システム、およびその他の運転支援機能は利用できません。更新中は、車両を停止している必要があります。

Wi-Fi を使用してアップデートをダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. タッチスクリーンで「Settings(設定)」を選択します。
2. 設定のリストで「Wi-Fi」を選択します。
3. 表示されたリストから適切な Wi-Fi ルーター接続を選択します。

#### メモ:

Wi-Fi ルーターが車両から離れすぎている場合、ルーターは利用可能なルーターのリストに表示されません。

4. ルーターのパスワードを入力してから、「OK」を選択します。

Wi-Fi 経由でソフトウェアの更新を有効にする方法については、次の手順を実行します。

1. 「Wi-Fi Settings(Wi-Fi 設定)」ページで、「Enable Software Downloads Over Wi-Fi(Wi-Fi 経由でソフトウェアのダウンロードを有効にする)」チェックボックスをオンにします。
2. ソフトウェアの更新が利用可能になると、車両で新しいソフトウェアの更新が利用可能であることを示すポップアップがラジオに表示されます。「Would you like to connect to a local Wi-Fi network to download the update?(更新をダウンロードするためにローカル Wi-Fi ネットワークに接続しますか?)」というメッセージが表示されます。このメッセージに対して「Yes(はい)」を選択します。
3. 更新中、ポップアップに更新完了までの残り時間とパーセンテージが表示されます。更新が完了したら、「OK」を選択します。

システムで Wi-Fi の更新が利用可能になると、ラジオに Uconnect システム用に新しいソフトウェアと機能の準備ができたことを示すポップアップが表示されます。

### Update Now(今すぐ更新)

ソフトウェア更新のポップアップがラジオに表示されたら、「Update Now(今すぐ更新)」ボタンを押して、ソフトウェアをただちに更新します。

### Schedule Update(更新のスケジュール)

「Schedule Update(更新のスケジュール)」オプションを使用すると、タッチスクリーンを使用して更新を実行する別の時刻を設定できます。タッチスクリーンの上向き矢印と下向き矢印を使用して、希望の時刻を入力し、更新のスケジュールを設定します。

#### メモ:

「Schedule Update(更新のスケジュール)」オプションは、更新ごとに 20 回しか使用できません。スケジュールを 20 回した後、車両がオフになっていても、システムによって強制的に更新されます。「Forced Software Update(ソフトウェアの更新の強制)」ポップアップでの唯一のオプションは「OK」を選択することです。

更新中、ラジオには更新完了までの残り時間がパーセンテージ表示されます。



### Uconnect 5/5 NAV(10 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)のソフトウェアの更新ステータス

更新が完了すると、システムは再起動します。

## その他の車両 (ROV) の更新

Uconnect 5/5 NAV には、ROV の更新機能があります。

## アプリ・モード (アプリ・ドロ ワ)

### アプリ・モードの操作

アプリ・モード (アプリ・ドロワ) は、利用可能な全アプリ (あらかじめインストールされたものやダウンロードしたもの) に簡単にアクセスできる場所です。アプリ・モードに入るには、メニュー・バーの「Apps (アプリ)」ボタンを押します。

次のタブが利用できます。

- **Favorites (お気に入り)**: お気に入りに設定されたアプリは、このタブの下に表示されます。
- **Recent (最近の履歴)**: アプリは、まず最新のものから始まり、使用された順にこのタブの下に表示されます。
- **Categories (カテゴリ)**: アプリは、アプリ機能に基づいたカテゴリに分けられて、このタブの下に表示されます。
- **All (すべて)**: 利用可能な全アプリがこのタブの下に表示されます。

### アプリの並び替え

画面でアプリを整理することもできます。Apps Drawer 上で、移動するアプリを押したままにだけです。アプリを Apps Drawer の新しい目的の場所にドラッグ・アンド・

ドロップします。移動しているアプリは透明になり、アプリが配置できるスポット上に来ると、アプリの透明度が下がります。

### メモ:

アプリの整理は Apps Drawer でのみ可能です。

## お気に入りのアプリの設定

アプリをお気に入りに設定するには、「Recent (最近の履歴)」タブ、「Categories (カテゴリ)」タブ、または「All (すべて)」タブで希望のアプリを探します。希望のアプリにある星形アイコンを押します。メッセージが表示され、お気に入りに設定されることが通知されます。「Undo (元に戻す)」ボタンを押してその設定を元に戻すか、「X」ボタンを押してメッセージを終了させます。

お気に入りに設定されたアプリは、「Favorites (お気に入り)」タブに表示されます。

## リラクゼーション・モード - タイプ別 装備

リラクゼーション・モードは Apps Drawer からアクセスできます。

### メモ:

リラクゼーション・モードは、車両が「P (パーキング)」に入っているか、イグニッション・スイッチが「OFF (オフ)」の場合のみ使用できます。

リラクゼーション・モードでは、さまざまなビデオ再生が選択できます。これらのビデオは、「Radio (ラジオ)」画面、「Cluster (メータ)」画面、および「Passenger (助手席)」画面 (タイプ別装備) で表示することができます。

ビデオ再生中に画面に触れると、「Relaxation Mode (リラクゼーション・モード)」メニューが表示されます。このメ

ニューでは、現在のビデオ再生を停止したり、異なるビデオを選択するオプションが表示されます。

## AMAZON ALEXA BUILT-IN - タイプ別装備

Amazon Alexa Built-in は、Uconnect システムと完全に統合されています。あらかじめインストールされている Alexa アプリを通じて、Amazon Alexa のアカウントを Uconnect システム内に登録することができます。Alexa Built-in が起動していれば、ハンズ・フリー・リスニング機能を有効にするか、内蔵されている「Voice Recognition (音声認識)」(VR) ボタンを使用して、Alexa と直接やり取りできます。

### メモ:

- Amazon Alexa Built-in を機能させるにはインターネット接続が必要です。Uconnect システムで Wi-Fi が作動しておらず、Alexa アプリが開いている場合、「How To Purchase (購入方法)」を押して、インターネット接続の設定を開始します。
- 車両がパーレーモード (タイプ別装備) の場合、運転者の Amazon アカウントは利用できません。
- データ接続が確立していない場合、Amazon Built-in は利用できません。メッセージ「Data unavailable. (データ利用不可。) Please try again later. (後で再試行してください。)」が表示されます。

## Amazon アカウントの Amazon Alexa アプリへのリンク

Uconnect システムを通じて Alexa Built-in の使用を開始するには、現在有効な Amazon アカウントを、インストール済みの Alexa アプリとリンクさせる必要があります。アカウントのリンクを開始するには、次のようにします。



### Alexa のリンク

1. メニュー・バーの「Apps(アプリ)」を押して Amazon Alexa アプリを開き、次に「All Apps(すべてのアプリ)」を選択して Alexa アプリを選択します。
2. 「Get Started(始めましょう)」ボタンを押して、このプロセスを開始させます。
3. システムはコードを生成し、スマートフォン、コンピュータ、またはタブレットで [www.amazon.com/code](http://www.amazon.com/code) に進むよう指示します。使用可能な QR コードが表示されます。
4. ウェブサイトが表示されたら、Amazon アカウントにログインし、指示に従います。
5. これでアカウントがリンクされました。Amazon アカウントが車両にリンクするまでに最大 10 秒かかる場合があります。
6. Alexa により、GPS 位置へのアクセスが要求されます。画面の設定オプションに従います。

#### メモ:

コードを生成してから長時間経過すると、「The code has expired.(コードの期限が切れました。)Retry to generate

a new code.(新しいコードの生成を試してください。)」というメッセージが表示されます。「Retry(再試行)」を押して新しいコードを生成します。



### 位置の要求

#### メモ:

- Amazon アカウントのリンクは、車両走行中は実施できません。走行中、車両は「Unavailable While Driving(走行中は利用不可)」というメッセージを表示します。アカウントをリンクするには、完全に停止してから手順を開始してください。
- コードが無効のままか認証エラーがある場合、「Retry(再試行)」を押すと、Amazon により新しいコードが生成されます。
- アカウントがリンクされたら、「Accounts(アカウント)」ページの「Voice(音声)」ボタンにより、Alexa 音声認識(VR)セッションが開きます。

### アクセス許可

アカウントが正常にリンクされると、以下のカテゴリのアクセス許可画面が表示されます。

- **Location Data Sharing(位置データ共有):**「Share(共有)」ボタンを押すと、「Share Location(位置の共有)」設定が有効になります。「Skip(スキップ)」ボタンを押すと、「Share Location(位置の共有)」が無効になり、ハンズ・フリー・リスニングのアクセス許可に進みます。「X」ボタンを押すと、アクセス許可の設定が終了し、「Low Data Mode Info(ロー・データ・モード情報)」ページに移動します。
- **Hands-Free Listening(ハンズ・フリー・リスニング):**「On(オン)」ボタンを押すと Alexa ハンズ・フリー設定が有効になります。「Off(オフ)」ボタンを押すと Alexa ハンズ・フリー設定は無効になります。いずれかを選択した場合:
  - Bluetooth®機器がリンクされている場合、「Contact Sharing permission(連絡先共有へのアクセス許可)」画面に移動します。
  - Bluetooth®機器がリンクされていない場合、「Connectivity Services(接続サービス)」「メーカーオプション」画面に移動します。車両にコネクテッドサービスが装備されていない場合、設定ウィンドウを終了し、Alexa アプリを開きます。
- **Contact Sharing(連絡先共有):**「Enable(有効化)」ボタンを押すと、携帯機器上の連絡先を Amazon サーバーにアップロードできます。「X」ボタンを押すと、アクセス許可の設定は終了します。「Cancel(キャンセル)」ボタンを押すと、連絡先共有へのアクセス許可がオフになり、さらに以下ようになります。
  - 車両が自動接続に対応している場合、「Connectivity Services(接続サービス)」ウィンドウが表示されます。
  - 車両にコネクテッドサービスが装備されていない場合、設定ウィンドウを終了し、Alexa アプリを開きます。

## Amazon Alexa Built-in の設定およびアカウントの切断

Amazon Alexa アプリのホーム・ページを通じて、アプリ設定にアクセスしたり、車両から Amazon アカウントを切断 したりできます。「Settings(設定)」に入るには、「App Drawer(アプリ・ドロウ)」から Amazon Alexa アプリを押します。次に、「Settings(設定)」ボタンを押して「Settings (設定)」に入ります。

アプリの中には、次の設定が用意されています。

設定名	説明
Contact List Permissions (Phone Name)(連絡先リストへのアクセス許可(電話名))	Uconnect システムにペアリングされた携帯機器のリストを表示するには、矢印ボタンを押します。この設定をオンにすると、リストの接続済み機器の連絡先を共有できます。
Alexa Hands-Free(Alexa ハンズ・フリー)	この設定をオンにすると、Amazon Alexa はハンズ・フリー・リスニングを有効にします。「Alexa(アレクサ)」と呼びかけ、注意を引くことができます。マイクはリスニング・モードになっている必要があります。
Connectivity – If Equipped(接続 - タイプ別装備)	矢印ボタンを押すと、「Alexa Connectivity(Alexa 接続)」画面が起動します。 <b>メモ:</b> ● この機能は、車両の移動中は利用できません。 ● Alexa 接続がすでに有効な場合、「OK」ボタンを押して車両の接続状態の詳細を確認してください。
Notifications(通知)	この設定をオンにすると、Amazon Alexa は Uconnect システムを通じて通知を送るようになります。
Share Location(位置の共有)	この設定をオンにすると、Amazon Alexa は GPS の位置にアクセスできるようになります。
Start of Request Sound(要求開始サウンド)	この設定をオンにすると、Amazon Alexa は要求開始時にピープ音を鳴らすようになります。

設定名	説明
End of Request Sound (要求終了サウンド)	この設定をオンにすると、Amazon Alexa は要求終了時にピープ音を鳴らすようになります。
Logged In <username> (ログイン<ユーザ名>)	「Sign Out (サイン・アウト)」ボタンを押して、車両から Amazon アカウントを解除にします。タッチスクリーンには「Account Deactivated (アカウント無効)」画面が表示されるので、「Back (戻る)」ボタンを押して「Account Activation (アカウント有効化)」画面に戻ります。  Uconnect システムがデフォルト設定に戻り、個人データが消去された場合にも、Amazon アカウントが消去されます。

## Amazon Alexa ボイス・セッションの使用

Amazon アカウントが Alexa アプリにリンクされている場合、ハンズ・フリー・リスニング機能をオンにして Alexa を起動できます。車両の「Voice Recognition (音声認識)」(VR) ボタンを使用して、Alexa ボイス・セッションを起動することもできます。開始するには、「Alexa (アレクサ)」と発声するか(ハンズ・フリー・リスニングが有効な場合)、「VR (音声認識)」ボタンを押して「Alexa (アレクサ)」と発声します。ボイス・セッション中に「Alexa (アレクサ)」が認識されると、Alexa VR セッションが起動されます。上部ステータス・バーの「Alexa (アレクサ)」ボタンを押しても、Alexa VR セッションを起動できます。

- 「Alexa (アレクサ)」と発声すると、Alexa のセッションが開始されます。「聞き取り中」のトーンが再生され、要求を話せるようになります。
- 「Alexa (アレクサ)」および要求を発声すると、その要求は Alexa に送られ、要求を繰り返す必要もありません。

### メモ:

- 例として、Alexa を使って電話をかけることができます。「Alexa, call 123-3456-7890 (アレクサ、123-3456-7890 に電話をかけて)」と発声するか、「Alexa call <contact name> (アレクサ、<連絡先名>に電話をかけて)」と発声します。
- この機能にアクセスするには、Bluetooth®経由で携帯機器をペアリングする必要があります。

Alexa の応答中に「Alexa (アレクサ)」と発声するか、「VR (音声認識)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの「Alexa (アレクサ)」ボタンを押すと、その応答に「割り込み」が行われて中断されます。Alexa が聞き取っている間は、新しい要求を提示できます。

Alexa は、Alexa がリスニング・モード中である場合であればいつでも、「VR (音声認識)」ボタンまたは上部ステータス・バーの「Alexa (アレクサ)」ボタンを押してキャンセルできます。

## メディア・モードと Amazon Alexa Built-in

Alexa Built-in により、車両のスピーカから音楽をストリーミングできます。開始するには、「Alexa (アレクサ)」と発声し(ハンズ・フリー・リスニングが有効な場合)、「VR (音声認識)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの「Alexa (アレクサ)」ボタンを押して、「Alexa (アレクサ)、曲 / ジャンル / アーティスト / アルバム / 等を再生して」と発声します。メディア・モードを通じて再生されるソース: 「Now Playing (再生中)」画面は Amazon Alexa に変わります。この画面は、「Media (メディア)」画面へ自動的に切り替わりません。➡ ページ 30。

### メモ:

- Alexa のソースを押すと、Alexa オーディオ・プレーヤが開きます。
- オーディオを Alexa オーディオ・プレーヤから再生中で、別のソースに切り替える場合は、そのオーディオ・ストリーミングは中断されます。Alexa オーディオ・プレーヤを再び開くと、そのオーディオ・ストリーミングが再開されます。

- Amazon Alexa と一緒にステアリング・ホイール・オーディオ・コントロール類を使用すると、音量を増減したり、トラック間でシーク・アップまたはシーク・ダウンできます。

## Amazon Alexa Built-in の位置

Amazon Alexa Built-in により声で特定の位置を探して、車両のナビゲーション・システム(タイプ別装備)に送ってマップに直接表示させることができます。

1. 開始するには、「Alexa(アレクサ)」と発声し(ハンズ・フリー・リスニングが有効な場合)、「VR(音声認識)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの「Alexa(アレクサ)」ボタンを押して、「Alexa(アレクサ)、find location name/type (位置の名称や種類を見つけて)」と発声します。

### メモ:

タッチスクリーンに検索結果のリストが表示され、位置の名称、住所、および目的の位置までの距離が表示されます。

2. 移動したい位置のテキストの隣にある PIN アイコンを選択します。画面は TomTom ナビゲーション・システムに切り替わります。

### メモ:

- 有効なルート検索がある場合、そのルートに沿った検索結果が表示されます。
- 位置の右側にある「Map(マップ)」アイコンを押すと、TomTom ナビゲーション・システム内の「Point on Map(マップで指定)」画面に移動し、ルートが計算されます。Uconnect システムにナビゲーションが装備されている必要があります。

- その位置に電話をかけるには、「Phone(電話)」アイコンを押します。電話をかけるには、機器をシステムにペアリングする必要があります。

## Amazon Alexa Built-in のリストとカレンダー

Amazon Alexa のアプリにより、Alexa のカレンダーに保存されたリストやイベントを表示させることができます。開始するには、「Alexa(アレクサ)」と発声し(ハンズ・フリー・リスニングが有効な場合)、「VR(音声認識)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの「Alexa(アレクサ)」アイコンを押して、「Alexa(アレクサ)、リスト名/私のカレンダーを見せて」と発声します。

タッチスクリーンにカレンダーを表示するには、Alexa アプリを通してカレンダーをリンクする必要があります。イベントを追加するには、「Alexa(アレクサ)、イベントを追加して」と発声します。イベントを削除するには、「Alexa(アレクサ)、<イベント名>を削除して」と発声します。

## Connected Car と Smart Home の接続

Alexa built-in を使って、車両をスマートホームの照明、プラグ、スイッチ、サーモスタットと接続できます。開始するには、「Alexa(アレクサ)」と発声し(ハンズ・フリー・リスニングが有効な場合)、「VR(音声認識)」ボタンを押すか、上部ステータス・バーの「Alexa(アレクサ)」ボタンを押して、「Alexa, show my Smart Home Dashboard (アレクサ、スマートホームダッシュボードを表示して)」と話しかけます。

車両が走行中は、スマートホームのお気に入りカテゴリを表示して、照明、プラグ、スイッチ、サーモスタットのオン/オフを切り替えることができます。

車両が駐車している場合は、「Favorites(お気に入り)」の横にある「Down(下)」矢印を押してカテゴリの選択を変更し、システムに追加された照明、プラグ、スイッチ、

サーモスタットをグループ表示するか、独立したカテゴリを表示することができます。

## アプリの更新

Uconnect システムには、車両起動時にアプリを更新できる機能があります。これらの更新は「無線」で実施されます。

2

### メモ:

- 一部の更新では、アプリをアンインストールしてから再インストールしなければならない場合があります。
- Uconnect システムの更新は、アプリの更新よりも優先されます。Uconnect システムが更新または更新のインストールを試行するとき、アプリの更新/インストールが進行中の場合、そのアプリの更新/インストールのプロセスは、Uconnect システムの更新/インストールが完了するまで中断されます。
- もうサポートされないアプリがある場合、Uconnect システムはアプリ・ドロワからそのアプリを削除します。

# ANDROID AUTO™ & APPLE CARPLAY® – メーカーオプション

## ANDROID AUTO

Android Auto™ は、Uconnect システムの機能で、データプランを契約している Android™ 6.0 以降を搭載しているスマートフォンを使えば、スマートフォンおよびその多数のアプリをタッチスクリーン・オーディオ・ディスプレイ上に表示できます。Android Auto™を使えば、便利な情報を閲覧でき、情報を簡単なカードの中に整理し、必要な時に表示されます。Android Auto™は、音声技術、ステアリング・ホイールのスイッチ、ラジオ・フェイスプレート上のノブとボタン、オーディオ・ディスプレイのタッチスクリーンと一緒に使用でき、多くのアプリを操作できます。

### メモ：

対応する機能については、お使いの通信会社と携帯電話機メーカーに応じて異なります。Android Auto™の機能は地域や言語によって、利用可能なものとそうでないものがあります。

Android Auto™を使用するには、以下の手順に従います。


1. お使いの Android™搭載のスマートフォンに Google Play ストアから Android Auto™アプリをダウンロードします。
2. お使いの Android™搭載のスマートフォンを車両のメディア USB ポートの 1 つに接続します。

### メモ：

市販のケーブルでは作動しないことがあるので、必ずスマートフォンに同梱されているメーカー純正の USB ケーブルを使用してください。

3. または、電話ボタンを押して、次に「Device Manager (デバイス・マネージャ)」を押します。

特定の機器の接続に関する詳細については、➡ ページ 42。

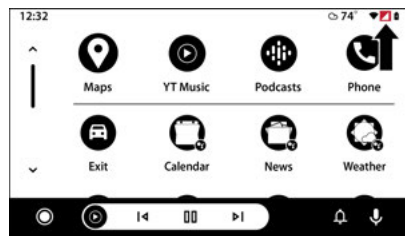

Uconnect 5 (7 インチ・ディスプレイ装備車) の Android Auto™および LTE データ範囲



Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の Android Auto™および LTE データ範囲

1 - LTE データ範囲

2 - Android Auto™アイコン





Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の Android Auto™および LTE データ範囲

- 1 - LTE データ範囲
- 2 - Android Auto™アイコン



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の Android Auto™および LTE データ範囲

- 1 - Android Auto™アイコン
- 2 - LTE データ範囲

**メモ：**

Android Auto™を使用するには、携帯電話の通信圏内にいることを必ず確認してください。Android Auto™は、携帯電話のデータを使用し、お使いの携帯電話の電波状況はラジオ画面の右上隅に表示されています。データ・プランの料金が適用されます。

4. 機器が接続されて認識されると、メニュー・バーの「Phone(電話)」アイコンが Android Auto™アイコンに変わります。Android Auto™がただちに起動します → ページ 82。タッチスクリーンの Android Auto™アイコンを押して開始することもできます。

Android Auto™がお使いの Uconnect システムで立ち上がり作動すると、スマートフォンのデータ・プランを使用し、以下の機能が使用できます。

- Google Maps™および Waze (ナビゲーション用)
- 音楽用の Google Play Music、Spotify、iHeart Radio など
- ハンズ・フリー通話およびテキスト・メッセージの通信
- 互換性のある各種アプリ

**MAPS(地図)**



Maps

ビープ音が鳴るまでステアリング・ホイールの音声認識 (VR) ボタンを押し続けるか、機器 / タッチスクリーンのマイク・アイコンをタップして音声で Google に希望の目的地へ行くように指示します。Android Auto™のナビゲーション・アイコンをタッチしても Google Maps™にアクセスできます。

**メモ：**

「VR (音声認識)」ボタンを長押しせず、短く押すだけで、Android Auto™の Google Maps™ではなく、内蔵の

Uconnect Navigation システム (タイプ別装備) が立ち上がります。

Android Auto™の使用中は、Google Maps™により、以下の音声案内が行なわれます。

- ナビゲーション
- ライブの交通情報
- レーン・ガイダンス

**メモ：**

内蔵の Uconnect Navigation システムを使用中に、Android Auto™を使用して新しいルートを開始させると、Uconnect Navigation のルートはキャンセルされ、新しいルートが Android Auto™で開始されます。すでに Android Auto™のナビゲーション・システムを使用中で、内蔵の Uconnect Navigation システムを使用して新しいルートを開始させようとする、ポップアップが表示され、スマートフォンのナビゲーションから Uconnect Navigation に切り替えたいかどうか尋ねられます。「Yes(はい)」を選択すると、ナビゲーション・タイプを新しく使用した方法に変更し、ルートが新しい目的地に設定されます。「No(いいえ)」を選択すると、ナビゲーション・タイプは変更されません。

**Music(音楽)**



Android Auto™を使用すると、YouTube Music、iHeartRadio、Spotify などのアプリでお気に入りの音楽にアクセスし、ストリーミングができます。お使いのスマートフォンのデータ・プランを使い、走行しながら際限なく音楽をストリーミングできます。



**メモ:**

Android Auto™で正しく機能できるよう、ミュージック・アプリ、プレイリスト、局を前もってお使いのスマートフォンで設定しておく必要があります。

**メモ:**

Android Auto™で再生している音楽のトラック詳細を見るには、Uconnect システムのメディア画面を選択します。

**COMMUNICATION (通信)**

Phone

Android Auto™用の音声認識を作動させるには、Android Auto™を接続した状態でステアリング・ホイール上の「VR(音声認識)」ボタンを押し続けます。これで、テキスト・メッセージ

の送信と返信、受信テキスト・メッセージの音声読み上げ、ハンズ・フリー通話の発信/着信を行うことができるようになります。

**APPS (アプリ機能)**

Android Auto™アプリは、リリースされるたびに Android Auto™で使用できるすべての互換性のあるアプリを表示します。Android Auto™でアプリを使用するには、互換性のあるアプリをダウンロードし、お使いのモバイル機器でアプリケーションにサイン・インする必要があります。

**ANDROID AUTO™ボイス・コマンド**

Android Auto™では、車両の音声認識システムを通して、最高級の音声テクノロジーにより音声でやり取りすることができ、スマートフォンのデータ・プランを使用して、Android™スマートフォンおよびその多数のアプリをUconnect タッチスクリーンに表示できます。Android™ 6.0以降を付属の USB ケーブルを使用して、メディア USB ポートの 1 つに接続し、メイン・メニュー・バー上の

「Phone(電話)」アイコンに代わる新しい「Android Auto™」アイコンを押すと、Android Auto™が開始します。

**メモ:**

対応する機能については、お使いの通信会社と携帯電話機メーカーに応じて異なります。Android Auto™の機能は地域や言語によって、利用可能なものとそうでないものがあります。

ステアリング・ホイール上の「VR(音声認識)」ボタンを押したままにするか、システムを作動させる言葉を発声するか、Android Auto™の中の「Microphone(マイクروفोन)」アイコンを押したままにすると、その VR が起動して、以下のような一連のスマートフォンの機能を使用するための自然なボイス・コマンドを認識します。

- Maps(地図)
- Music(音楽)
- 電話
- テキスト・メッセージ
- Additional Apps(追加アプリ)

**メモ:**

- 車載ディスプレイで Android Auto™を使用するには、Android™ 6.0 以降で動作する Android™スマートフォン、有効なデータ・プラン、および Android Auto™アプリが必要です。
- 車載ディスプレイで Android Auto™をワイヤレスで使用するには、アクティブなデータ・プランを備えた互換性のある Android™スマートフォンが必要です。互換性のあるスマートフォンの確認については、[g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) を参照してください。

Android™は Google Inc. の登録商標です。

**APPLE CARPLAY®**

Uconnect はシームレスに Apple CarPlay®で作動し、周囲の状況に注意を払いながら、車内で iPhone®をさらに便利に安全に使用できるようにします。Uconnect タッチスクリーン・ディスプレイ、車両のノブとスイッチ、Siri での音声認識で、Apple Music®、マップ、メッセージなどにアクセスできます。

**メモ:**

対応する機能については、お使いの通信会社と携帯電話機メーカーに応じて異なります。Apple CarPlay®の機能は地域や言語によって、利用可能なものとそうでないものがあります。


Apple CarPlay®を使う際には、お使いのスマートフォンが iPhone® 5 かそれ以降であること、Siri が設定できること、iPhone®が初回接続時のみロック解除されていることを必ず確認し、以下の手順に従います。

1. お使いの iPhone®を車両のメディア USB ポートの 1 つに接続します。

**メモ:**

- 市販のケーブルは機能しない場合があるため、必ずご使用の電話機に付属の純正ケーブルを使用してください。
2. または、電話ボタンを押して、次に「Device Manager(デバイス・マネージャ)」を押します。スマートフォンが車両とペアリングされており、対象のアプリがスマートフォンにインストールされている場合、デバイス・マネージャを使用してスマートフォンと Uconnect システムをワイヤレス接続できます。デバイス・マネージャの Apple CarPlay®ボタンを押して、ワイヤレス接続します。

3. 機器が接続されて認識されると、メニュー・バーの「Phone(電話)」アイコンが Apple CarPlay®アイコンに変わります。Apple CarPlay®がただちに起動します。タッチスクリーンの Apple CarPlay®アイコンを押して起動することもできます。

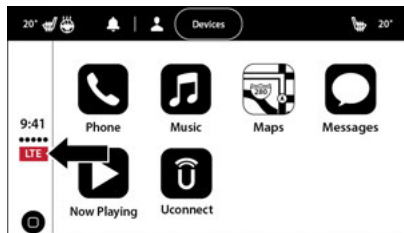


Uconnect 5(7 インチ・ディスプレイ装備車)の Apple CarPlay®および LTE データ範囲



Uconnect 5/5 NAV(8.4 インチ・ディスプレイ装備車)の Apple CarPlay®および LTE データ範囲

- 1 - LTE データ範囲  
2 - Apple CarPlay®アイコン

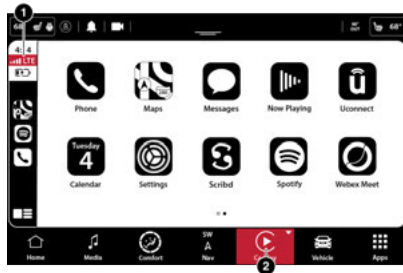

Uconnect 5/5 NAV(10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車)の Apple CarPlay®および LTE データ範囲

- 1 - LTE データ範囲  
2 - Apple CarPlay®アイコン



Uconnect 5/5 NAV(12.3 インチ・ディスプレイ装備車)の Apple CarPlay®および LTE データ範囲

- 1 - Apple CarPlay®アイコン  
2 - LTE データ範囲

携帯電話から Apple CarPlay®をワイヤレスで使用しようとする場合、機器からのアクセスを許可する必要があります。


**メモ:**

Apple CarPlay®を使用するには、携帯電話のデータ通信が作動していて、携帯電話の通話圏内にいることを必ず確認してください。携帯電話の電波状況がラジオ・スクリーンの左側に表示されます。データ・プランの料金が適用されます。

Apple CarPlay®がお使いの Uconnect システムで立ち上がり作動すると、iPhone®のデータ・プランを使用し、以下の機能が使用できます。

- 電話
- Music(音楽)
- Messages(メッセージ)
- Maps(地図)


**電話**

 Apple CarPlay®で Siri 音声認識セッションを作動させるには、ステアリング・ホイール上で「VR(音声認識)」ボタンを押し続けます。Apple CarPlay®内で「Home(ホーム)」ボタンを押し続けて、Siri と会話することもできます。こうすると、Siri を iPhone®で使うことによって、通常行っているように電話をかけたたり、ボイスメールを聞いたりできます。


**メモ:**

ステアリング・ホイール上で「VR(音声認識)」ボタンを軽く押すだけだと、Siri セッションではなく内蔵の Uconnect 音声認識セッションが作動してしまい、Apple CarPlay®は作動しません。


## Music (音楽)

 Apple CarPlay®で iTunes®のすべてのアーティスト、プレイリスト、音楽にアクセスできます。iPhone®のデータ・プランを使用して、音楽、ニュース、スポーツ、ポッドキャストなど、選択した他社のオーディオ・アプリを使用することもできます。

## MESSAGES (メッセージ)

 Siri 音声認識セッションを作動させるには、ステアリング・ホイール上で「VR (音声認識)」ボタンを押し続けます。Apple CarPlay®を使用すれば、Siri を使ってテキスト・メッセージの送信や返信ができます。Siri は受信テキスト・メッセージを読むこともできますが、すべて音声で行われるため、運転者はメッセージを読むことができません。

## MAPS (地図)

 ビープ音が鳴るまでステアリング・ホイールの「VR (音声認識)」ボタンを押し続けるか、機器 / タッチスクリーンのマイク・アイコンをタップして音声で Apple® に希望の目的地へ行くように指示します。Apple CarPlay®のナビゲーション・アイコンをタッチしても Apple® Maps にアクセスできます。

「VR (音声認識)」ボタンを長押しせずに短く押すだけになると、Apple CarPlay®の Apple® Maps ではなく、内蔵の Uconnect Navigation システム (タイプ別装備) が立ち上がります。

### メモ:

内蔵の Uconnect Navigation システムを使用中に、Apple CarPlay®を使用して新しいルートを開始させると、

Uconnect Navigation のルートはキャンセルされ、新しいルートが Apple CarPlay®で開始されます。すでに Apple CarPlay®のナビゲーション・システムを使用中で、内蔵の Uconnect Navigation システムを使用して新しいルートを開始させようとする、ポップアップが表示され、Uconnect Navigation からスマートフォンのナビゲーションに切り替えたいかどうか尋ねられます。「Yes (はい)」を選択すると、ナビゲーション・タイプを新しく使用した方法に変更し、ルートが新しい目的地に設定されます。「No (いいえ)」を選択すると、ナビゲーション・タイプは変更されません。

## Apps (アプリ機能)

Apple CarPlay®アプリは、立ち上がると必ず使用可能な互換性のあるアプリをすべて再生します。Apple CarPlay®でアプリを使用するには、互換性のあるアプリをダウンロードし、お使いのモバイル機器でアプリケーションにサイン・インする必要があります。

## APPLE CARPLAY®ボイス・コマンド

Apple CarPlay®では、車両の音声認識システムを通して、音声で Siri とやり取りすることができ、またスマートフォンのデータ・プランを使用して、iPhone®およびその多数のアプリを Uconnect タッチスクリーンに表示できます。純正のライトニング・ケーブルを使用して iPhone® 5 以降をメディア USB ポートの 1 つに接続して、メイン・メニュー・バー上の「Phone (電話)」アイコンに代わる新しい Apple CarPlay®アイコンを押すと、Apple CarPlay®が開始します。

### メモ:

対応する機能については、お使いの通信会社と携帯電話機メーカーに応じて異なります。Apple CarPlay®の機能は地域や言語によって、利用できない場合があります。

ステアリング・ホイール上の「VR (音声認識)」ボタンを押すか、システムを起動する言葉を発声するか、Apple CarPlay®の中の「Home (ホーム)」ボタンを押すと Siri が起動し、これが以下のような一連の iPhone®機能を使用するための自然なボイス・コマンドを認識します。

- 電話
- Music (音楽)
- Messages (メッセージ)
- Maps (マップ) – タイプ別装備
- Additional Apps (追加アプリ) – タイプ別装備

### メモ:

Apple CarPlay®は Apple® Inc. の登録商標です。iPhone®は米国およびその他の国々における Apple® Inc. の登録商標です。Apple®の利用条件と個人情報保護方針が適用されます。


## ANDROID AUTO™ と APPLE CARPLAY® のヒントとポイント

### デバイス・マネージャ、および Android Auto™ と Apple CarPlay®の停止

Android Auto™ と Apple CarPlay®の自動起動は、デバイス・マネージャから無効にすることができます。この設定にアクセスするには、次のようにします。

1. メニュー・バーの「Phone (電話)」ボタンを押します。
2. 「Device Manager (デバイス・マネージャ)」を押して、ペアリング済みの機器のリストを表示させます。
3. 希望する機器の隣にある歯車アイコンを押して、そのペアリング済み機器の設定を開きます。


4. 「Enable Projection (プロジェクション有効化)」のチェック・ボックスの選択を解除します。このオプションが無効の状態では、スマートフォンがシステムにワイヤレス接続されているとき、Android Auto™および Apple CarPlay®は起動しません。

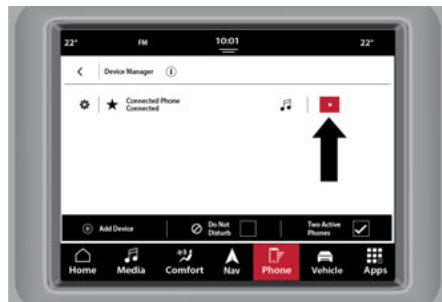

Uconnect 5/5 NAV (8.4 インチ・ディスプレイ装備車) の Android Auto™または Apple CarPlay®の接続



Uconnect 5/5 NAV (10.1 インチ・ディスプレイまたは 12 インチ・ディスプレイ装備車) の Android Auto™または Apple CarPlay®の接続

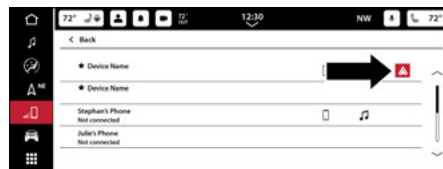

Uconnect 5 NAV (12.3 インチ・ディスプレイ装備車) の Android Auto™または Apple CarPlay®の接続

#### AutoPlay

AutoPlay は、機器を接続すると即座にその機器から音楽を再生する Uconnect システムの機能です。この機能は、「Audio Settings (オーディオ設定)」カテゴリ内の、Uconnect の設定でオン/オフが可能です。

#### メモ:

AutoPlay は Android Auto™でサポートされていません。

#### Android Auto™ Bluetooth®自動ペアリング

初めて Android Auto™に接続し、設定手順を終えると、Bluetooth®がオンであれば電波受信範囲内に入るたびに特別な設定をしなくても、スマートフォンが Bluetooth®を介して Uconnect システムにペアリングされます。

#### メモ:

Android Auto™機能は Bluetooth®では使用できません。使用するには USB 接続が必要です。Android Auto™を作動させるためには、Bluetooth®および USB 接続の両方を使います。Android Auto™または Apple CarPlay®を使用して接続されている場合は、接続されている機器は他の機器には使えなくなります。

#### Uconnect System に複数の機器を接続する

複数の機器を Uconnect システムに接続することが可能です。例えば、Android Auto™/Apple CarPlay®を使用している場合は、接続されている機器はハンズ・フリー通話をする、またはハンズ・フリー・テキスト・メッセージを送信するために使用されます。ただし、他の機器もオーディオ・ソースとして Bluetooth®を介して Uconnect システムに接続し、音楽をストリーミングすることができます。

**メモ:**

Android Auto™または Apple CarPlay®が起動しており(あるいはその逆)、反対側の別の機器が接続しようとしている場合、画面上部に向かって「New (Android Auto™/Apple CarPlay®) device detected. (新しい(Android Auto™/Apple CarPlay®) 機器が検出されました。) Do you want to connect? (接続しますか?)」というポップアップが表示されます。「X」ボタンを押すとプロンプトは終了します。「Yes (はい)」を押すと「New (Android Auto™/Apple CarPlay®) device connected. (新しい(Android Auto™/Apple CarPlay®) 機器が接続されました。) Do you want to switch devices and end your current (Android Auto™/Apple CarPlay®) session? (機器を切り替えて、現在の(Android Auto™/Apple CarPlay®) セッションを終了しますか?)」というポップアップが表示されます。「Yes (はい)」を押すと新しく接続された機器が起動します。「No (いいえ)」を押すとプロンプトが終了し、通知を受け取る前に表示していた画面に戻ります。

# ナビゲーション・モード - タイプ別装備

ナビゲーションについての詳細は、別冊の取扱説明書の補足版を参照してください。

# さく引

## 記号

運転席メモリ・プリセット .....	36
接続解除 .....	47
設定、オーディオ .....	39
電話の削除 .....	47
電話モード .....	41
保存したラジオ局 .....	36
妨害 .....	52

## A

Android Auto .....	78-84
Apple CarPlay .....	78-84

## B

Bluetooth	
特定のペアリング済み携帯電話または	
オーディオ機器への接続 .....	46

## C

CD .....	37
----------	----

## H

HUD .....	65
-----------	----

## P

Presets(プリセット) .....	36
----------------------	----

## R

Radio(ラジオ)	
Presets(プリセット) .....	36

## U

Uconnect	
Uconnect Phone について知っておいて	
いただきたいこと .....	61
Uconnect Phone .....	43, 58
「Cancel(キャンセル)」コマンド .....	58
「Help(ヘルプ)」コマンド .....	58
Join Calls(電話会議) .....	60
Recent Calls(最近の通話) .....	53
Uconnect Phone と携帯電話のペアリン	
グ(リンク) .....	43

お気に入りの削除方法 .....	55
タッチトーン番号入力 .....	53
ボイス・コマンド .....	61
リダイヤル .....	61
概要 .....	41
携帯電話への転送および携帯電話か	
らの転送 .....	60
携帯電話またはオーディオ機器を既定	
のデバイスにする .....	54
自然言語音声認識 .....	58
操作 .....	42, 57
着信への応答または拒否 - 通話中の場合 ..	59
着信への応答または無視 - 通話中でな	
い場合 .....	59
通話と保留の切り替え .....	59
通話の継続 .....	61
通話の終了 .....	61
通話の切り替え .....	60
通話の操作 .....	58
通話中に別の電話をかける .....	60
電源投入時 .....	63
電話帳のダウンロード .....	55
特定のペアリング済み携帯電話または	
オーディオ機器への接続 .....	46
Uconnect システム .....	3

<b>お</b>		<b>て</b>	ラジオ・リモート・コントロール ..... 23
オーディオ設定 ..... 39		ディスク・ドライブ ..... 37	ラジオのプリセットの保存 ..... 36
			ラジオの操作 ..... 33
<b>こ</b>		<b>へ</b>	<b>り</b>
コントロール類 ..... 33		ヘッド・アップ・ディスプレイ ..... 65	リモート・サウンド・システム(ラジオ)コントロール ..... 23
<b>さ</b>		<b>ほ</b>	
サイバーセキュリティ ..... 21		ボイス・コマンド ..... 80, 82	
<b>す</b>		<b>ま</b>	
ステアリング・ホイール・オーディオ・コントロール ..... 23		マップの更新 ..... 70	
ステアリング・ホイールのサウンド・システム ..... 23		<b>め</b>	
<b>せ</b>		メディア・モード ..... 30, 37	
セキュリティ機能 ..... 21		<b>ゆ</b>	
<b>そ</b>		ユーザー選択機能 ..... 64	
ソフトウェアの更新 ..... 70		<b>ら</b>	
		ラジオ・コントロール ..... 33	



