

Alfa Romeo Giulia/Stelvio
ナビゲーション地図データのアップデート手順書
(対象：MY20～)

Ver.25R1

はじめに

本書は Alfa Romeo MY20～ Giulia/Stelvio を対象としたナビゲーションの地図データアップデートの実行手順について記載しています。

※地図データのアップデートに伴い、システムを共有する ETM のソフトウェア及び、デジタル OM のアップデートが必要となります。

本手順書の内容をご理解のうえ、作業を実施頂きますよう、お願い致します。

※本アップデートは MY19 以前のナビゲーション非装着車両には該当しません。

1. 【ETM ソフトウェアのアップデート手順】

※注意※

- ETM ソフトウェアの更新用 USB メモリーは各ディーラーに配布済みです。更新が必要な場合は各ディーラーにご相談ください。
- ETM の更新を行う場合、必ず『目的地履歴』を消去してください。これを行わないと、アップデート後にシステムリセットが頻発する場合があります。

① ソフトウェアバージョンを確認する

- ・メインメニュー>>設定>>システム>>ソフトウェアアップデート>>現在のバージョン
- ・現在のバージョンが **MV-127.002.003 以前** の場合、手順②以降を実施する

※MV-129.000.007 以降の場合は、2. 【地図データのアップデート手順】 へ進む

② 目的地履歴を消去する

- ・ホーム画面で「ナビゲーション」を選択する
- ・「目的地履歴」アイコンを押す
- ・「目的地履歴」の画面で「履歴の編集(右上にあるギアのマーク)」ボタンを押す




- ・「履歴の削除」を押す



- ・「確認」を押す



- ・削除後、リストが空になったことを確認する

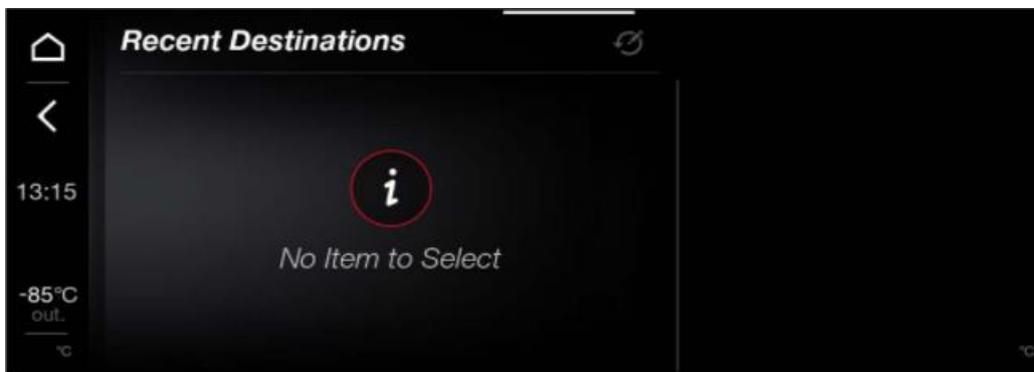

③ ETM ソフトウェアをアップデートする

- ・車両の USB ハブに ETM ソフトウェアアップデート用 USB メモリ(ピンク)を挿入する
- ⇒数秒後、アップデート作業が始まります
- ・下図のように Marelli の愛画面が表示され、再起動を何度か繰り返します
進捗バーが 100%を示すまでお待ちください



- ・進捗バーが 100%で緑色となり、更新終了を示すメッセージが表示されれば作業終了です
- ・USB メモリを取り外す
- ・システムが自動的に再起動します

④ **ソフトウェアバージョンを確認する**

- ・①と同じ手順で現在のバージョンを確認する
- ・以下のバージョンであることを確認する

☆ **MV-129.000.007**

2. 【地図データのアップデート手順】

※注意※

地図データのアップデートを実施する前に、必ず ETM のバージョンを確認し、対象の場合は事前に ETM のアップデートを完了してください。

地図データのアップデート作業はエンジンをかけた状態で実施してください。

- ① センターコンソールのボリュームスイッチを長押し、ETM をオフの状態にする
- ② 車両の USB ハブに地図アップデート用 USB メモリを挿入する
- ③ ボリュームスイッチを押し、ETM をオンしてメインスクリーンを表示する
- ④ メインメニューから「設定」を選択する



- ⑤ リストをスクロールし、「システム」を選択する



- ⑥ 「地図のアップデート」を選択する



- ⑦ 「現在のバージョン」を確認する

※バージョンが **17.0.2024.12** の場合、今回のアップデート対象外となります。


- ⑧ 「地図をアップデート」を選択する




- ⑨ 「アップデート」を選択する




- ⑩ 画面に表示された注意書きを確認し、「OK」を押す

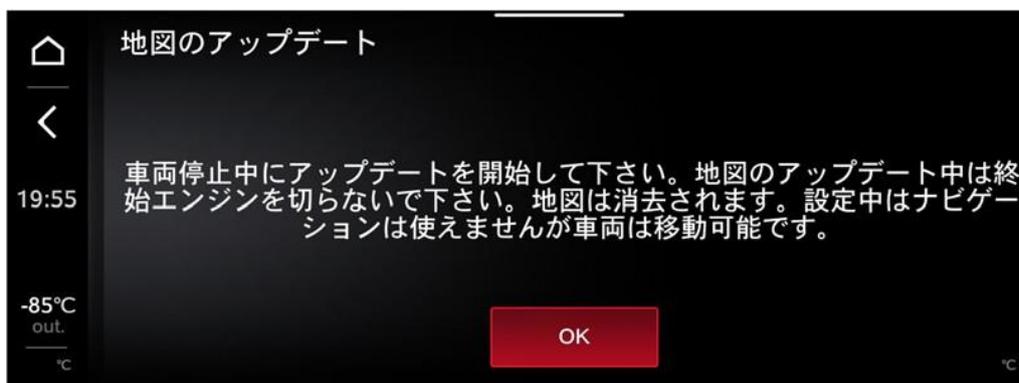

- ⑪ 地図のアップデート作業が始まります

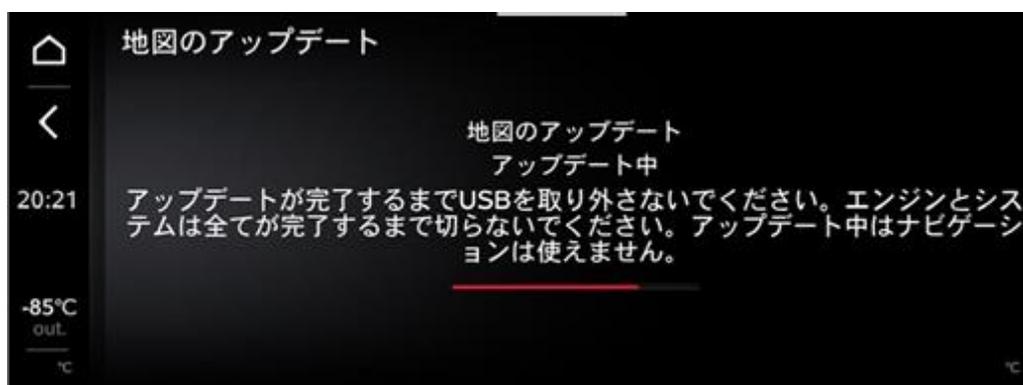

- ⑫ 「アップデート成功」が表示されたら、「OK」を押して USB メモリを取外す

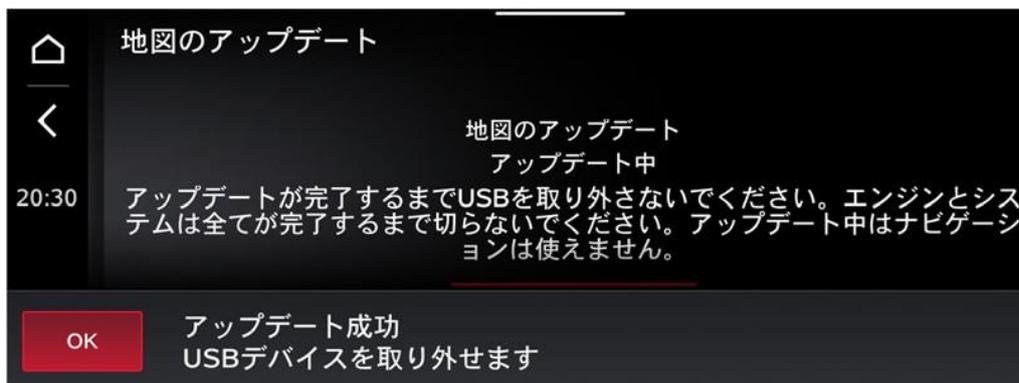

- ⑬ イグニッションをオフにし、5分以上お待ちください

- ⑭ イグニッションをオンにし、地図のバージョンを確認する

- ・設定>>システム>>地図のアップデート>>現在のバージョン
- ・以下のバージョンであることを確認する

☆ 17.0.2024.12 Japan

*上記プロセスにて地図更新が始まらない場合、或いは途中でエラーとなる場合は再度最初の手順から行うか、或いは他の USB メモリーをお試しください。